


DENVER®

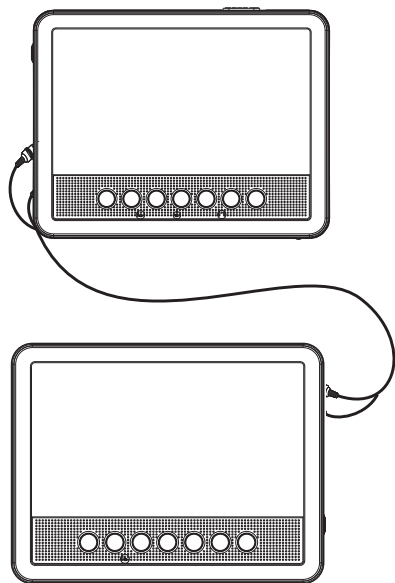

BEDIENUNGSANLEITUNG MTW-756 TWIN NB


TRAGBARER DVD-PLAYER

www.facebook.com/denverelectronics

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch,
bevor Sie dieses Produkt anschließen, in Betrieb nehmen oder einstellen.


Aufbau

Hauptgerät

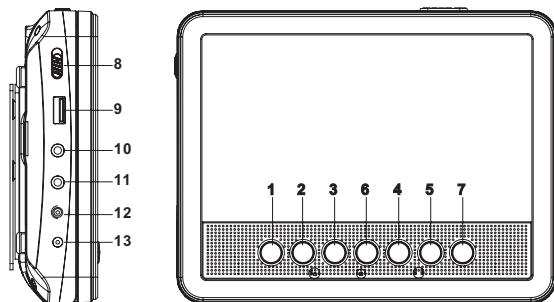


1. SETUP (Setup)
2. ▲ / ◀ Hoch / Zurück
Kurz drücken für Hoch
Länger drücken für Zurück
3. ▼ / ▶ Runter / Weiter
Kurz drücken für Runter
Länger drücken für Weiter
4. ◀ / VOL- Links / VOL-
Kurz drücken für Links
Länger drücken für VOL-
5. ▶ / VOL+ Rechts / VOL+
Kurz drücken für Rechts
Länger drücken für VOL+
6. ENTER
7. SOURCE (QUELLE)
8. ON/OFF
9. USB
10. 📶 Kopfhöreranschluss
11. AV OUT
12. DC-AUSGANG
13. DC IN 9-12V
14. STUMM
15. ▲ HOCH
16. ▼ Runter
17. ◀ / VOL- Links / VOL-
Kurz drücken für Links
Länger drücken für VOL-
18. ▶ / VOL+ Rechts / VOL+
Kurz drücken für Rechts
Länger drücken für VOL+
19. MODUS
20. HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
21. DC IN 9-12V
22. AV-EINGANG
23. 📶 Kopfhöreranschluss
24. ON/OFF

SLAVER TFT BILDSCHIRM

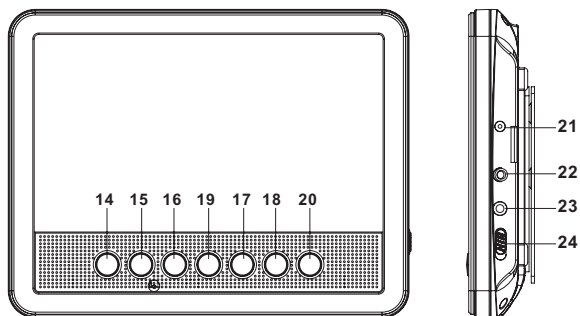

Aufbau

Fernbedienung

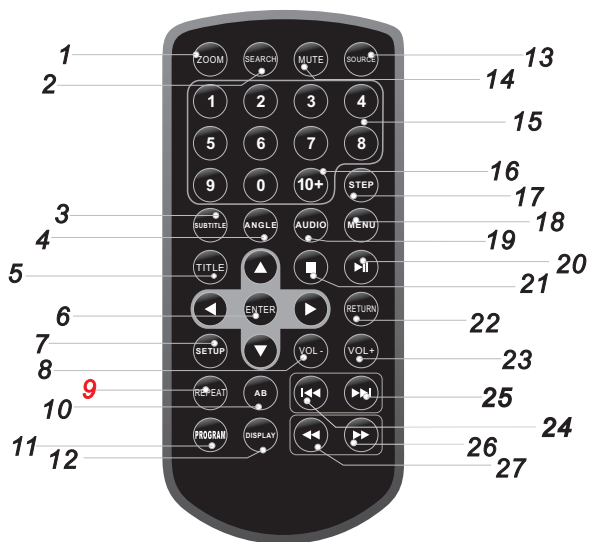

1. ZOOM (Zoom)

Mit jedem Drücken von ZOOM ändert sich die TV-Anzeige wie folgt: 2X Größe, 3X Größe, 4X Größe, 1/2 1/3 1/4.

2. SEARCH (Suche)

Springt im DVD-Modus zum gewünschten Zeitpunkt, Titel oder Kapitel.

3. SUBTITLE (Untertitel)

SUBTITLE während der Wiedergabe wiederholt drücken, um unterschiedliche Untertitelsprachen einzustellen.

4. ANGLE (Winkel)

Durch Drücken von ANGLE kann der Betrachtungswinkel geändert werden, sofern die DVD diese Funktion unterstützt.

5. TITLE (Titel)

Rückkehr zum DVD-Titelmenü.

6. ENTER

Bestätigt eine Menüauswahl.

7. SETUP (Setup)

Setupmenü aufrufen oder schließen.

8. VOL -

Lautstärke einstellen.

9. REPEAT (Wiederholen)

Während der Wiedergabe REPEAT drücken, um einen Wiederholungsmodus einzustellen.

DVD: Wiedergabe eines Kapitels/Titels/aller Titel auf einer Disk.

VCD-CD: Wiedergabe eines Tracks/aller Tracks auf einer Disk.

10. AB

Abschnitt wiederholen: Drücken Sie die Taste AB einmal, um den Anfangspunkt des Abschnitts zu markieren; drücken Sie die Taste erneut, um einen Endpunkt zu markieren. Das Gerät wird den Abschnitt vom Anfangs- bis zum Endpunkt wiederholen.

11. PROGRAMMIEREN

DVD VCD CD: Mit der Programmieren-Funktion können Sie die Lieblingstitel Ihrer Disc speichern. Drücken Sie die Taste PROGRAM; PROGRAM MENU erscheint im Display. Mit den Ziffern- oder Pfeiltasten können Sie die Nummern von Titeln, Kapiteln oder Tracks eingeben. Wählen Sie die Option PLAY, um die normale Wiedergabe fortzusetzen. Drücken Sie PROGRAM und wählen Sie CLEAR im Programmieren-Menü.

JPEG: Drücken Sie PROGRAM wiederholt, um den Slide-Show Modus zu aktivieren. Es gibt 16 Arten von Slide-Shows.

12. DISPLAY

Anzeige der Wiedergabezeit und Statusinformationen

13. SOURCE (QUELLE)

DVD/USB

Aufbau

Fernbedienung

14. STUMM

Tonwiedergabe ausschalten.

15. NUMMERNTASTEN 0-9

Nummerierten Eintrag im Menü auswählen.

16. 10+ TASTE

Um Titel 10 oder einen höheren Titel auszuwählen, zunächst Taste 10+ drücken. Z.B.: zur Auswahl von Titel 12 zunächst die Taste 10+ und anschließend Nummerntaste 2 drücken.

17. STEP (Standbild)

Halten Sie mit einem Tastendruck auf STEP die Wiedergabe vorübergehend an oder geben Sie die Videobilder mit STEP schrittweise wieder.

18. MENU

Zugriff auf das Menü einer DVD, PBC Ein/Aus für VCD

19. AUDIO

DVD: AUDIO während der Wiedergabe wiederholt drücken, um eine andere Audiosprache oder einen anderen Soundtrack einzuschalten (falls verfügbar).

CD VCD: Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals AUDIO, um einen anderen Audiokanal (Stereo, Links oder Rechts) wiederzugeben.

20. PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause)

Drücken Sie einmal PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe zu unterbrechen und drücken Sie PLAY / PAUSE erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

21. STOPP

Wenn Sie diese Taste einmal gedrückt wird, merkt sich das Gerät die Stelle, an der es angehalten wurde. Wenn ENTER anschließend gedrückt wird, wird die Wiedergabe ab dieser Stelle fortgesetzt. Aber wenn anstelle von ENTER erneut STOP gedrückt wurde, ist die Wiederaufnahmefunktion nicht verfügbar.

22. RETURN

Zurück zum höheren Verzeichnis.

23. VOL +

Lautstärke einstellen.

24. Zurück

Zum vorhergehenden Kapitel/Anfang des Songs springen.

25. Weiter

Zum nächsten Kapitel/Song springen.

26. TASTE ►►

Durch Drücken der Taste können ►► Sie mit 5 Geschwindigkeiten vorwärts springen (X2->X4->X8->X20). Mit ENTER kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

27. TASTE ◀◀

Durch Drücken der Taste können ◀◀ Sie mit 5 Geschwindigkeiten zurückspringen (X2->X4->X8->X20). Mit ENTER kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

Elektronische Parameter

| Punkt | | Standardanforderung |
|-----------------------------|---------------|--|
| Spannungs Versorgung | | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | | <15W |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | | 5% bis 90 % |
| Ausgangsspannung | VIDEO-AUSGANG | 1 V _{p-p} (75Ω) |
| | AUDIO-AUSGANG | 1.0 V _{rms} (1 KHz, 0 dB) |
| | Audio | Lautsprecher: 1W x 2, Kopfhörerausgang |

System

| | |
|-----------------------|---|
| Lasertyp | Halbleiterlaser, Wellenlänge 650 nm |
| Signalsystem | NTSC/PAL |
| Frequenzbereich | 20Hz bis 20kHz (1dB) |
| Signal-/Rauschabstand | Mehr als 80 dB (Nur ANALOGE AUSGANGS-Buchsen) |
| Dynamikbereich | Mehrals 80dB (DVD/CD) |

Hinweis: Änderungen am Design und an den Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Bitte tragen Sie im Leerfeld die Modellnummer des Players zum späteren Nachschlagen ein.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DÄNEMARK
www.facebook.com/denverelectronics