

DENVER®



KÄYTTÖOHJE TAQ-10213G

www.denver-electronics.com

Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

Tärkeitä turvallisuustietoja

HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta.

1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähköpurkausta (ESD) koskevassa testissä todettiin, että laitetta tulee käyttää manuaalisesti (virtakatkaisija käännetään päälle ja pois päältä) sen normaalin toiminnan palauttamiseksi testin jälkeen.

2. Tämän tablettitietokoneen sisällä on litiumakku. Noudata seuraavia ohjeita: Älä yritä avata tablettia!



- Älä yritä avata tablettia!
- Älä altista laitetta kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
- Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta!
- Älä yritä vaihtaa tablettitietokoneen akkua itse, sillä akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai vahingon. Tablettitietokoneen litium-ioniakku tulee vaihtaa vain valtuutetun teknikon toimesta ja se tulee kierrättää tai hävittää erikseen eikä kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä akkua polttamalla.

3. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. Älä altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.

4. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä.

5. Tämän laitteen suojausluokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan.

6. Nuolipäinen salama kolmiossa varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on vaarallinen, eristämätön jännite. Jännite voi olla niin suuri, että se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa, älä poista kantta (tai taustaa) koska laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Anna laitteen huolto pätevän henkilön tehtäväksi. Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkkin kuva tarkoittaa, että laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa on tärkeitä käyttö- ja kunnossapito-ohjeita.

7. Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen. Tämä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella.


Estääksesi mahdollisen haitan ympäristölle tai ihmisten terveydelle johtuen hallitsemattomasta jätteen käsittelystä, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaaliresurssien kierrätystä.

Palauta käytetty laite keräys- tai palautuspisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	3
Yleisnäkymä kappaleesta.....	4
Aloittaminen.....	5
Tietoja sovelluksista.....	6
Esiasennetut sovellukset.....	7
Yhdistäminen Internetiin.....	8
Sähköposti.....	9
Tiedostojen siirto.....	10
Vianetsintä.....	11
Tekniset tiedot.....	12

Yleisnäkymä kappaleesta

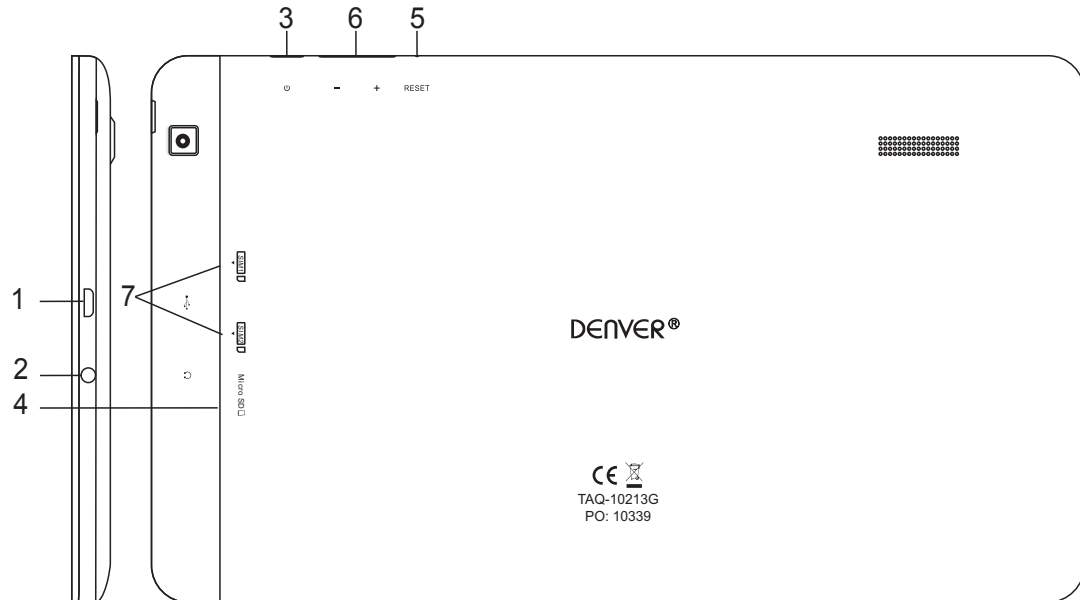

1. USB

Yhdistä USB-laitteeseen tai tietokoneeseen siirtääksesi tietoja (esim. musiikkia, videoita, valokuvia, tiedostoja).

2. Kuulokkeet

Audiolähtöliitäntä kuulokkeille.

3. VIRTA

Paina kytkeäksesi laitteen päälle, tai kytkeäksesi ruudun päälle tai pois päältä.

Paina ja pidä pohjassa päästäksesi virransammutusvalikkoon.

4. microSD

Aseta ulkoinen microSD-muistikortti tähän.

5. RESET

Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen sivussa olevaa palautuspainiketta.

6. V-/V+

Käytä "VOL+" ja "VOL-" näppäimiä lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

7. SIM-kortti

Vedä takakansi toiselle puolelle ja aseta SIM-kortti.

Aloittaminen


Tabletin kytkeminen päälle tai pois

Kytkeäksesi tabletin päälle:

Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta kunnes LCD-ruutu menee päälle. Odota, kunnes aloitusruutu tulee näkyviin; tablet-tietokone on nyt valmiina käytettäväksi.

Kytkeäksesi tabletin pois päältä:

1. Paina ja pidä pohjassa virtapainiketta kunnes laitteen virransammutusvalikko tulee näkyviin.

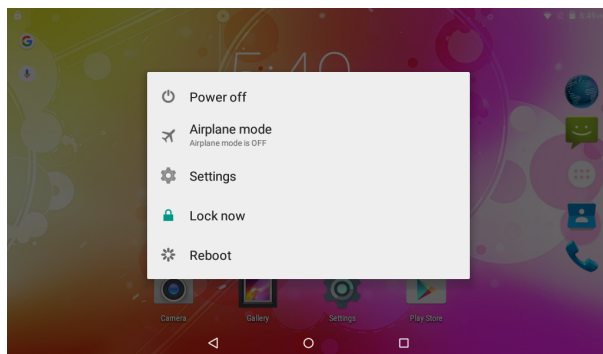

2. Kosketa OK sammuttaaksesi tablet-tietokoneen.

Ruudun kytkeminen päälle tai pois (valmiustila)

Kun tablet-tietokone on päällä, voit sammuttaa ruudun säästääksesi akun virtaa. Paina virtapainiketta kerran sammuttaaksesi ruudun. Paina virtapainiketta uudelleen laittaaksesi ruudun takaisin päälle.




Säästääksesi akun tehoa, ruutu voidaan asettaa sammumaan automaattisesti, kun tablet-tietokonetta ei käytetä (15 sekuntia -30 minuuttia).


Tämä ruudun sammutusvalinta löytyy näyttövalikosta.

Ruudun avaaminen


Kun ruutu sammuu, ruutu täytyy avata kun kytket sen takaisin päälle.
Avataksesi ruudun, vedä lukituskuvaketta ruudun poikki kohti lukituskuvaketta.

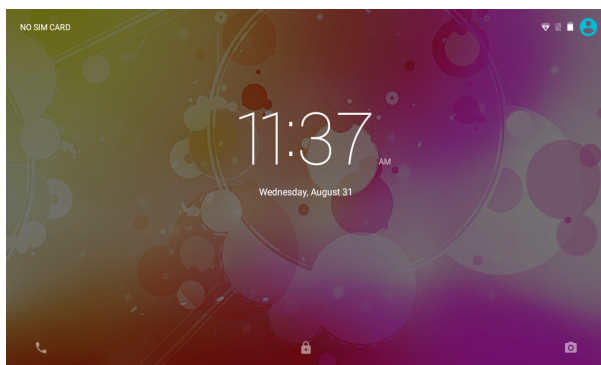

Tietoja sovelluksista

Avaa sovellus koskettamalla sovelluskuvaketta aloitusruudulla tai käynnistyksessä, jossa voit napauttaa aloitusruudun  -kuvaketta päästäksesi sovellukseen.

Käynnistysruutu:

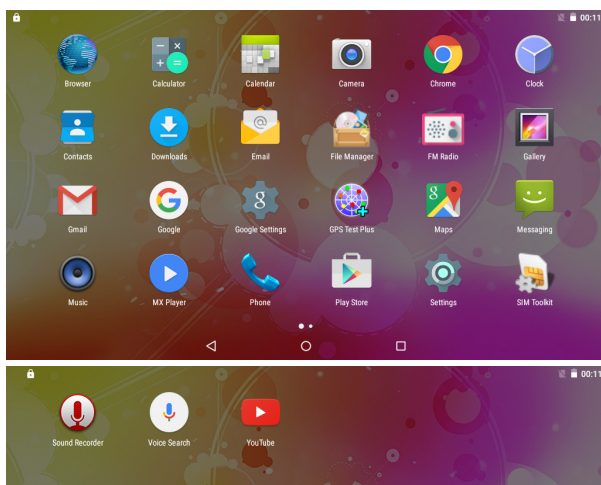

Yllä näkyvä ruutu on vain viitteellinen. Varaamme oikeuden muokata ja parantaa lopullista sovellusten luetteloa, joka on käytettävissä tablet-tietokoneella.

Esiasennetut sovellukset

Joitakin sovelluksia on asennettu tablet-tietokoneellesi.

Nämä sovellukset ovat:



Selaa verkkoa.



Suorita yksinkertaisia matemaattisia laskuja.



Ota kuvia tai videoita etukameralla.



Lue sähköpostisi.



Toista musiikkia.



Mene asetusvalikkoon säätääksesi tablet-tietokoneen valintoja.

Esiasennetut sovellukset


Sovellusten asentaminen


Voit ladata ja asentaa lisäsovelluksia laitteen sovellusliikkeestä, verkosta tai muista lähteistä.


Tablet-tietokone täytyy asettaa sallimaan sovellusten asennus muista kuin liikkeen lähteistä. Tuntemattomat lähdevalinnat voidaan asentaa sovellusten asennusvalikosta.


Yhdistäminen Internetiin

Yhdistä langattomasti Internetiin


1. Paina Settings  -kuvaketta.
2. Etsi Wi-Fi  -asetus ja liu'uta sitä On-kohtaan.

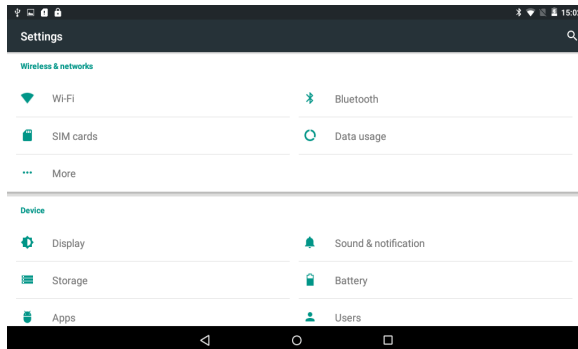

3. Valitse verkko saatavilla olevien verkkojen luettelosta. Päivittääksesi saatavilla olevien verkkojen luetteloa, paina  -painiketta, valitse "päivtä". Lisätäksesi verkon manuaalisesti, valitse Add Network-painike.
4. Valitse Connect ponnahdusvalikosta.

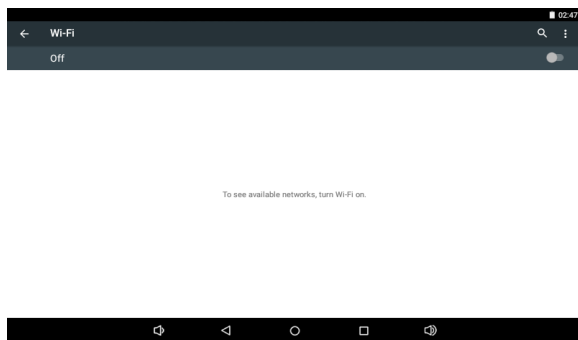

5. Jos verkko on salattu salasanalla, syötä salasana jatkaaksesi. Kun yhteyden muodostus on lopetettu, näytössä näkyy yhdistetty verkon nimen alla.

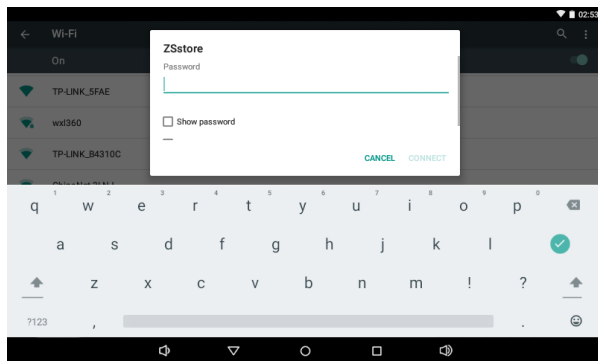


Pidentääksesi akun kestoa, sammuta Wi-Fi, kun et käytä sitä.

Sähköposti

Sähköpostitilin luominen

1. Paina sähköpostikuvaketta App-valikon alla.
2. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasana, ja paina sitten Next.

Jos tämä ei toimi, tiliäsi täytyy säätää manuaalisesti. Ennen kuin yrität määrittelyjen tekemistä manuaalisesti, syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi varmistaaksesi, että ne ovat oikein.

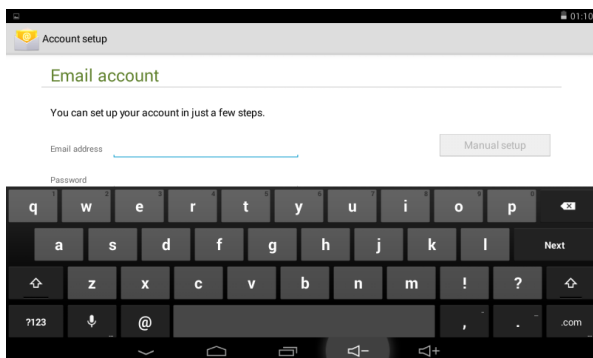


Sähköpostitilin määrittäminen manuaalisesti

On suositeltavaa kysyä neuvoja tietotekniikan asiantuntijalta ennen kuin yrität määrittellä sähköpostiosoitettasi manuaalisesti.

1. Tarkistaaksesi sähköpostisi manuaalisesti vaaditaan tarkempia tietoja. Tarkasta palveluntarjoajasi verkkosivulta tai puhelinpalvelusta kunkin palveluntarjoajan tiedot.
2. Ensimmäisenä täytyy määrittellä palvelimen tyyppi. Useimmat palvelimet ovat POP3-tyyppisiä, mutta myös IMAP-ja Exchange-palvelimia tuetaan.


3. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasana, ja paina sitten Next.
4. Täyty kaikki tiedot tulevan palvelimen osalta manuaalisissa asetuksissa.
5. Paina Next ja sovellus testaa asetuksesi. Wi-Fin täytyy olla käytössä tässä vaiheessa.
6. Täytä kaikki tiedot lähtevän palvelimen osalta.
7. Paina Next ja sovellus testaa asetuksesi. Wi-Fin täytyy olla käytössä tässä vaiheessa.

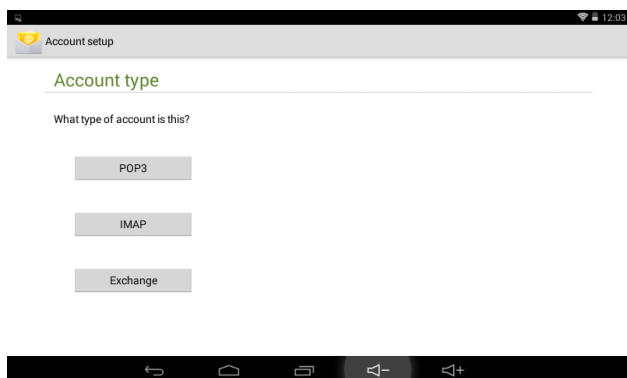

Tiedostojen siirto

Tiedostojen siirto tietokoneella

Aloittaaksesi tiedostojen siirtämisen tietokoneellesi, kytke mukana tulevan Micro-USB:n toinen pää laitteen USB-johtoon, ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

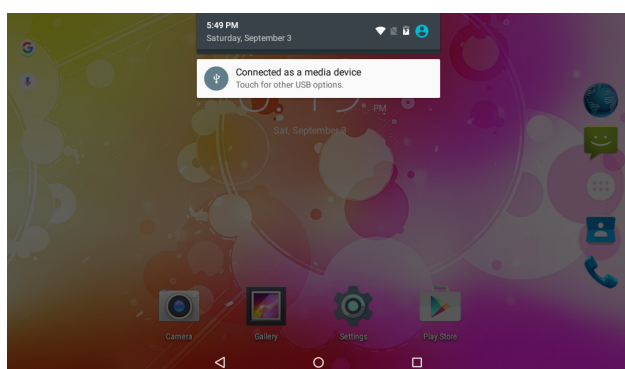


Voit nyt siirtää tiedostoja tietokoneellesi ja tietokoneeltasi.

SIM-kortin hallinta


Taulutietokoneessa on 2 SIM-korttipaikkaa. Varmista, että taulutietokone on pois päältä, aseta sitten SIM-kortti, kytke viimeisenä virta päälle ja nauti laitteestasi.

1. Äänipuhelu

Napsauta asetukset sovellusta päävalikosta; valitse SIM-Kortot, kuten alla

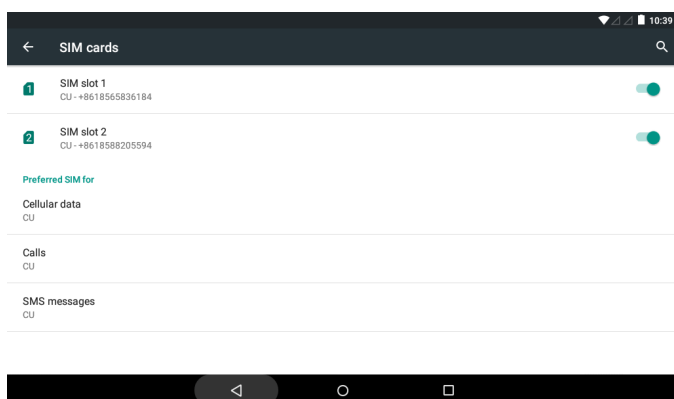


Napsauta Puhelut; valitse oletuksena oleva SIM-kortti, kuten alla

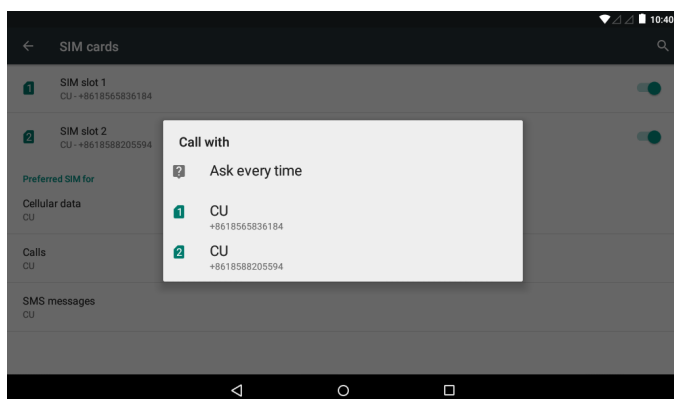


2. Viesti

Valitse asetukset sovellus päävalikosta, valitse SIM-Kortot ja napsauta Tekstiviestit, valitse oletuksena oleva SIM-kortti, kuten alla

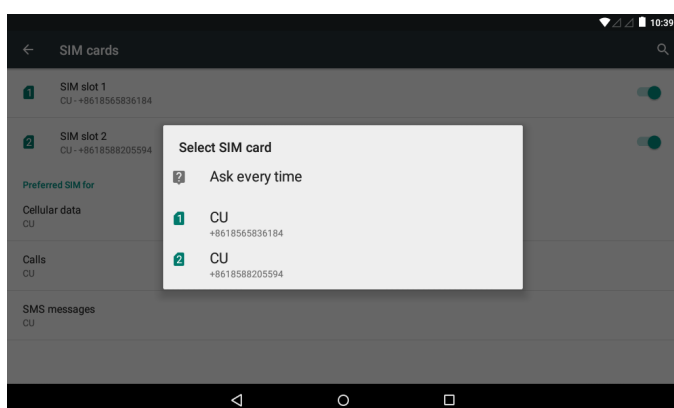

3. Datayhteys

Napsauta asetukset sovellusta päävalikosta; valitse SIM-Kortot, napsauta Mobiliteetinsiirto, valitse oletuksena oleva SIM-kortti, kuten alla

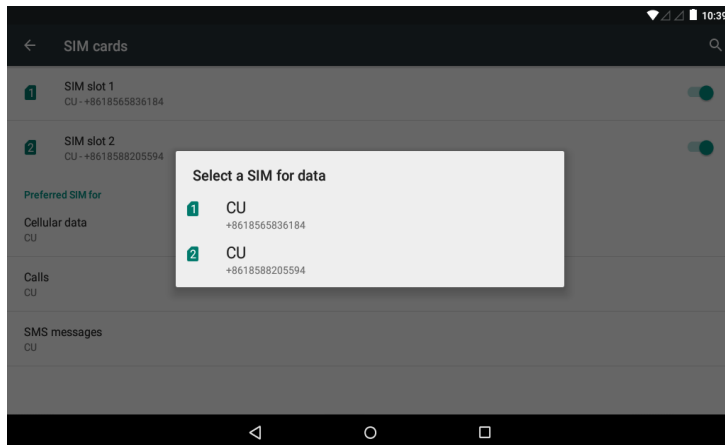

Vianetsintä

1.1 Laite ei liitä Wi-Fiin

- Varmista, että langaton verkko toimii testaamalla sitä toisella langattomalla laitteella.
- Varmista, että laite ja langaton reititin ovat langattoman verkon kantama-alueella, jotta ne voidaan liittää. Seinät tai muut esteet saattavat lyhentää etäisyyksiä langattomien laitteiden välillä.
- Varmista, että salasana on oikein.

1.2 Laite ei mene päälle

- Et voi kytkeä laitetta päälle, jos akun lataus on kriittisen tason alapuolella - lataa akku.
- Käytä neulaa tai paperiliitintä palauttaaksesi laitteen asetukset ja tarkista käynnistyykö se uudelleen normaalisti vai ei.
- Tarkasta, että laturi on liitetty oikein.

1.3 Lämpötilaan liittyvät tekijät

- Jos käytät useita sovelluksia, ruutu on kirkkaimmilla asetuksillaan, tai kun laitetta ladataan, se voi kuumeta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi aiheuttaa haittaa käytössä.

1.4 Järjestelmä toimii poikkeuksellisesti tai ei toimi oikein

- Joidenkin kolmansien osapuolten sovellukset voivat aiheuttaa sen, että järjestelmä ei toimi oikein. Paina RESET-painiketta ja resetoi järjestelmä ratkaistaksesi tämän ongelman.

1.5 Sähköpostitilin asettaminen tai sovelluksen rekisteröinti ei onnistu

- Varmista, että MID on liitetty Wi-Fi -verkkoon ja että se pystyy yhdistämään Internetiin.
- Varmista, että sähköpostiosoitukset ovat oikein tilille, jolle yritetään kirjautua.
- Varmista, että järjestelmän aika ja paikallinen aika ovat oikein.

1.6 Ei voi tallentaa

- Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen takaosassa olevaa palautuspainiketta ja tarkista sitten toimiiko tallennustoiminto normaalisti.

1.7 Laitteen valmiustila on liian lyhyt

- Litiumakun kesto vaihtelee ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan. Jos ympäristön lämpötila on liian alhainen tai korkea, se vaikuttaa akun keston. Tämän laitteen käyttäminen normaalilämpötilassa on suositeltavaa.
- Akun kesto riippuu käytöstä. Suuri äänenvoimakkuus, WIFI, ja laitteen säännöllinen käyttö kuluttavat akkua nopeammin.

1.8 Ei ääntä kuulokkeiden kautta

- Tarkasta, onko äänenvoimakkuuden asetus nolla.
- Tarkasta, onko äänitiedosto rikki, ja yritä toistaa toinen äänitiedosto vahvistaaksesi. Jos äänitiedosto on rikki, se voi kohista.

1.9 Videon tai kuvan värien vääristyminen

- Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen takaosassa olevaa palautuspainiketta ratkaistaksesi ongelman.
- Tarkasta, että laite on liitetty tietokoneeseen oikein.
- Tarkasta, onko muistitila täynnä.
- Tarkasta, onko USB-kaapeli rikki.

1.11 Muita ongelmia

Noudata alla olevia vaiheita korjataksesi muut ongelmat, ennen kuin palautat MID/Tablet-tietokoneen meille:

- Vaihe 1: Käytä neulaa tai paperiliitintä painaaksesi laitteen takaosassa olevaa palautuspainiketta ja tarkista sitten toimiiko toiminto kunnolla.
- Vaihe 2: Päivitä laitteisto-ohjelmisto tietokoneelta ja käynnistä laite uudelleen, ja tarkasta sitten, toimiiko toiminto oikein.

Tekniset tiedot

Käy osoitteessa www.denver-electronics.com saadaksesi uusimmat tuotetiedot. Laitteen muotoilu, tekniset tiedot ja ohjekirja saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

RAM	1GB DDR3
Tallennustila	16GB flash sisäänrakennettu micro SD -kortinlukija (max.32GB tuettu)
Näyttö	10.1" TFT LCD(1024x600), kapasitiivinen kosketusnäyttö
Wi-Fi-yhteys	IEEE 802.11 b/g/n
Äänilähtö	3.5mm:n kuulokkeet
PC-liitäntä	USB 2.0 high speed
Lisäominaisuudet	Sisäänrakennettu mikrofoni kamera (0,3MP+2.0MP) 1W:n kaiutin Quad Core ,1GHz
Käyttöjärjestelmä	Android™ 5.1
Virta	Ladattava Li-poly akun teho 4400mAh Sovitin(5V,2A)

Bluetooth-yhteys

Tässä laitteessa on Bluetooth-yhteys. Käyttääksesi tätä toimintoa, sinun pitää,

(1) Avaa Asetukset-valikko ja valitse "Bluetooth";

(2) Liu'uta kytkin ja käynnistä Bluetooth. Tabletti tunnistaa automaattisesti kaikki käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet ja tekee niistä luettelon.

(3) Valitse yksi niistä jaaloita paritus.


Kun paritus on tehty, void siirtää tiedostoja tämän laiteparin välillä.

Tehtaan oletusarvojen palautus:

Ota huomioon, että Android 5.1 -laitteiden tehtaan oletusarvojen palautus kestää jopa 10 minuuttia. Kun käynnistät laitteen uudelleen, sen näytössä näkyy Android laiteohjelmiston lataamisen ajan. Anna sen vain olla, äläkä sammuta sitä tämän tilan aikana. Kun laiteohjelmisto on ladattu uudelleen, tabletti käynnistyy automaattisesti.


Matkapuhelimen data-asetukset 3G-tableteissa

Kun asetat SIM-kortin ja kytket tabletin päälle, laite kysyy, käytätkö asetettua SIM-korttia sekä puheluihin, tekstiviesteihin että datayhteyteen. Vastaamalla tähän OK laite asentaa SIM-kortin (voi kestää jopa 1 minuutin).

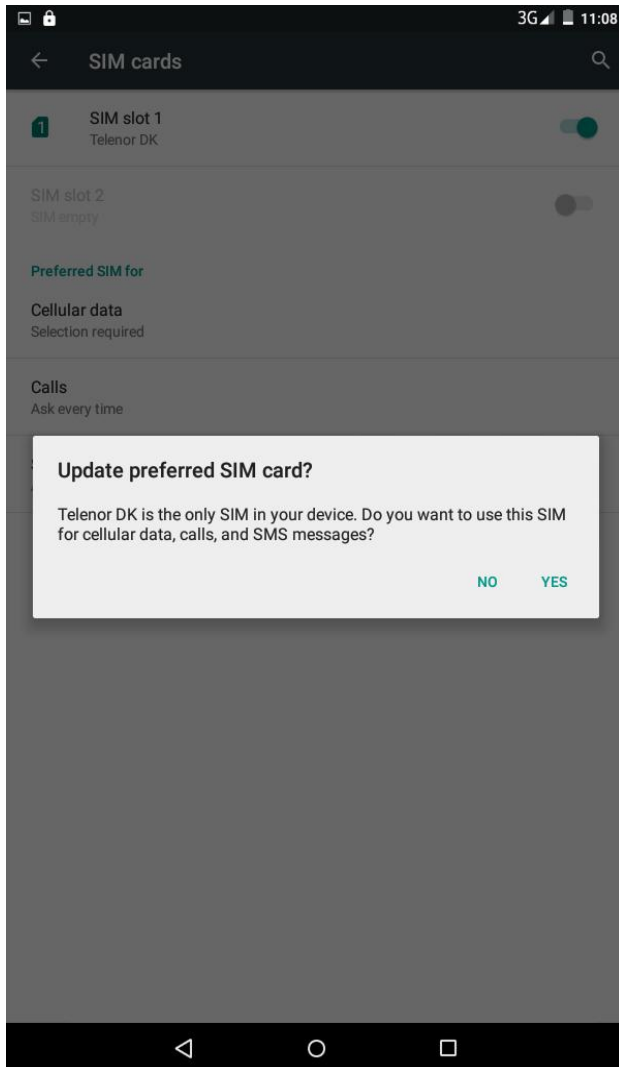


Kytke sitten matkapuhelimen datayhteys päälle.


1. Pyyhkäise alaspäin 1 kerran, näet alla olevan kuvan.

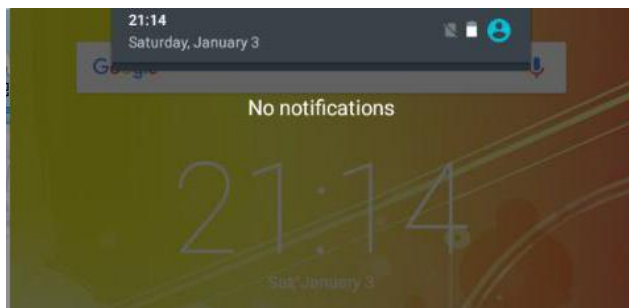

2. Pyyhkäisi alaspäin uudelleen, näet alla olevan kuvan. Napsauta matkapuhelinasetusten kuvaketta.

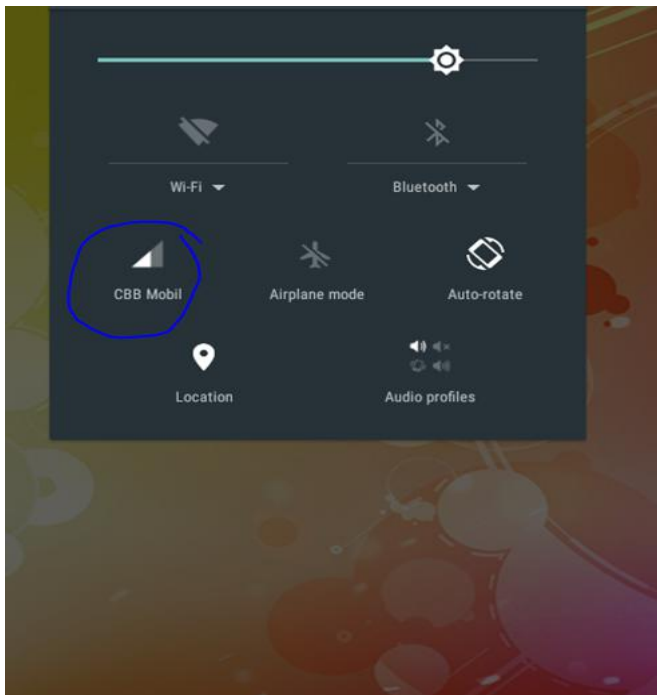

3. Kytke matkapuhelimen datayhteys päälle vetämällä viivain oikealle. Nyt datayhteys toimii.

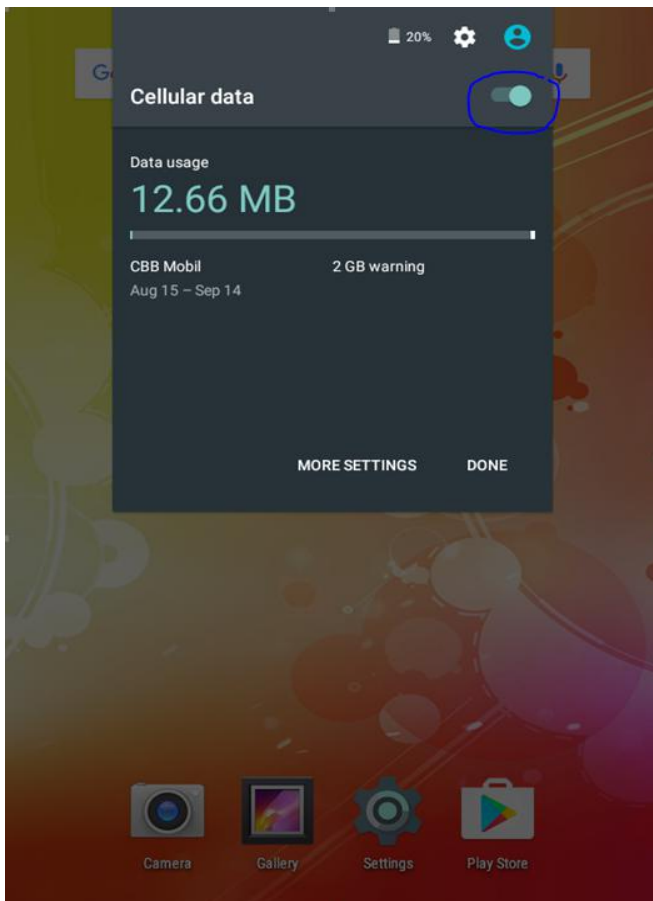

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja/Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Täten Inter Sales A/S vakuuttaa, että taulutietokone DENVER TAQ-10213G on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on osoitteessa

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska / Denmark