
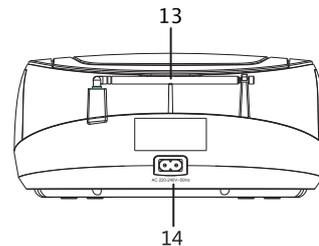
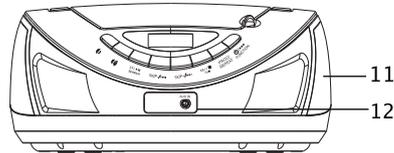


DENVER®

INSTRUCTION MANUAL TC-27

www.denver-electronics.com

LOCATION OF CONTROL

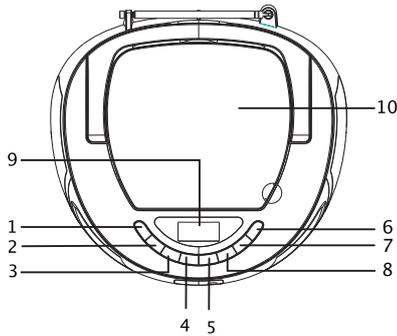

Power Requirement: AC 100 - 240V-60/50Hz
Power Consumption: In Use(Max): 10W/ HOUR
In Standby/Off: <0.5W/ HOUR

ES

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.VOLUMEN - | 8.M+/M-/PARADA |
| 2.VOLUMEN + | 9.PANTALLA LCD |
| 3.REPRODUCCIÓN/PAUSA/ | 10.PUERTA DEL CD |
| 4.SALTAR- | 11.ALTAVOZ |
| 5.SALTAR + | 12.TOMA DE ENTRADA AUXILIAR |
| 6.EN ESPERA/FUNCIÓN/
ALIMENTACIÓN | 13.ANTENA TELESCÓPICA |
| 7.PROGRAMA/REPETIR | 14.TOMA DE ALIMENTACIÓN CA |

FUNCIONAMIENTO GENERAL

- En el modo en espera, pulse el botón "EN ESPERA/FUNCIÓN" para encender la unidad.
- Pulse el botón "EN ESPERA/FUNCIÓN" una vez para cambiar a otro modo. (FM/CD/ENTRADA AUXILIAR.)
- Mantenga pulsado el botón "EN ESPERA/FUNCIÓN" durante 2 segundos para apagar la unidad en todos los modos.
- Pulse el botón "VOL+" o "VOL-" para ajustar el nivel de volumen.

FUNCIONAMIENTO DEL CD PROGRAMA

Se pueden programar hasta 20 pistas para la reproducción de un disco en cualquier orden.

Asegúrese de pulsar el botón "STOP" antes de usarlo.

- Pulse el botón PROGRAMA; la pantalla mostrará "P01".
- Seleccione la pista que desee pulsando SALTAR+ o SALTAR-.
- Vuelva a pulsar el botón PROG para confirmarlo.
- Repita los pasos 2 y 3 para introducir las pistas en la memoria del programa.
- Cuando se hayan programado todas las pistas que desee.
- Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para reproducir el programa.
- Pulse dos veces el botón PARADA para terminar el programa.

REPETIR

Pulse el botón REPEAT durante la reproducción de un disco CD; cada vez que se pulsa cambia la función de REPETIR de la manera siguiente:

- REPETIR 1
- REPETIR TODO
- ALEATORIO
- REPRODUCCIÓN NORMAL

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivos para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.


Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico TC-27 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<http://www.denver-electronics.com/denver-tc-27/>

Imported by:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A
Søeffen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Rango de funcionamiento de la Gama de
frecuencia: FM87.5-108.5 MHz
Potencia de salida máxima: 10W/Hour

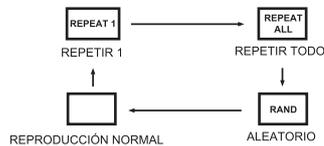

www.facebook.com/denverelectronics