

**Twin Microfoons**


**Karaoke Stereo CD-Speler**



**Instructiehandleiding**

## Twin Microfoons

### Karaoke Stereo CD-Speler

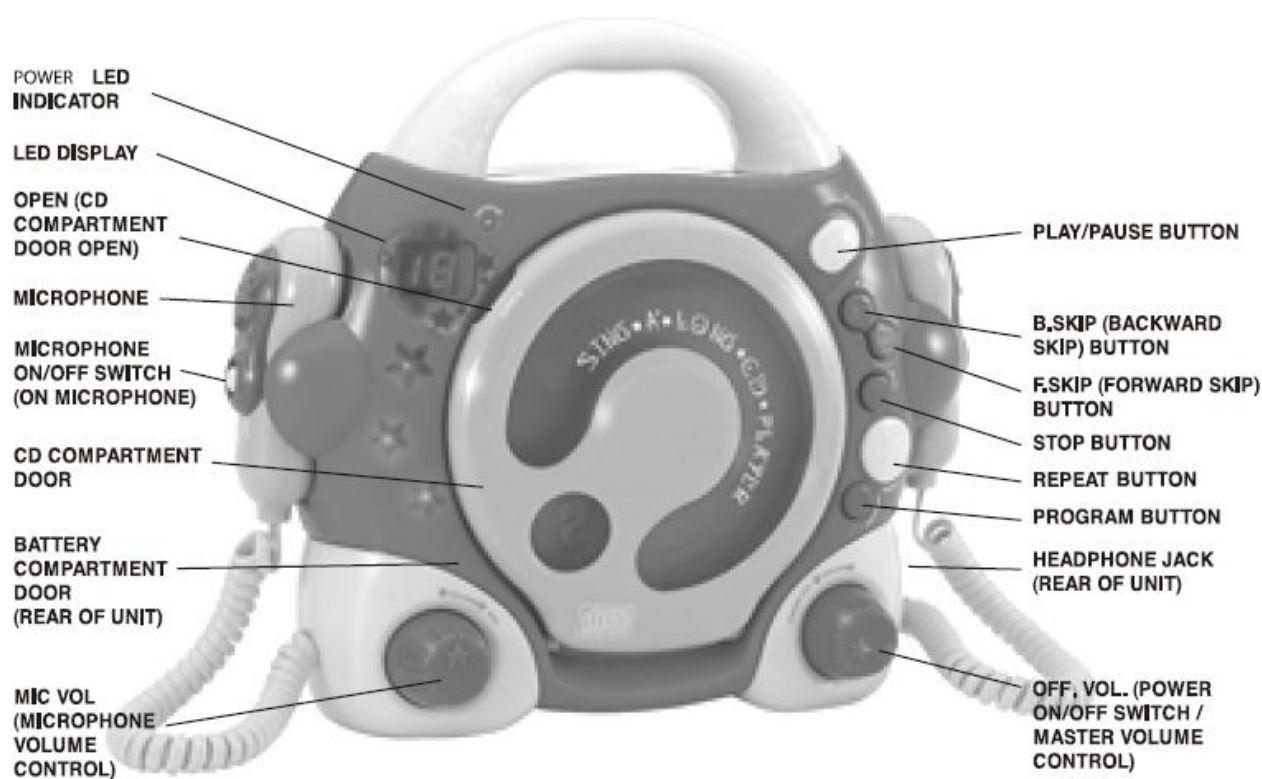

POWER LED INDICATOR	AAN/UIT LED-INDICATOR
LED DISPLAY	LED-DISPLAY
OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN)	OPEN (KLEPJE VAN CD-HOUDER OPENEN)
MICROPHONE	MICROFOON
MICROPHONE ON/OFF SWITCH (ON MICROPHONE)	MICROFOON AAN/UITSCHAKELAAR (OP MICROFOON)
CD COMPARTMENT DOOR	KLEPJE VAN CD-HOUDER
BATTERY COMPARTMENT DOOR (REAR OF UNIT)	KLEPJE VAN BATTERIJHOUDER (ACHTERZIJDE VAN APPARAAT)
MIC VOL (MICROPHONE VOLUME CONTROL)	MIC VOL (MICROFOONVOLUMEREGELING)
OFF.VOL. (POWER ON/OFF SWITCH / MASTER VOLUME CONTROL)	UIT.VOL. (IN/UITSCHAKELAAR / MASTER-VOLUMEREGELING)
HEADPHONE JACK (REAR OF UNIT)	HOOFDTELEFOONUITGANG (ACHTERZIJDE VAN APPARAAT)
PROGRAM BUTTON	PROGRAMMEERTOETS
REPEAT BUTTON	HERHAALTOETS
STOP BUTTON	STOPTOETS
F.SKIP (FORWARD SKIP) BUTTON	VOORUITSPOELTOETS
B.SKIP (BACKWARD SKIP) BUTTON	TERUGSPOELTOETS
PLAY/PAUSE BUTTON	START/PAUZETOETS

### CD-BEDIENING

1. Schakel het apparaat AAN door de knop UIT.VOL. (AAN/UITSCHAKELAAR / MASTER-VOLUMEREGELING) te draaien.
2. Til het deksel op voor toegang tot de CD-speler, "no" verschijnt op de LED-DISPLAY als de CD-houder geen disk bevat. Til het klepje van de CD-houder op en plaats een disk op de middenas, met de bedrukte labelzijde omhoog gericht. Laat het klepje van de CD-houder vervolgens zakken.
3. De LED-DISPLAY zal enkele seconden "--" tonen en vervolgens verschijnt het totaal aantal tracks van de disk op de display,
4. Druk op de START/PAUZE-toets om het afspelen te starten.
5. Pas de knop UIT.VOL. (AAN/UITSCHAKELAAR / MASTER-VOLUMEREGELING) aan tot op het gewenste niveau.
6. Druk tijdens het afspelen van een CD op de START/PAUZE-toets om de disk tijdelijk te pauzeren. Druk nogmaals op de START/PAUZE-toets om de pauze te annuleren en de normale CD-weergave te hervatten.
7. Druk op de STOP-toets om het afspelen te stoppen.

## **KARAOKE**

1. Plaats een disk in de CD-houder.
2. Druk op de START/PAUZE-toets totdat het vergrendelt.
3. Schuif de MICROFOON AAN/UIT-schakelaar naar de stand AAN terwijl u zingt.
4. Pas de knop MIC VOL (MICROFOONVOLUMEREGELING) aan tot op het gewenste niveau.

**OPMERKING:** Houd de microfoon niet te dicht bij de luidsprekers om feedback (piepend lawaai) via de luidspreker te voorkomen.

## **ALS EEN PA-SYSTEEM (PUBLIEK ADRES) GEBRUIKEN**

Er is geen disk vereist. U hoeft slechts via het apparaat te praten.

1. Druk op de START/PAUZE-toets zonder een disk in het apparaat geladen.
2. Schuif de MICROFOON AAN/UIT-schakelaar naar de positie AAN.
3. Pas de knop MIC VOL (MICROFOONVOLUMEREGELING) aan tot op het gewenste niveau.
4. Spreek of zing in de microfoon.

**OPMERKING:** Houd de microfoon niet te dicht bij de luidsprekers om feedback (piepend lawaai) via de luidspreker te voorkomen.

## **HET AFSPLEN VANAF EEN SPECIFIEKE TRACK STARTEN**

1. Nadat u de disk in de CD-speler hebt geladen en het totaal aantal tracks op de display verschijnt, kunt u op de VOORUITSPOEL- of TERUGSPOEL-toets drukken om een specifieke af te spelen track te selecteren.
2. Druk op de START/PAUZE-toets zodra het gewenste tracknummer op de display verschijnt. Het afspelen zal vanaf de geselecteerde track starten.

## **VOLGENDE OF VORIGE TRACK SELECTEREN TIJDENS HET AFSPLEN**

1. Druk op de VOORUITSPOEL-toets om naar de volgende track te luisteren.
2. Druk op de TERUGSPOEL-toets om naar de vorige track te luisteren.

## **HERHALEND AFSPLEN**

Selecteer voor de "enkele track" herhaalfunctie de te herhalen track en druk vervolgens eenmaal op de HERHAAL-toets om de enkele trackherhaling te activeren, de display zal knipperen. Druk op de START/PAUZE-toets om de track af te spelen. Druk tweemaal op de HERHAAL-toets om de "Alle Tracks Herhalen" functie te selecteren en activeren. Druk op de START/PAUZE-toets om de track starten.

## **GEPROMMEERD AFSPLEN**

1. Druk eenmaal op de PROGRAMMEER-toets, de LED-DISPLAY zal "01" weergeven en knipperen.
2. Druk op de VOORUITSPOEL-toets of TERUGSPOEL-toets om een track te selecteren.
3. Druk nogmaals op de PROGRAMMEER-toets om het geselecteerde tracknummer op te slaan.
4. Herhaal stappen 2 en 3 hierboven om meerdere tracks te programmeren.
5. Druk op de START/PAUZE-toets om de geprogrammeerde afspeelmodus te starten, de LED-DISPLAY dient op te lichten.
6. Schakel het apparaat UIT door de knop UIT.VOL. (AAN/UITSCHAKELAAR / MASTER-VOLUMEREGELING) te draaien om de geprogrammeerde volgorde te wissen.
7. Druk meerdere keren op de PROGRAMMEER-toets om de huidig opgeslagen tracks te controleren en tracknummers eventueel te wijzigen.

**OPMERKING:** U kunt een maximum van 20 tracks in elke gewenste volgorde programmeren.


## **REINIGING EN ONDERHOUD**

### **Compact Disks onderhouden**

- Hanteer compact disks voorzichtig. Houd compact disks uitsluitend aan de randen vast. Laat uw vingers nooit in contact komen met de glanzende, onbedrukte zijde van compact disks.
- Plak niets op de labelzijde van compact disks, zoals o.a. plakband en stickers.
- Maak compact disks regelmatig schoon met een zacht, pluisvrij en droog doekje. Gebruik geen afwasmiddelen of schurende reinigingsmiddelen om compact disks schoon te maken. Gebruik eventueel een CD-reinigingskit.
- Als een compact disk overslaat of vast komt te zitten op een segment van de compact disk, dan is de disk waarschijnlijk vuil of beschadigd (bekrast).
- Wanneer u compact disks reinigt, veeg dan in rechte lijnen vanuit het midden naar de buitenranden van de disk. Veeg nooit in cirkelvormige bewegingen.
- Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van uitsluitend compact disks. Andere disks voldoen mogelijk niet aan de CD-standaard en zijn misschien niet speelbaar.
- Compact disks dienen na gebruik in hun doosjes te worden opgeborgen om beschadiging te voorkomen.
- Stel compact disks nooit bloot aan direct zonlicht, een hoge vochtigheidsgraad, hoge temperaturen, stof, enz. Langdurige blootstelling aan extreme temperaturen kan compact disks vervormen.
- Plak of schrijf niets op beide zijden van compact disks. Scherp schrijfgerei of inkt kan het oppervlak beschadigen.

### **Het apparaat reinigen**

- Om brand of schokgevaar te voorkomen, ontkoppel het apparaat bij het schoonmaken van het stopcontact.
- De afwerking op uw apparaat kan worden gereinigd met een stofdoekje en worden onderhouden zoals meubilair. Ben voorzichtig wanneer u de kunststof onderdelen reinigt en afveegt.
- U kunt milde zeep en een vochtig doekje gebruiken om het voorpaneel te reinigen.

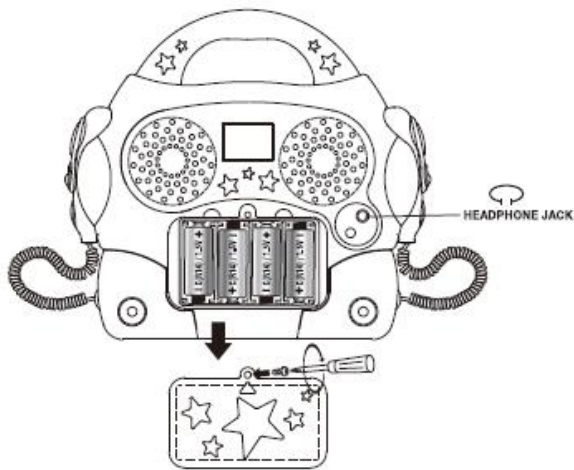

**HEADPHONE JACK**

**HOOFDTELEFOONUITGANG**

### **Batterijinformatie:**

- Gebruik 4 type "C" batterijen (niet inbegrepen). Let op a.u.b.: Alkaline batterijen gaan gewoonlijk langer mee en verkleinen de kans op batterijlekkage.
- Haal de batterijen uit het apparaat wanneer niet in gebruik.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde of gelijkwaardig type als het aanbevolen type.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstofzink) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen samen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Haal uitgeputte batterijen uit het apparaat.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Batterijen moeten door volwassenen worden geïnstalleerd.

### **Batterijen installeren:**

- Het batterijklepje openen: Gebruik de schroevendraaier om het schroefje los te draaien en trek het batterijklepje los (zoals afgebeeld in het diagram).
- Installeer de batterijen en zorg er daarbij voor dat de "+" en "-" polen van de batterijen correct corresponderen (zoals afgebeeld in het diagram).
- Als u de batterijen incorrect installeert, zal het apparaat niet werken.
- Vervang alle batterijen zodra het geluid zwakker of onduidelijk wordt.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, om batterijlekkage of productbeschadiging te voorkomen.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Vul het blanco veld a.u.b. in met het modelnummer van deze speler voor toekomstige referentie

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)