

**Dubbla mikrofoner**


**Sing-A-Long Stereo CD-spelare**



**Bruksanvisning**

## Dubbla mikrofoner

### Sing-A-Long Stereo CD-spelare

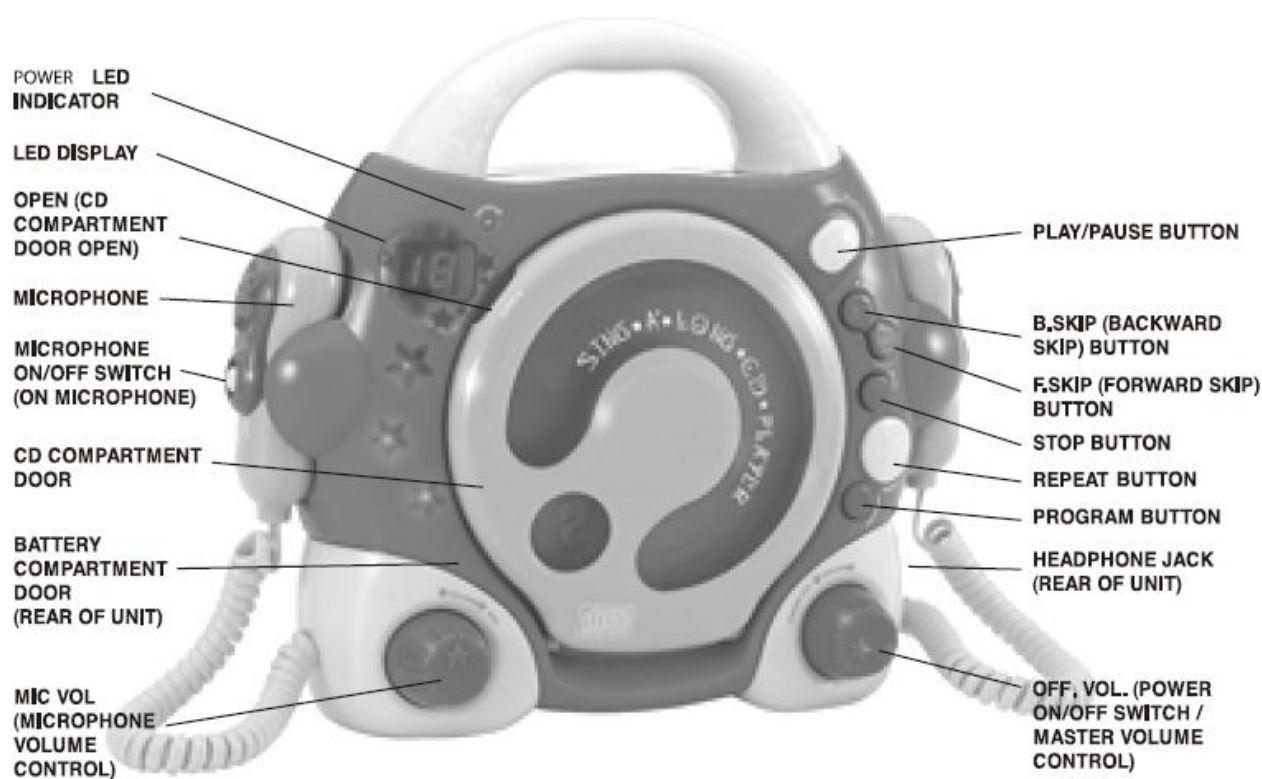

POWER LED INDICATOR	LED-INDIKATOR FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING
LED DISPLAY	LED-DISPLAY
OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN)	ÖPPEN (CD LUCKAN ÖPPEN)
MICROPHONE	MIKROFON
MICROPHONE ON/OFF SWITCH (ON MICROPHONE)	MIKROFON PÅ/AV-KNAPP (PÅ MIKROFONEN)
CD COMPARTMENT DOOR	CD-LUCKAN
BATTERY COMPARTMENT DOOR (REAR OF UNIT)	BATTERILUCKAN (ENHETENS BAKSIDA)
MIC VOL (MICROPHONE VOLUME CONTROL)	MIC VOL (MIKROFON VOLYMKONTROLL)
OFF.VOL. (POWER ON/OFF SWITCH / MASTER VOLUME CONTROL)	OFF.VOL. (STRÖM PÅ/AV-KNAPP/HUVUDVOLYMKONTROLL)
HEADPHONE JACK (REAR OF UNIT)	HÖRLURSUTTAG (ENHETENS BAKSIDA)
PROGRAM BUTTON	PROGRAM-KNAPP
REPEAT BUTTON	UPPREPNINGS-KNAPP
STOP BUTTON	STOPP-KNAPP
F.SKIP (FORWARD SKIP) BUTTON	F.SKIP (SKIPPA FRAMÅT)-KNAPP
B.SKIP (BACKWARD SKIP) BUTTON	F.SKIP (SKIPPA BAKÅT)-KNAPP
PLAY/PAUSE BUTTON	UPPSPELNING/PAUS-KNAPP

### CD-ANVÄNDNING

1. Slå PÅ enheten genom att vrida OFF.VOL. (STRÖM PÅ/AV-KNAPP/HUVUDVOLYMKONTROLL) vred.
2. Lyft upp locket för att öppna CD-spelaren, "no" visas på displayen vilket indikerar att det inte finns någon skiva i CD-facket. Lyft upp luckan till CD-facket och placera en skiva på mittspindeln, med den tryckta etiketten vänd uppåt. Stäng sedan CD-luckan.
3. LED displayen visar "-" för några sekunder, och sedan visas det totala antalet spår på skivan på displayen,
4. Tryck på UPPSPELNING/PAUS för att starta uppspelningen.
5. Justera OFF.VOL. (STRÖM PÅ/AV-KNAPP/HUVUDVOLYMKONTROLL) vredet till önskad nivå.
6. Under CD-uppspelning, trycker du på UPPSPELNING/PAUS för att pausa skivan tillfälligt. Tryck på UPPSPELNING/PAUS igen för att sluta pausa och återuppta normal CD-uppspelning.
7. Tryck på STOPP-knappen för att avsluta uppspelningen.

## **SING-A-LONG**

1. Sätt i en skiva i CD-facket.
2. Tryck på UPPSPELNING/PAUS-knappen tills den låses fast.
3. Skjut MIKROFON PÅ/AV till ON-läge när man sjunger.
4. Ställ MIC VOL (mikrofon volymkontroll) knappen till önskad nivå.

**OBS:** Placera inte mikrofonen för nära högtalaren då detta kan orsaka rundgång (gnisslande ljud) genom högtalaren.

## **ATT ANVÄNDA SOM ETT PA (PUBLIC ADDRESS) SYSTEM**

Ingen skiva behövs. Bara prata igenom enheten.

1. Tryck på UPPSPELNING/PAUS utan en skiva i enheten.
2. Skjut MIKROFON PÅ/AV till ON-läget.
3. Ställ MIC VOL (mikrofon volymkontroll) knappen till önskad nivå.
4. Tala eller sjung i mikrofonen.

**OBS:** Placera inte mikrofonen för nära högtalaren då detta kan orsaka rundgång (gnisslande ljud) genom högtalaren.

## **ATT STARTA UPPSPELNINGEN FRÅN ETT SÄRSKILT SPÅR**

1. När du sätter i skivan i CD-spelaren och det totala antalet spår visas på displayen, kan du trycka antingen på F.SKIP (SKIPPA FRAMÅT) eller B.SKIP (SKIPPA BAKÅT) för att välja ett specifikt spår för uppspelning.
2. När önskat spårnummer visas på displayen trycker du på UPPSPELNING/PAUS. Uppspelningen startar på det spår du önskade.

## **GÅ FRAMÅT OCH BAKÅT UNDER UPPSPELNING**

1. Tryck på F.SKIP (SKIPPA FRAMÅT) för att lyssna på nästa spår.
2. Tryck på B.SKIP (SKIPPA BAKÅT) för att lyssna på föregående spår.

## **REPETERA UPPSPELNING**

För att välja funktionen Upprepa ett enda spår, väljer du det spår som du vill upprepa, tryck sedan på UPPREPNING-knappen en gång för att aktivera upprepning av ett enda spår och displayen börjar blinka. Tryck på knappen UPPSPELNING/PAUS för att spela upp låten. För att välja "Upprepa alla spår"-funktionen, trycker du på UPPREPNING-knappen två gånger för att aktivera "Upprepa alla spår"-funktionen. Tryck på knappen UPPSPELNING/PAUS för att starta låten.

## **PROGRAMMERAD UPPSPELNING**

1. Tryck på PROGRAM-knappen en gång, och LED-DISPLAYEN visar "01", och LED-DISPLAYEN blinkar.
2. Tryck på F.SKIP (SKIPPA FRAMÅT) eller B.SKIP (SKIPPA BAKÅT) för att välja ett spår.
3. Tryck på PROGRAM-knappen igen för att spara det valda spårnumret.
4. Upprepa steg 2 och 3 ovan för att programmera fler spår.
5. Tryck på UPPSPELNING/PAUS för att starta programmerad uppspelning och LED-displayen börja lysa.
6. För att radera den programmerade sekvensen, stäng av enheten genom att vrida OFF.VOL. (STRÖM PÅ/AV-KNAPP/HUVUDVOLYMKONTROLL) vred.

7. Tryck på PROGRAM-knappen i följd för att granska de spår som finns i minnet för närvarande och ändra spårnumret enligt önskemål.

**OBS:** Maximalt 20 spår kan programmeras för att spelas upp i valfri ordning.


## **SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**

### **Skötsel av CD-skivor**

- Behandla CD-skivan varsamt. Ta bara tag i CD-skivan i kanten. Låt aldrig dina fingrar komma i kontakt med den blanka, otryckta sidan av CD-skivan.
- Fäst inte tejp, klistermärken, etc. på CD-skivans etikett.
- Rengör CD-skivab regelbundet med en mjuk och torr trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra CD-skivan. Om det behövs, använd ett CD-rengöringskitt.
- Om en CD-skiva hoppar eller fastnar på en del av CD-skivan, är den förmodligen smutsig eller skadad (repad).
- Vid rengöring av CD-skivan ska man torka av med raka rörelser från mitten på CD-skivan till ytterkanten av skivan. Torka aldrig i cirkulära rörelser.
- Denna enhet är utformad för att enbart spela CD-skivor. Andra skivor kanske inte överensstämmer med CD-standarden och kanske inte kan spelas upp ordentligt.
- CD-skivor bör förvaras i sina fodral efter varje användning för att undvika skador.
- Utsätt inte CD-skivor för direkt solljus, hög luftfuktighet, höga temperaturer, eller damm, etc. Långvarig exponering eller extrema temperaturer kan deformera CD-skivan.
- Klistra inte fast något eller skriva något på endera sidan av CD-skivan. Vassa pennor, eller bläck kan skada ytan.

### **Rengöring av enheten**

- För att förhindra brand eller elektriska stötar ska du koppla bort enheten från elnätet vid rengöring.
- Utsidan på din enhet kan rengöras med en trasa och vårdas liksom andra möbler. Var försiktig när du rengör och torka av plastdetaljer.
- Mild tvål och en fuktig trasa kan användas på frontpanelen.

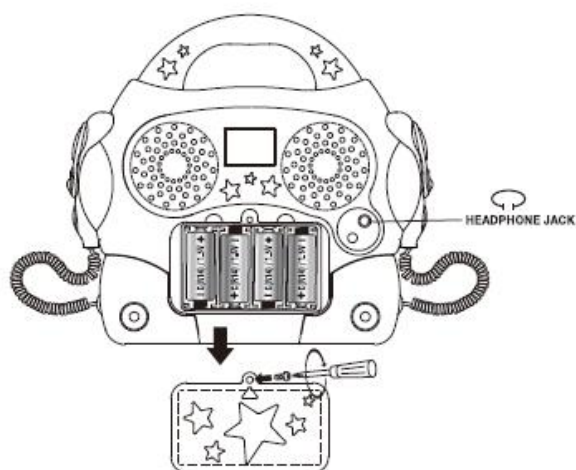

## HEADPHONE JACK

## UTTAG HÖRLUR

### Batteriinformation:

- Använd 4 "C" batterier (medföljer ej). Notera: Alkaliska batterier brukar hålla längre och minska risken för batteriläckage.
- Lämna inte batterierna inuti enheten när den inte används.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas ska användas.
- Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Icke-laddningsbara batterier ska inte laddas upp.
- Förbrukade batterier ska tas bort från enheten.
- Försörjningspoler ska inte kortslutas.
- Batterierna måste installeras av en vuxen.

### Att sätta i batterierna:

- För att öppna batteriluckan: Använda en skruvmejsel för att lossa på skruven och dra i batteriluckan (som på bilden).
- Installera batterierna så att "+" och "-" på batterierna matchar (så som visas i diagrammet).
- Om batterierna inte är korrekt installerade fungerar apparaten inte.
- Om ljudet blir svagt eller otydligt ska du byta ut alla batterier.
- Om enheten lämnas oanvänd under en längre tid ska du avlägsna batterierna för att förhindra läckage eller skador på enheten.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerade med kryssade avfallssymbol, enligt bilden nedan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfall, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Fyll i spelarens modellnummer för framtida bruk på tom plats

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)