

Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio

Betjeningsvejledning

Tak fordi du valgte at købe vores produkt. Vi håber, du får stor fornøjelse af det.

www.facebook.com/denverelectronics

Symboler i denne vejledning

Oplysninger, der har væsentlig betydning for din sikkerhed, er specielt markerede. Det er vigtigt, at du efterkommer disse instrukser, så du undgår ulykker og ikke beskadiger apparatet:

ADVARSEL:

Dette advarer om risiko for din sundhed og om mulig personskaade.

FORSIGTIG:

Dette henviser til potentiel fare for apparatet eller andre genstande.

BEMÆRK: Dette angiver tips og andre oplysninger.

Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs betjeningsvejledningen grundigt, inden du tager apparatet i brug, og gem vejledningen samt garantibeviset, din kvittering og, om muligt, produktindpakningen med alt tilbehør. Hvis du giver apparatet til andre, bør du lade betjeningsvejledningen følge med.

- Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Du bør derfor aldrig bruge apparatet i umiddelbar nærhed af vand.
 - for eksempel nær et badekar, en swimmingpool eller i en fugtig kælder.
- Brug ikke apparatet på steder, hvor det udsættes for ekstrem varme, kulde, støv eller fugt.
- Brug kun apparatet til privat brug og til det formål, det er beregnet til. Enheden er ikke beregnet til kommerciel brug.
- Sørg for, at netledningen ikke knækkes, klemmes eller kommer i kontakt med varmekilder.
- Sørg for, at netledningen ikke udgør en snublefare.
- Berør aldrig stikket eller ledningen, når du har våde hænder.
- Apparatet må kun tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt. Tjek, at spændingsangivelsen på mærkepladen modsvarer spændingen i stikkontakten.
- Der skal altid være let adgang til netledningen.
- Vend altid batterierne korrekt i apparatet.
- Undlad at tildække apparatets ventilationsåbninger med genstande som fx aviser, duge, gardiner el. lign.
- Dette apparat må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som fx vaser, ovenpå apparatet.
- Åben ild i form af fx stearinlys må ikke placeres ovenpå apparatet.
- Apparatets kabinet må ikke åbnes. Ikke korrekt udførte reparationer kan udgøre en betragtelig risiko for brugeren. Hvis apparatet bliver beskadiget, især såfremt netledningen bliver beskadiget, bør du ikke anvende apparatet længere, men i stedet bringe det til reparation hos en fagmand. Tjek regelmæssigt netledningen for skader.
- Af sikkerhedshensyn skal en knækket eller beskadiget ledning altid udskiftes med en tilsvarende af producenten, vores kundeserviceafdeling eller anden kvalificeret person.

- Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, bør du tage stikket ud af stikkontakten og tage batterierne ud. Disse symboler kan evt. findes på apparatet, og de har følgende betydning:



Symbolet med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder dele, der er stærkt strømførende og kan udgøre en fare.



Symbolet med udbråbtegn gør bruger opmærksom på vigtige informationer vedr. betjening eller vedligeholdelse i den medfølgende brugervejledning.



Enheder med dette symbol indeholder en "klasse 1 laser" til læsning af CD'er. Den indbyggede sikkerhedsmekanisme sikrer, at bruger ikke udsættes for stråling med farligt laserlys, som er usynligt for det menneskelige øje, når CD-rummet åbnes. Disse sikkerhedsmekanismer må ikke sættes ud af kraft, da du derved kan udsætte dig for kontakt med laserstrålen.

Børn og svagelige personer

- Af hensyn til dine børns sikkerhed bør du holde alle indpakningsmaterialer (plastikposer, æsker, flamingoindsatser osv.) udenfor deres rækkevidde.

ADVARSEL!


Lad ikke små børn lege med indpakningsmaterialerne. Kvælningsfare!

- Denne enhed er ikke beregnet til brug for individer (herunder børn), med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, og/eller mangel på erfaring og/eller kendskab til apparatet, undtagen hvis de holdes under opsyn eller har modtaget oplæring vedrørende brug af enheden af en person med ansvar for deres sikkerhed.
- Hold til enhver tid øje med, at børn ikke leger med dette apparat.

Særlige sikkerhedsoplysninger

Denne enhed indeholder en klasse 1 laser.

Oversigt over apparatets dele

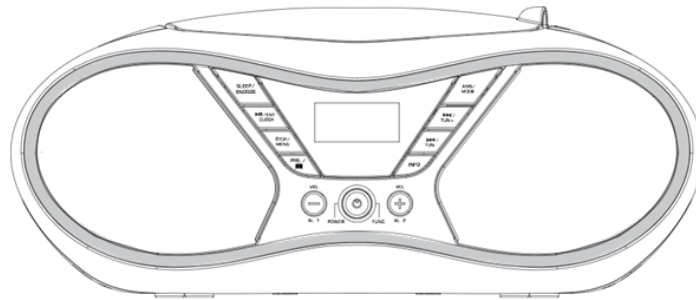

8

9

2

3

10

11

4

5


12

13

- 1. Knappen SLEEP (autosluk) / SNOOZE
- 2. Knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR
- 3. Knappen STOP / MENU
- 4. Knappen PRE. / FOLDER (fast station/mappe)
- 5. Knappen VOLUME- / ALARM 1
- 6. LCD-DISPLAY
- 7. Knappen AMS / MODE (autosøgning/tilstand)

- 8. HØJTALER
- 9. Knappen SPRING+ / TUNING+
- 10. Knappen SPRING- / TUNING-
- 11. Knappen INFO
- 12. Knappen VOLUME+ / ALARM 2
- 13. Knappen STANDBY / FUNKTION

14

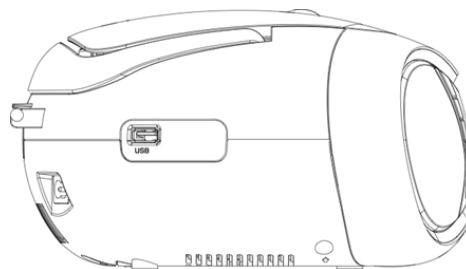


15

16

17

- 14. LÅGE TIL CD-RUM
- 15. HÅNDTAG
- 16. FM-ANTENNE

- 17. USB-TERMINAL

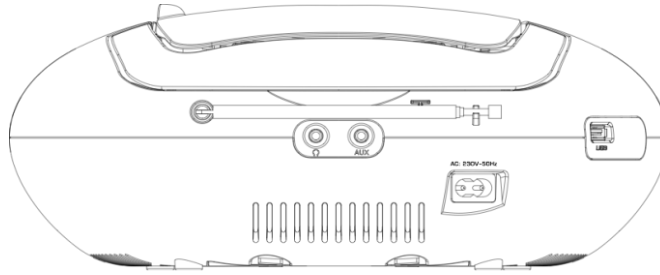

188

19

20

18. STIK TIL HOVEDTELEFONER

20. AC-STRØMINDTAG

19. AUX-IN-TERMINAL

Opstart af enheden/introduktion

- Vælg en passende placering til enheden på et tørt, plant, skridsikkert underlag, hvor det er let at betjene den.
- Sørg for, at tilstrækkelig ventilation omkring enheden kan finde sted.
- Fjern beskyttelsesfolien fra displayet, hvis det endnu ikke er sket.
- Tryk på knappen "STANDBY / FUNKTION" for at tænde enheden.
- Tryk og hold knappen "STANDBY / FUNKTION" i ca. 3 sekunder for at sætte enheden på standby.

Strømforsyning

- Sørg for, at lysnetsspændingen modsvarer angivelserne på modellens mærkeplade.
- Sæt det medfølgende strøm kabel (kig om nødvendigt i batterirummet) i en korrekt opsat stikkontakt, og sæt kablets andet stik i AC-strømindtaget på apparatets bagpanel.

Ilægning af batterier (tilkøb)

1. Åbn dækslet på batterirummet.
2. Læg 6 batterier af typen UM-2 (str. "C") 1,5 V i. Vær opmærksom på polariteten ved ilægning af batterier (se tegning i bunden af batterirummet)!
3. Luk dækslet på batterirummet.

BEMÆRK:

Når strømkablet er sat i, er batteridrift automatisk slået fra.

FORSIGTIG:

- Batterier kan lække og afgive batterisyre. Hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid, bør du tage batterierne ud.
- Bland aldrig forskellige batterityper eller nye og gamle batterier.
- Bortskaf ikke batterier med det almindelige husholdningsaffald. Bring brugte batterier til et indsamlingssted, eller aflever dem til din forhandler.

ADVARSEL:

Batterier må ikke udsættes for stærk varme som fx direkte sollys, ild eller lignende. Eksplosionsfare!

Indstilling af klokkeslæt & dato

Systemet skal stå på standby, mens uret indstilles.

1. Tryk og hold knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR" i ca. 2 sekunder.
2. Tryk på knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-" for at vælge tidsformat "12 / 24hr".
3. Tryk på knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR" for at bekræfte tidsformatet.
4. Tryk på knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-" for at indsætte timetallet. Timetallets cifre begynder at blinke.
5. Tryk på knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR" for at bekræfte timetallet.
6. Gentag trin 4 og 5 for at indsætte minuttal / dato.

BEMÆRK:

- Tryk og hold knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR" under afspilningen, hvis du kortvarigt vil vise uret på displayet.

Opsætning af alarmtid

Systemet skal stå på standby, mens alarmen indstilles.

Du kan indsætte to alarmtidspunkter. Det gøres på følgende måde:

1. Tryk og hold knappen "VOLUME- / ALARM 1" i ca. 3 sekunder. Timetallet for den aktuelle alarm begynder at blinke på displayet.
2. Indsæt det ønskede timetal med knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-".
3. Tryk på knappen "VOLUME- / ALARM 1" for at bekræfte. Minuttallet begynder at blinke.
4. Indsæt minuttallet med knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-".
5. Tryk på knappen "VOLUME- / ALARM 1" for at bekræfte. Vælg dernæst din foretrukne vækkemåde. Udfør indstillingen med knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-".

Du kan vælge mellem:

• CD:

Når vækketidspunktet nås, starter afspilleren op i CD-tilstand. Den ilagte CD afspilles fra første skæring.

• USB:

Når vækketidspunktet nås, starter afspilleren op i USB-tilstand. Filerne på den isatte USB-enhed afspilles fra første skæring.

• DAB:

Når vækketidspunktet nås, tænder radioen. Der stilles ind på den sidst afspillede faste station.

• FM:

Når vækketidspunktet nås, tænder radioen. Der stilles ind på den sidst afspillede faste station.

• BUZZ:

Når vækketidspunktet nås, lyder en summetone.

6. Til slut skal du trykke på knappen "SPRING+ / TUNING+" eller "SPRING- / TUNING-" for at angive lydstyrken for alarmen.

Tryk på knappen "VOLUME- / ALARM 1" for at bekræfte.

Hvis du vil indstille endnu et alarmtidspunkt, skal du udføre ovenstående igen, men i stedet bruge knappen "VOLUME+ / ALARM 2".

Når du vil deaktivere alarmfunktionen, skal du trykke på knappen "VOLUME- / ALARM 1" eller "VOLUME+ / ALARM 2".

Snooze

Du kan slå vækningen fra i 9 minutter med knappen "SLEEP / SNOOZE".

Sleep autosluk

1. Tryk på knappen "SLEEP / SNOOZE" for at åbne.
2. Tryk på knappen "SLEEP / SNOOZE" for at angive perioden for SLEEP autosluk (120, 110, 100 . . . 10, 5, OFF), og tryk på knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR" for at bekræfte.
3. Hvis du vil annullere SLEEP autosluk, skal du følge trin 1 - 2 herover, og vælge indstillingen "OFF".

Afspilning af DAB-radio

1. Vælg DAB-tilstand ved at trykke på knappen "STANDBY / FUNKTION", indtil "DAB" vises på displayet.
2. Enheden søger automatisk efter DAB-stationer.
3. Du kan vælge næste eller foregående station ved at trykke på knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-".

BEMÆRK:

• Hvis modtagelsen er dårlig, kan du forsøge at forbedre den ved at ændre antennens position.

Søgning efter DAB-stationer

1. Tryk på knappen "STANDBY / FUNKTION", indtil "DAB" vises på displayet.
2. Tryk og hold knappen "AMS / MODE". Enheden starter kanalsøgningen.

Lagring af stationer

1. Hvis du har fundet en station, du vil gemme, skal du trykke på knappen "AMS / MODE". Den første faste programplads vises på displayet. Hvis programpladsen stadig er tom, vises ordet EMPTY under teksten PRESET STORE (gem fast station).

2. Vælg den ønskede programplads ved at trykke på knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-".

3. Tryk på knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR" for at gemme stationen.

Genkald af en fast station

1. Tryk på knappen "PRE. / FOLDER" for at vælge den ønskede faste station.

Visning af yderligere DAB-informationer

I DAB-tilstand kan du få vist yderligere informationer, hvis radiostationen tilbyder disse. Tryk på knappen "INFO" for at få adgang til disse oplysninger.

Som standard vises DLS-rulletekst på displayet.

• DLS: En forkortelse for Dynamic Label Segment (dynamisk rulletekst). Denne tekst giver yderligere oplysninger. Indholdet kan fx være oplysninger om stationen eller den musik og kunstner, der afspilles. Hvis stationen udsender oplysninger om musikstykkets titel, kan du få vist disse oplysninger ved at trykke på knappen "INFO".

• Viser signalstyrken.

• Dette viser stationens kategori (fx popmusik, nyheder osv.).

• Viser navnet på den gruppe, stationen tilhører.

• Frekvensen for den aktuelle radiostation.

• Punktet "SIGNAL ERROR" viser kvaliteten i signalet.

Jo lavere dette tal er, jo bedre er kvaliteten.

• Viser den digitale lydbitshastighed.

• Viser klokkeslættet.

• Viser datoen.

Afspilning af FM-radio

1. Vælg RADIO-tilstand ved at trykke på knappen "STANDBY / FUNKTION", indtil "FM" vises på displayet.

2. **Til FM-modtagelse: Stræk teleskopantennen helt ud. Eksperimentér med at ændre dens retning, til du opnår den bedst mulige modtagelse.**

3. Der er to måder at søge efter og lagre faste radiostationer.

• Automatisk kanalsøgning:

Vigtigt! Alle tidligere lagrede radiostationer vil blive overskrevet.

Tryk og hold knappen "AMS / MODE" i ca. 3 sekunder. Systemet søger efter radiostationer på hele frekvensbåndet. Alle fundne stationer gemmes i apparatet fra laveste til højeste frekvens.

• Manuel kanalsøgning:

Tryk kort på knappen "SPRING+ / TUNING+" eller "SPRING- / TUNING-", indtil du finder den ønskede radiostation. Hvis du holder en af knapperne inde, søger enheden, til den finder næste hhv. forrige tilgængelige radiostation.

Faste stationer:

1. Tryk og hold knappen "AMS / MODE" på enheden i ca. 2-3 sekunder for at starte den automatiske kanalsøgning.
2. Displayet viser numrene på de faste programpladser, og radiostationer gemmes automatisk på de faste programpladser i rækkefølge (Bemærk: Hvert nummer i rækkefølgen repræsenterer 1 fast station under den automatiske kanalsøgning).
3. Når alle stationer er blevet tildelt en programplads, skal du trykke på knappen "PRE. / FOLDER" for at vælge den ønskede faste station.

Visning af FM-informationer

Tryk på knappen "INFO" for at få vist følgende informationer, såfremt radiostationen tilbyder dem.

- Radiotekst vises som standard på displayet. Hvis der ingen oplysninger er tilgængelige, vises [No RadioText] på displayet.
- Programtype (PTY) for den aktuelle station vises (fx popmusik, nyheder osv.). Hvis ingen PTY er tilgængelig, vises [No PTY] på displayet.
- Viser klokkeslættet. Hvis der ingen TIDS-oplysninger er tilgængelige, viser displayet [No Time].
- Viser datoen. Hvis der ingen DATO-oplysninger er tilgængelige, viser displayet, [No Date].

Afspilning af CD/MP3

1. Vælg CD-tilstand ved at trykke på knappen "STANDBY / FUNKTION", indtil "CD" vises på displayet.
2. Åbn CD-rummet ved at tage fat i tappen og trække lågen opad.
3. Læg en audio-CD i afspilleren med labelsiden opad, så CD'en klikker på plads på centertappen, og luk dernæst lågen over CD-rummet.
4. Afspilning af CD'en begynder fra første skæring.
5. Når du vil tage CD'en ud, skal du trykke på knappen STOP, åbne CD-rummet og forsigtigt løfte CD'en ud. Hold altid lågen lukket over CD-rummet.

BEMÆRK:

- Hvis en disk lægges forkert i afspilleren, eller hvis der ingen disk er i afspilleren, vises "NO" på displayet.
- Afspilning af hjemmebrændte CD'er kan ikke garanteres under alle forhold pga. det store udbud af forskellige softwareprogrammer og CD-medier, der findes på markedet.

DAB-menu

Tryk på knappen "STOP/MENU" i DAB-tilstand for at åbne DAB-menuen.

DAB-menuen er opdelt i undermenuer: Full kanalsøgning, Manuel kanalsøgning, DRC (komprimering af dynamisk område) og Prune (fjernelse af utilgængelige stationer).

- Full scan: Starter en fuld kanalsøgning. DAB-frekvensbåndet gennemses for stationer.
- Manual tune: Hvis du vil søge manuelt, skal du kende stationens frekvens. Den finder du fx på udbyders websted. Vælg de individuelle frekvenser med knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR".
- DRC: En forkortelse for Digital Range Control (dynamisk område). Begrebet DRC står for forholdet mellem de laveste og højeste passager i musikken. Hvis det dynamiske område er meget stort, vil der optræde både meget lavmælte og meget højlydte passager.

Under visse omstændigheder kan dette give problemer med afspilningen. Lad os antage, at du lytter til en radiostation i et forholdsvis støjfyldt miljø. Ved at skrue op for lyden kan du afspille de lavmælte passager højere.

Men dette har til gengæld den ulempe, at de højlydte passager lyder ubehageligt højt. Derfor kan det give mening at indskrænke det dynamiske område. Vælg mellem mulighederne:

- DRC off: Det dynamiske område er ikke indskrænket.
- DRC high: Det dynamiske område er stærkt indskrænket.
- DRC low: Det dynamiske område er lettere indskrænket.
- Prune: Det kan forekomme, at der er stationer, som blev fundet ved den oprindelige kanalsøgning eller før en flytning, men som nu ikke længere kan modtages. Med denne funktion kan du slette disse stationer fra stationslisten. Vælg "YES", og bekræft ved at trykke på knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR".

FM-menu

• Scan setting: Vælg de ønskede søgeindstillinger for den automatiske kanalsøgning.

- All stations: Søg efter alle stationer, der kan modtages. Ved denne indstilling gemmer radioen også stationer, der ikke går så klart igennem.

- Strong stations only: Der søges kun efter stationer, der går klart igennem.

• Audio setting: Vælg lydindstillingen MONO eller STEREO til modtagelse af FM.

DAB + FM-menu (SYSTEM)

Følgende undermenuer findes i SYSTEM-menuen.

- Language: Her kan du ændre OSD-sproget til displayet.

- Time update: Du kan vælge metode til opdatering af tidsindstillingerne.

- Factory reset: Vælg "YES", hvis du vil gendanne apparatets oprindelige standardindstillinger. Alle indstillinger, du selv har foretaget, vil gå tabt.

• SW version: Her kan du få vist enhedens softwareversion.

Afspilning af musik via USB

Denne enhed er udviklet med de nyeste tekniske landvindinger indenfor USB-området. Det brede udvalg af forskellige USB-lagerenheder af mange forskellige typer, som findes på markedet, gør dog, at vi desværre ikke kan garantere kompatibilitet med alle USB-lagerenheder der findes. Derfor vil der i enkelte tilfælde kunne være problemer med at afspille filer fra en USB-lagerenhed. Dette er ikke en fejl i denne enhed.

1. Vælg USB-tilstand ved at trykke på knappen "STANDBY / FUNKTION", indtil "USB" vises på displayet.
2. Forbind din USB-lagerenhed direkte til USB-terminalen. Afspilningen starter automatisk efter nogle få sekunder. For vejledning i betjeningen, se afsnittet "Oversigt over betjeningsknapperne".

BEMÆRK:

- Forbind altid din USB-lagerenhed direkte til USB-terminalen, så du undgår funktionssvigt.
- USB-terminalen er ikke designet til opladning af eksterne enheder.

FORSIGTIG:

Skift til en anden driftstilstand, før du fjerner USB-lagerenheden igen.

Oversigt over betjeningsknapperne

BEMÆRK:

Muligvis er ikke alle afspilningsfunktioner understøttede, det afhænger af den tilsluttede enhed.

ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR

• Du kan pause og genoptage afspilningen med denne knap. Den forløbne tid for afspilningen blinker på displayet. Tryk igen for at fortsætte afspilningen.

• Tryk og hold denne knap under afspilning, hvis du vil have vist uret kortvarigt.

SPRING+ & SPRING-

Med knappen "SPRING+ / TUNING+" kan du springe til næste skæring osv.

• Hvis du holder knappen inde, søger afspilleren hurtigt gennem skæringerne.

Knappen "SPRING- / TUNING-" **kan anvendes som følger:**

Ét tryk = springer til starten af den aktuelle skæring.

To tryk = springer til starten af foregående skæring.

STOP

Afbryder afspilningen.

Volume

Du kan indstille lydstyrken til det ønskede niveau med knapperne "VOLUME- / ALARM 1" og "VOLUME+ / ALARM 2".

MODE

• I stop-tilstand kan du programmere rækkefølgen i afspilningen (se afsnittet "Afspilning af program").

Under afspilning af en audio-CD:

Ét tryk = normal afspilning. Displayet viser "Normal".

To tryk = den aktuelle skæring gentages. Displayet viser "Repeat ONE".

Tre tryk = hele CD'en gentages. Displayet viser "Repeat ALL".

Fire tryk = alle skæringer afspilles i vilkårlig rækkefølge. Displayet viser "Random".

Fem tryk = tilbage til normal afspilning.

Under afspilning af MP3-musik (i USB-tilstand):

Ét tryk = normal afspilning. Displayet viser "Normal".

To tryk = den aktuelle skæring gentages. Displayet viser "Repeat ONE".

Tre tryk = den valgte mappe gentages. Displayet viser "Repeat FOLDER".

Fire tryk = hele CD'en gentages. Displayet viser "Repeat ALL".

Fem tryk = alle skæringer afspilles i vilkårlig rækkefølge. Displayet viser "Random".

Seks tryk = tilbage til normal afspilning.

PRE. /FOLDER

1. Tryk på knappen "PRE. / FOLDER" for at aktivere tilstanden.

Afspilning af program

Med denne funktion kan du oprette et program til afspilning af skæringer i en selvvalgt rækkefølge.

1. Tryk på knappen "STOP".

2. Tryk på knappen "AMS / MODE", hvorefter. "P_01" begynder at blinke på displayet.

P_01 betyder programplads 1.

Tryk på knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-" for at vælge den ønskede skæring, og tryk dernæst på knappen "AMS / MODE" igen.

På displayet ændres "P_01" til "P_02".

3. Vælg den næste skæring med knapperne "SPRING+ / TUNING+" & "SPRING- / TUNING-", og tryk på knappen "AMS / MODE" igen. Gentag denne procedure, indtil du har valgt alle ønskede skæringer.

BEMÆRK:

Når der ikke kan være flere skæringer i programmet, vises meddelelsen "PROGFULL" på displayet.

4. Tryk på knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR". Afspilningen starter.

Øverste venstre hjørne af displayet viser "MEM".

5. Tryk én gang på knappen for at afbryde afspilningen uden at slette programmet.

6. Tryk på knappen "ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR" for at fortsætte afspilning af programmet.

7. Hvis du vil slette programmet, skal du trykke to gange på knappen "STOP". "MEM" forsvinder fra displayet.

Afspilning af musik i MP3-format

Med denne enhed kan du afspille musik i MP3-format. Enheden understøtter desuden alle standard CD-typer:

CD, CD-RW, CD-R.

Enheden kan også afspille MP3 CD'er. Disse CD'er kan indeholde op til 99 komprimerede skæringer. Din afspiller genkender automatisk en MP3 CD (det samlede antal MP3-filer på CD'en vises på displayet). Hvis du vil afspille en sådan CD, skal du følge vejledningen i afsnittet "Afspilning af CD/MP3". MP3-filer kan desuden afspilles som program, hvis du følger vejledningen i "Afspilning af program".

AUX IN-terminal

Gennem denne terminal kan du også aflytte andre tilsluttede enheder, som fx en MP3-afspiller, CD-afspiller osv., gennem højttalerne.

1. Forbind den eksterne enhed til AUX-IN-terminalen med et lyd kabel med 3,5 mm stereo jackstik.
2. Tryk gentagne gange på knappen "STANDBY / FUNKTION", indtil "AUX" vises på displayet.
3. Du vil nu kunne høre lyden fra den eksterne afspiller gennem højttalerne på denne enhed. Du kan justere lydstyrken på knapperne "VOLUME- / ALARM 1" eller "VOLUME+ / ALARM 2". Betjeningsknapperne til CD-afspilning er deaktiverede.
4. For nærmere oplysninger, se vejledningen til den eksterne afspiller.

BEMÆRK:

Indstil lydstyrken til det ønskede niveau på den eksterne enhed.

Stik til hovedtelefoner

Hvis du vil lytte til musik i fred, kan du anvende et sæt hovedtelefoner med et 3,5 mm stereo jackstik og forbinde disse til hovedtelefonstikket på apparatets bagpanel. Lyden i højttalerne slås fra.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL:

Enheden må ikke nedsænkes i vand.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet.
- Evt. pletter på overfladen kan fjernes med en let fugtet klud. Brug ikke rengøringsmidler.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TDA-60 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU:
<http://www.denver-electronics.com/denver-tda-60/>

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeffen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics