

DENVER®



MANUAL DEL USUARIO

TIQ-702423G

www.denver-electronics.com

Antes de conectar, poner en funcionamiento o ajustar el producto, rogamos lea completa y detenidamente el manual de instrucciones.

ESPAÑOL / ESPAÑOL

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA: Lea toda la información de seguridad que aparece debajo antes de usar esta tablet PC.

1. Para la prueba de descarga electrostática (ESD) test del EN55020, se descubrió que el funcionamiento manual (cambiando el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO) es necesario para volver al funcionamiento normal tal y como se prevé tras la prueba.
2. Como esta tablet PC presenta en su interior una batería de litio. Siga las instrucciones que aparecen debajo:



¡PRECAUCIÓN!

- ¡No intente abrir la tableta!
 - ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
 - ¡Cárguela únicamente con el adaptador original que se suministra con este producto!
 - No intente sustituir por sí mismo la batería de esta tablet PC; puede dañar la batería, que puede causar un sobrecalentamiento y lesiones. La batería de iones de litio de esta tablet PC solo debe sustituirla un ingeniero cualificado, y debe reciclarse o eliminarse de forma separada a los residuos domésticos. No incinere la batería.
3. Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El aparato no debe exponerse a salpicaduras o goteras y no deben colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos como jarrones.
 4. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible.
 5. Este equipo es un electrodoméstico de Clase II o de doble aislamiento. Se ha diseñado de forma que no requiera una conexión segura a una toma de tierra.
 6. El símbolo de un relámpago acabado en flecha, en el interior de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislamiento en el interior del equipo, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o parte posterior) ya que no hay piezas utilizables por el usuario en su interior. Llévelo a reparar a un técnico cualificado. El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operativas y de mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.


7. Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar un posible daño medioambiental o en la salud humana por la eliminación incontrolada de basuras, recíclelo responsablemente para permitir una reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, rogamos use los sistemas de devolución, y recogida o se ponga en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto.

Contenidos

Contenidos	3
Unidad a la vista.....	4
Empezando	5
Acerca de las aplicaciones.....	7
Aplicaciones preinstaladas.....	7
Conexión a Internet.....	8
Correo electrónico.....	10
Transferencia de archivos.....	11
Problemas y soluciones	13
Especificaciones	14

Unidad a la vista

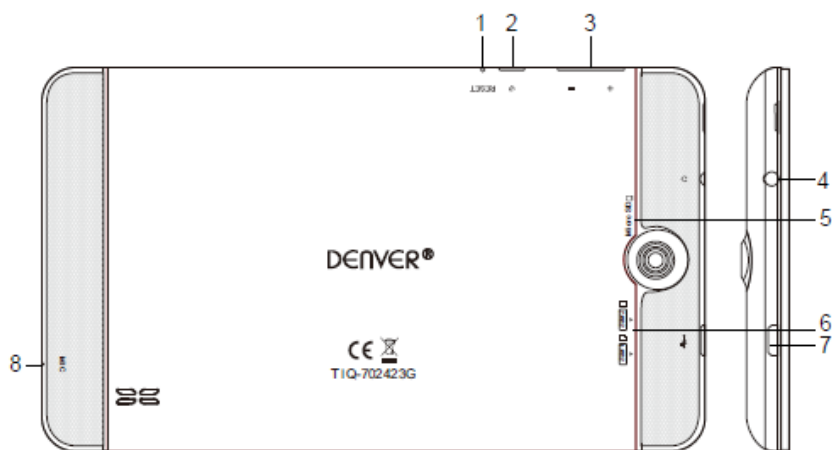

1. REINICIAR

Use una aguja o un clip de papel para reiniciar la unidad

2. ALIMENTACIÓN

Púselo para encender la unidad, o para encender o apagar la pantalla. Púselo y manténgalo pulsado para acceder al menú de Apagado.

3. V-/V+

Pulse este botón para ajustar el volumen.

4. Auricular

Conexión de salida de audio para auriculares.

5. microSD

Cargue aquí tarjetas de memoria microSD externas.

6. Tarjeta SIM

Extraiga la cubierta posterior situada en un lateral e inserte la tarjeta SIM.

7. USB

Conéctelo al dispositivo USB o al ordenador para transferir datos (por ejemplo, música, vídeos, fotografías, archivos)

8. MICRÓFONO

Empezando

Encender a apagar la tableta

Encender la tableta:

Pulse y mantenga pulsada la tecla Power hasta que se encienda la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla principal; la tableta está ahora preparada para su uso.

Apagar la tableta:


1. Mantenga pulsado la tecla Encendido hasta que aparezca el menú de apagado.



2. Toque OK en la pantalla para apagar la tableta.

Encendiendo On o apagando off la pantalla (En espera)

Cuando la tableta está encendida, puede apagar la pantalla para conservar energía. Simplemente pulse una vez la tecla Power para apagar la pantalla. Vuelva a pulsar la tecla Power para volver a encender la pantalla.

 Para conservar la batería, se puede fijar la batería para que se apague automáticamente cuando la tableta no vaya a usarse (entre 15 segundos y 30 minutos). Esta opción de desconexión de pantalla puede encontrarse en el menú pantalla.


Empezando

Desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla se apague tendrá que desbloquear la pantalla cuando vuelva a encenderla. Para desbloquear la pantalla, arrastre el icono del candado por la pantalla hacia el icono de desplazamiento del candado hacia arriba de la pantalla donde se muestra un icono de desbloqueo. Esto desbloqueará la tableta.




Acerca de las aplicaciones

Para abrir una aplicación, toque el icono de la aplicación situado en la pantalla principal o en el Lanzador donde puede tocar el icono  en la pantalla principal para conseguirlo.

Pantalla del lanzador:




 La pantalla que aparece arriba solo tiene una finalidad ilustrativa. Se reserve el derecho de modificar y mejorar la lista final de aplicaciones disponibles en la tableta.

Acerca de las aplicaciones


Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones se han instalado en la tableta para su conveniencia.

Estas aplicaciones incluyen:



Buscar en Internet.




Realizar operaciones matemáticas simples.



Tome imágenes o realice vídeos con la cámara delantera.



Comprobar su correo electrónico.



Reproducir música.



Acceder al menú de configuración para ajustar las opciones de la tableta.

Aplicaciones preinstaladas



Instalar aplicaciones


Asimismo puede descargar e instalar una aplicación adicional del Mercado de aplicaciones del dispositivo, del buscador de Internet o de otras fuentes.


La tableta debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes no procedentes del mercado. La opción Fuentes desconocidas puede fijarse en el menú de configuración de aplicaciones.

Conexión a Internet

Conexión a Internet inalámbrica

1. Pulse el icono  Settings.
2. Localice la configuración Wi-Fi  y deslícela a la posición On.

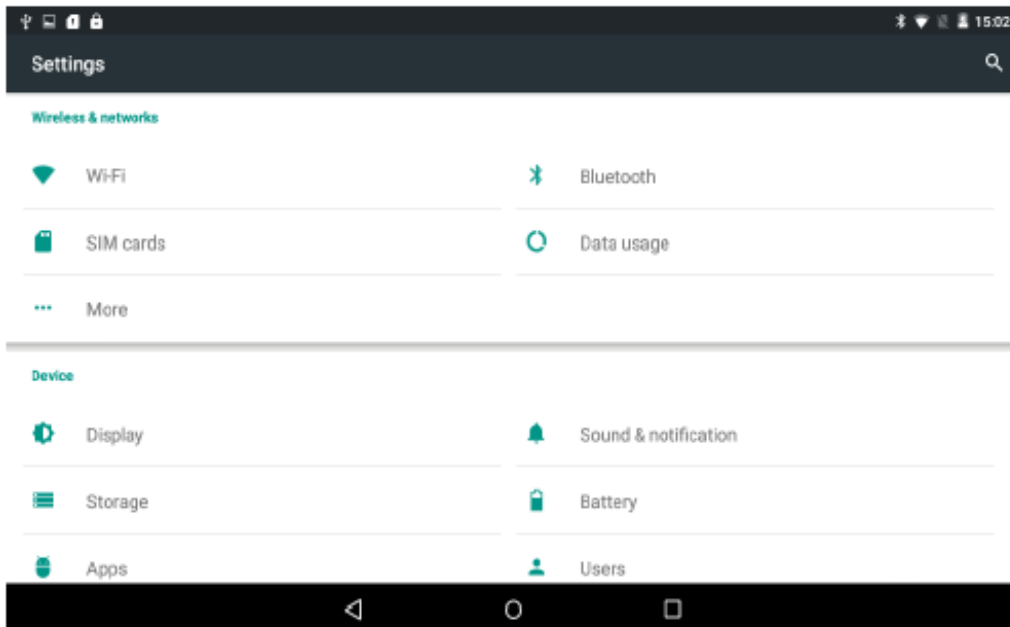

3. Seleccione una red de la lista de redes disponibles. Para actualizar la lista de redes disponibles, pulse ; seleccione el botón actualizar.

Para añadir manualmente una red, seleccione el botón Add Network.


4. Seleccione Connect del menú emergente.



To see available networks, turn Wi-Fi on.



5. Si la red está protegida por contraseña, introduzca la contraseña para continuar. Una vez finalizada la conexión, la pantalla mostrará Connected bajo el nombre de la red.

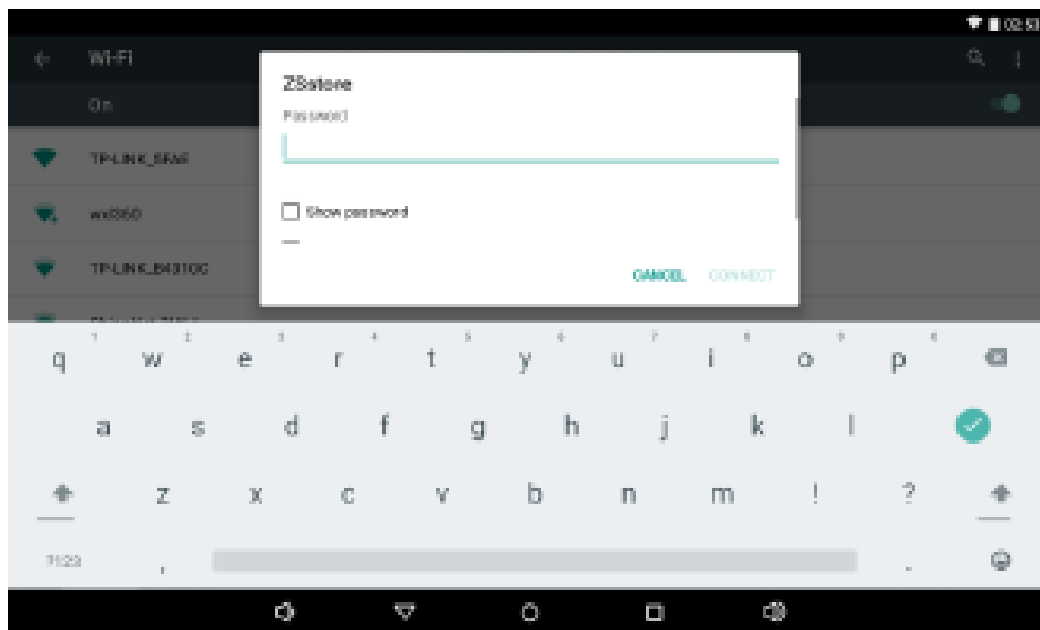


Para conservar la vida útil de la batería, apague la Wi-Fi cuando no la utilice.

Correo electrónico

Configurar una cuenta de correo electrónico

1. Pulse el icono Email bajo el menú de aplicaciones.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y posteriormente pulse Next.


En caso de que esto no funcione, será necesario que configure manualmente su cuenta. Antes de intentar configurar la cuenta manualmente, vuelva a introducir su dirección de correo electrónico y contraseña para asegurarse que son correctas.

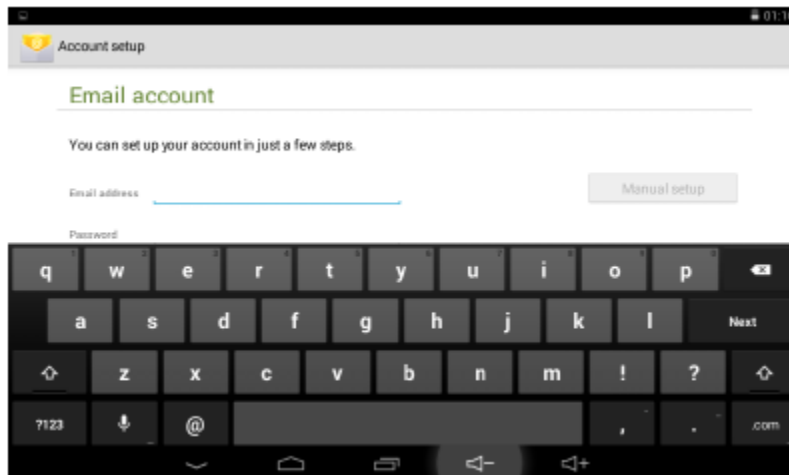

Configuración manual de una cuenta de correo electrónico

Se recomienda que consulte con un informático profesional antes de intentar configurar manualmente su cuenta de correo electrónico.


1. Para configurar su correo electrónico manualmente, es necesaria información detallada. Compruebe la página Web de su proveedor o el soporte telefónico para obtener información individual de su proveedor.
2. Lo primero que deberá determinar es el tipo de servidor. Aunque la mayoría de los servidores son POP3, asimismo son servicios compatibles IMAP y Exchange.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y posteriormente pulse Next.
4. Rellene toda la información de la parte del servidor entrante para la configuración manual.
5. Pulse Next y al aplicación comprobará su configuración. Es necesario que Wi-Fi esté activo para realizar este paso.
6. Rellene toda la información para la configuración del servidor saliente.
7. Pulse Next y al aplicación comprobará su configuración. Es necesario que Wi-Fi esté activo para realizar este paso.

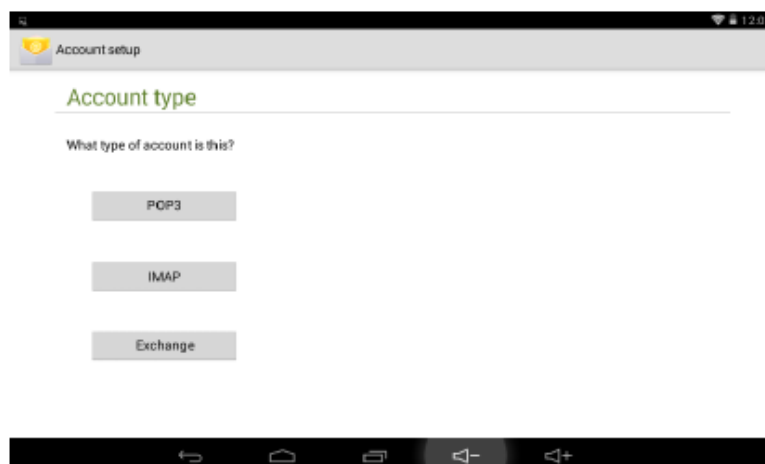

Transferencia de archivos

Transferencia de archivos a un ordenador

Para empezar a transferir archivos a su ordenador, conecte un extremo de Mini-USB que se adjunta a un cable USB y a la unidad, y el otro extremo a un puerto USB del ordenador.

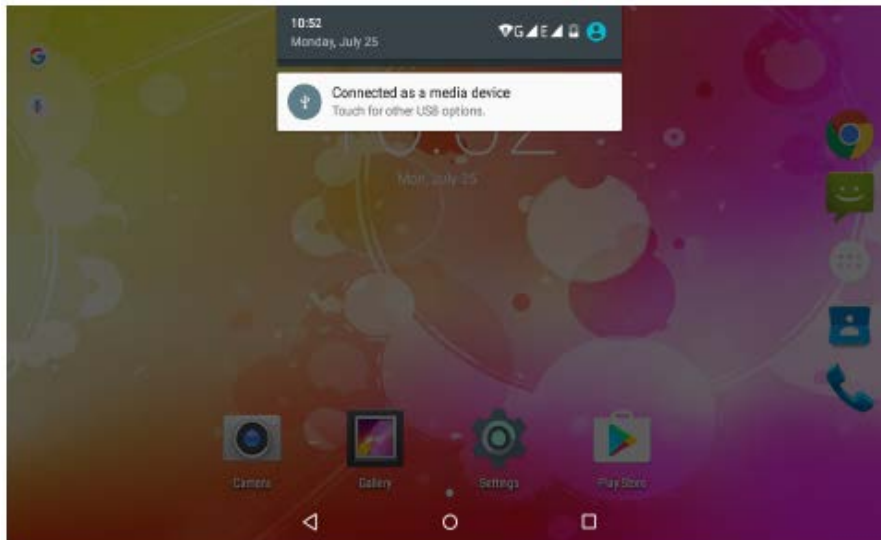


Ahora podrá transferir archivos desde y hacia su ordenador.

Gestión de la tarjeta SIM


Existen 2 ranuras de tarjeta SIM en la tableta. Por favor, asegúrese de que la tableta está en estado pagada cuando inserte la tarjeta SIM; al final puede encender la unidad y disfrutar.

1. Llamada de voz

Haga clic en configurar la aplicación en el menú principal; elija las tarjetas SIM tal y como se muestra debajo.

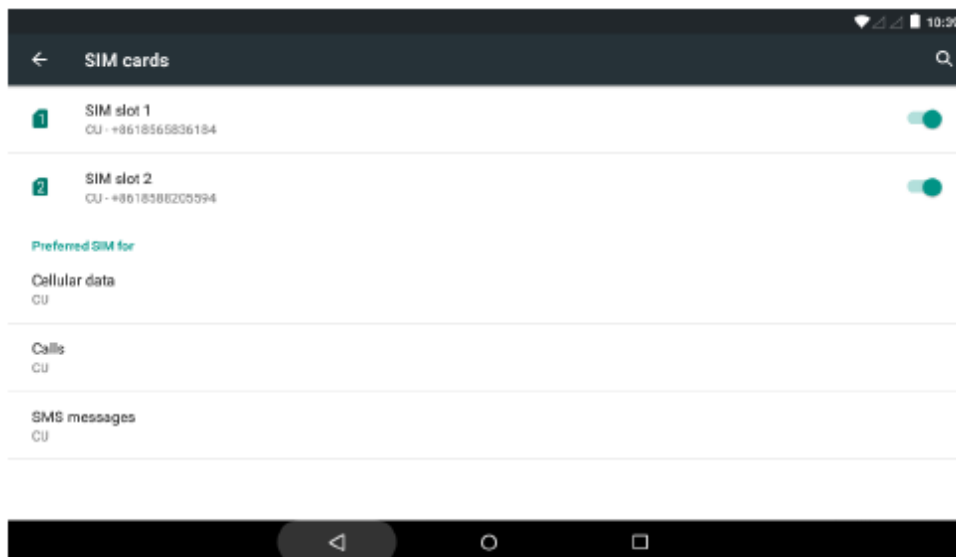


Haga clic en llamadas; elija la tarjeta SIM por defecto tal y como se muestra debajo

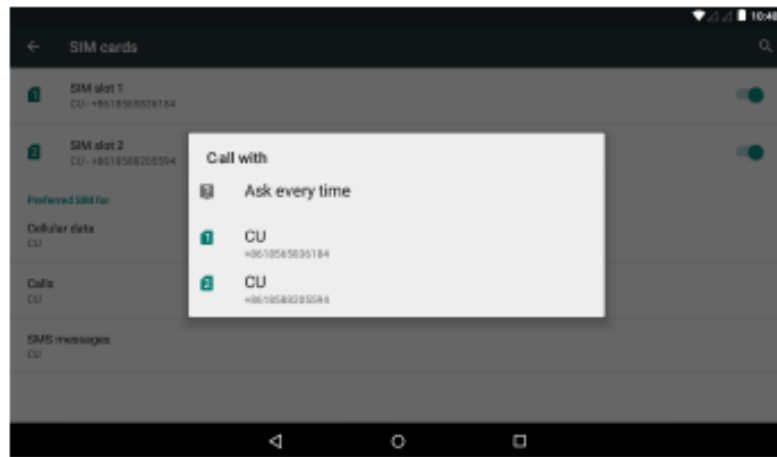


2. Mensaje

Elija configurar la aplicación en el menú principal; elija las tarjetas SIM, haga clic en mensajes SMS, y elija la tarjeta SIM por defecto tal y como aparece debajo.

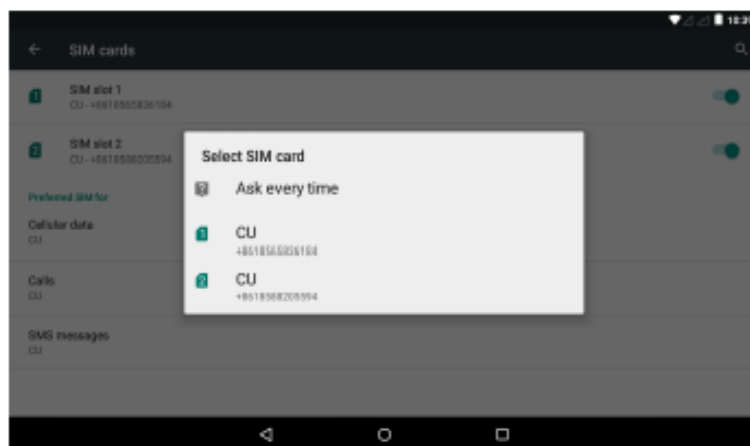

3. Conexión de datos

Haga clic en configurar la aplicación en el menú principal; elija las tarjetas SIM, haga clic en datos móviles, y elija la tarjeta SIM por defecto tal y como aparece debajo.

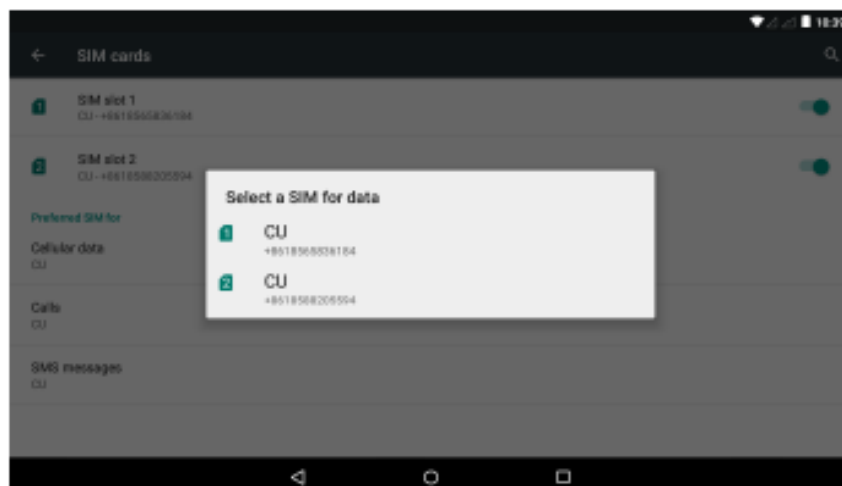

Problemas y soluciones

1.1 El dispositivo no se puede conectar a una Wi-Fi

- Asegúrese que la red inalámbrica funciona probándola usando otro dispositivo inalámbrico.
- Asegúrese que el dispositivo y que el router inalámbrico están dentro del alcance de la red inalámbrica para conectarse. Las paredes y otras obstrucciones reducen las posibles distancias entre dispositivos inalámbricos.
- Asegúrese que la contraseña de seguridad que se usa es correcta.

1.2 El dispositivo no se enciende

- No se puede encender el dispositivo cuando la carga de la batería se encuentra por debajo del nivel crítico; por favor, cargue la batería.
- Use una aguja o un clip de papel para reiniciar la unidad en la parte posterior del dispositivo y compruebe si el reinicio es normal o no.
- Compruebe si el cargador está conectado correctamente.

1.3 Problemas de calor

- Cuando se ponen en funcionamiento múltiples aplicaciones, el uso de la pantalla en su configuración con más brillo, o cuando se está cargando, puede hacer que el dispositivo se caliente mucho. Esto es normal y no debe provocar ningún inconveniente mientras se use.

1.4 El sistema presenta anomalías y no funciona correctamente

- La instalación de aplicaciones de terceras personas puede provocar que el sistema no funcione correctamente. Pulse el botón RESET y realice un reinicio del sistema para resolver el problema.

1.5 No se puede configurar una cuenta de correo electrónico o un registro de una aplicación

- Asegúrese que el MID está conectado a una red Wi-Fi y puede conectarse a Internet.
- Asegúrese que la configuración del correo electrónico se ha introducido correctamente para que se pueda acceder a la cuenta.
- Asegúrese que la hora del sistema y la hora local sean correctas.

1.6 No se puede grabar

- Use una aguja o un clip de papel para reiniciar la unidad en la parte posterior del dispositivo; posteriormente compruebe si la función de grabación funciona correctamente.

1.7 El tiempo en espera del dispositivo es demasiado corto

- La duración de la batería de litio varía con la temperatura ambiental y las condiciones del servicio. Si la temperatura ambiental es demasiado alta o demasiado baja, se verá afectada la duración de la vida de la batería. Se recomienda usar este dispositivo a una temperatura normal.
- La vida útil de la batería depende del uso. Un volumen elevado, WIFI, y el uso frecuente puede provocar que la batería se drene a una mayor velocidad.

1.8 No hay sonido en el auricular

- Rogamos compruebe si la configuración del volumen es 0.
- Por favor, compruebe si el archivo de audio está estropeado, e intente reproducir otro archivo de audio para confirmarlo. Si el archivo de audio está estropeado, puede causar un potente ruido o un sonido estático.

1.9 Distorsión del color en un video o en una imagen

- Use una aguja o un clip de papel para reiniciar la unidad en la parte posterior del dispositivo para resolver este problema.

1.10 No se pueden copiar archivos

- Por favor, compruebe si el dispositivo está conectado correctamente a un ordenador.
- Por favor, compruebe si el espacio de memoria está lleno.
- Por favor, compruebe si el cable USB está roto.

1.11 Otros problemas: por favor, siga los pasos que aparecen debajo para resolver otros problemas antes de devolvernos la MID/Tablet PC:

- Paso 1: Use una aguja o un clip de papel para reiniciar la unidad en la parte posterior del dispositivo; posteriormente, compruebe si la función funciona correctamente.
- Paso 2: Actualice el firmware del PC y reinicie el dispositivo y posteriormente compruebe si la función funciona correctamente.

Especificaciones

Por favor, visite www.denver-electronics.com, para obtener la última información sobre el producto. El diseño, las especificaciones y el manual están sujetos a cambio sin previo aviso.

RAM	1GB DDR3
Almacenamiento	Memoria flash integrada de 8GB; almacenamiento en ranura de tarjeta micro SD (máximo 32GB compatibles)
Pantalla	7" TFT LCD (1024x600), Pantalla táctil capacitativa
Red Wi-Fi IE	IEEE 802.11 b/g/n
Salida de audio	Auricular de 3.5mm
Interfaz del PC	USB 2.0 de alta velocidad
Características adicionales	3G integrado Micrófono integrado Cámara (0,3 MP+2,0 MP) Altavoz de 1W Cuatro núcleos
Sistema operativo	Android™ 5.1
Alimentación	Batería de iones de litio recargable con una potencia de 2400mAh Adaptador de alimentación (5V,2A)

Conectividad Bluetooth

Este dispositivo presenta conectividad Bluetooth. Para usar esta función, debe,

- (1) Abra el menú de configuración y seleccione "Bluetooth";
- (2) Deslice el interruptor para conectar el Bluetooth. La tableta detectará automáticamente todos los dispositivos bluetooth disponibles en servicio al alcance y los enumerará.
- (3) Seleccione uno de la lista para iniciar el emparejamiento.


Una vez que se haya realizado el emparejamiento, puede transferir archivos entre la pareja de dispositivos.

Reinicio a fábrica:

Por favor, tenga en cuenta que el reinicio a fábrica de las unidades Android 5.1 tarda hasta 10 minutos. Tras reiniciarlo seguirá mostrando Android en la pantalla durante la recarga del firmware. Simplemente déjelo y no lo apague mientras esté en este estado. Tras recargar el firmware se volverá a iniciar la tableta de forma automática.

Configuración de datos en tabletas 3G

Cuando inserte la tarjeta sim y encienda la tableta, le pedirá si debe usar la tarjeta sim insertada tanto para llamadas, sms y datos. Diga OK a esto y configure la tarjeta sim (puede tardar hasta 1 minuto).

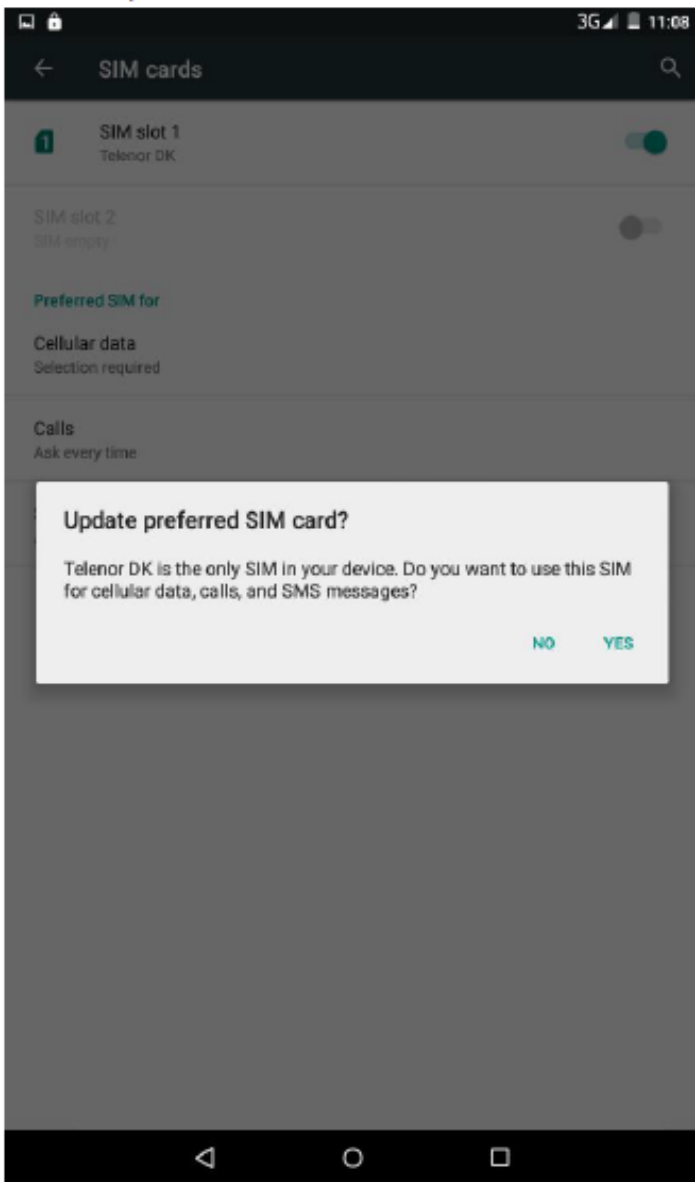


Posteriormente, conecte los datos móviles.


1. Deslízelo 1 vez desde la parte superior; puede ver la imagen que aparece debajo.



2. Por favor, vuelva a deslizarla parte superior; puede ver la imagen que aparece debajo. Haga clic en el icono para los datos móviles.

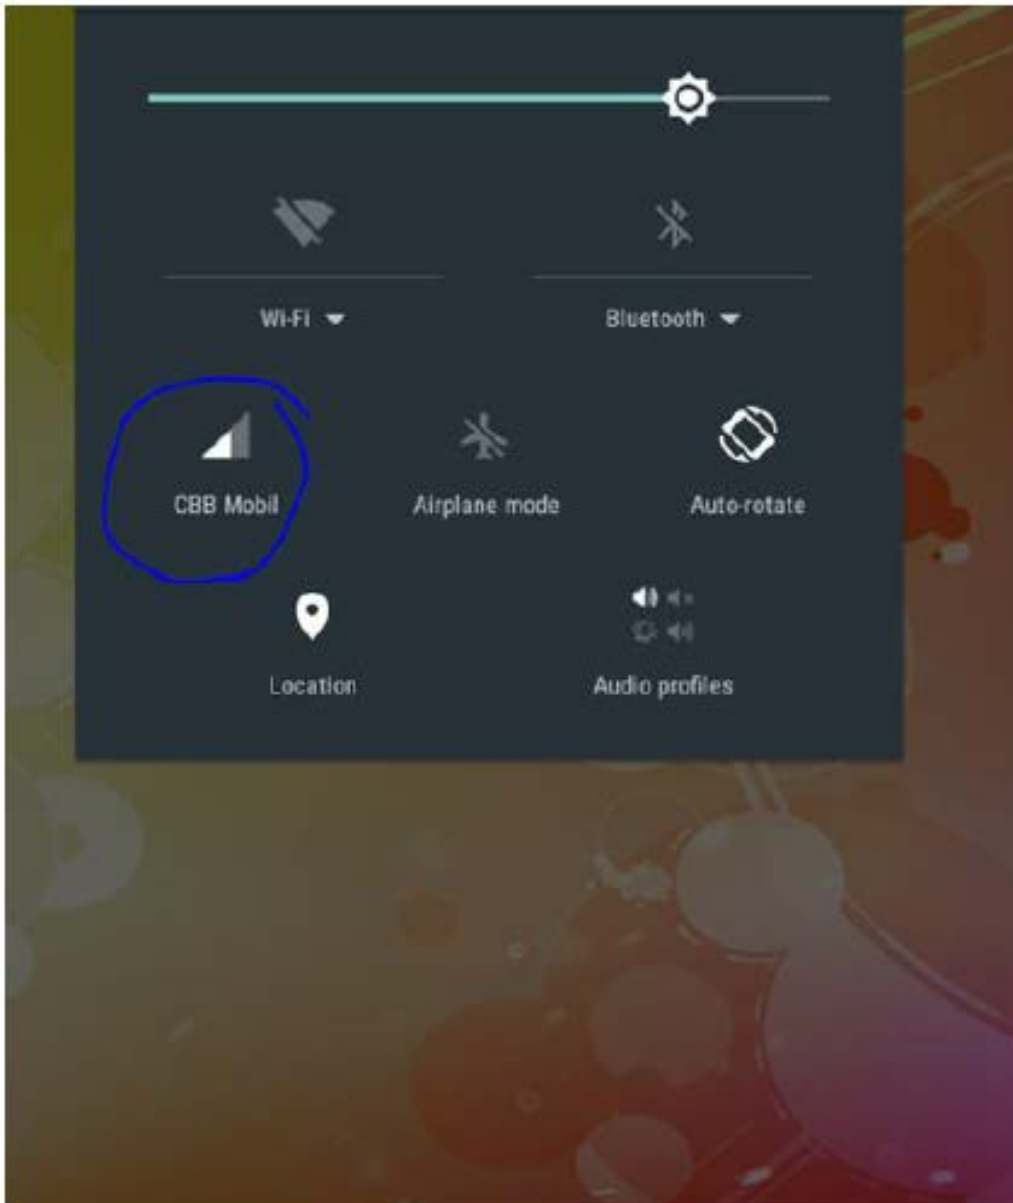

3. Encienda los datos móviles mediante la regla de arrastre situada a la derecha. Ahora funcionarán los datos.

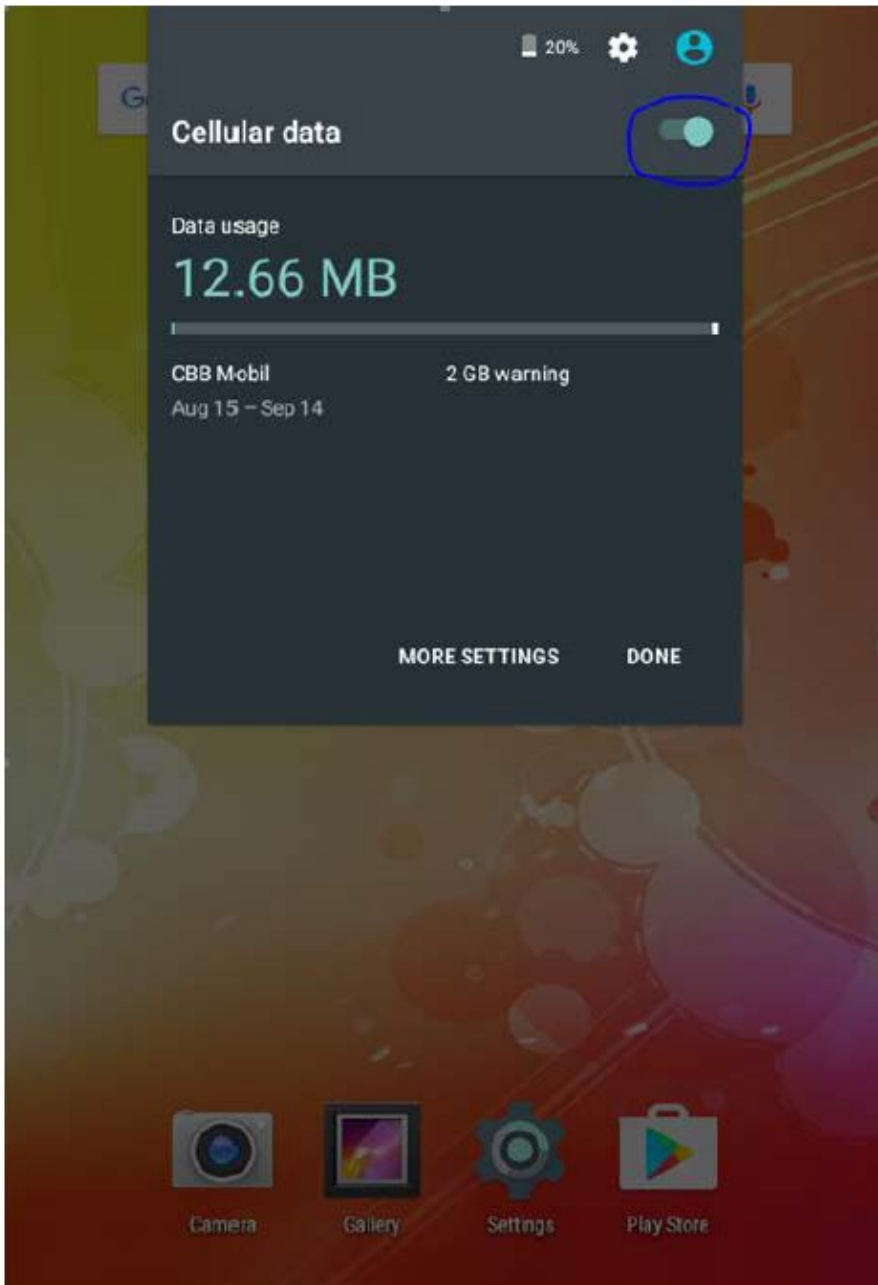

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

Por la presente, Inter Sales A/S, declara que este producto DENVER (TIQ-702423G) cumple con las exigencias esenciales y otras normativas relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Puede conseguir una copia de la Declaración de Conformidad en

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca