


FRE Guide de démarrage rapide – Radio FM CA/CC TR-55C

Introduction

Bienvenue dans le Guide de démarrage rapide de la Radio FM CA/CC TR-55C. Vous trouverez dans ce guide des instructions étape par étape avec des explications simples pour vous permettre d'utiliser cet appareil.

1. ANTENNE TIGE
2. POIGNÉE DE TRANSPOR
3. BOUTON DE SYNTONISATION
4. PRISE CASQUE
5. CONTROLE DU VOLUME
6. SÉLECTEUR ÉTEINDRE/BANDE FM
7. COUVERCLE DU COMPARTIMENT A PILES
(à l'arrière)
8. PRISE DE COURANT (à l'arrière)

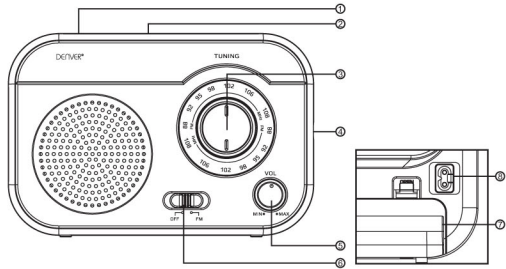

Utilisation de la radio

- Alimentation par piles – Insérez 3 piles R14, UM2 ou C (non fournies) dans le compartiment à piles.
- Alimentation secteur – Insérez une extrémité du cordon d'alimentation fourni dans la prise AC IN située à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans une prise murale.
- Bande Radio – Positionnez lancez Sélecteur Eteindre/Radio FM sur radio FM.
- Syntonisation de station radio - Utilisez le bouton de Syntonisation pour syntoniser une station radio.
- Volume – Réglez le niveau de volume avec le bouton VOLUME.
- Amélioration de la réception - Pour améliorer la réception FM, déployez complètement l'antenne télescopique et bien l'orienter.
- Casque - Vous pouvez brancher un casque stéréo équipé d'un connecteur 3,5 mm à la sortie casque.

**TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S**

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Écrivez le numéro de votre modèle dans la zone blanche pour référence ultérieure

Importer :

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics