



GEBRUIKSAANWIJZING DENVER TRC-1480 MK2

Draadloze binnen- en buitenthermometer, klok en het weerstation



VOORAANZICHT

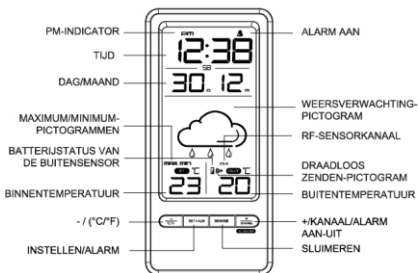

ACHTERAAANZICHT

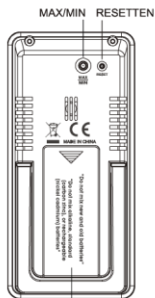

ZIJAAANZICHT

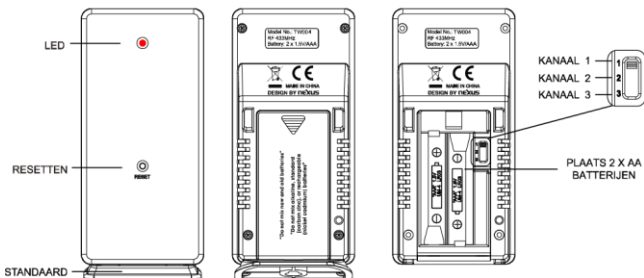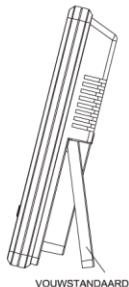

SENSOR VOOR DE BUITENTEMPERatuur

SNELSTARTGIDS

1. Schuif de batterijklep aan de achterkant van uw binnenunit open.
2. Plaats 2 x AAA batterijen in het batterijvak; houd de juiste polariteit (+/-) aan zoals afgedrukt in het batterijcompartiment.
3. Plaats de batterijklep terug. Na een paar seconden zal de LCD de standaardtijd, kalender en huidige binnentemperatuur weergeven en begint naar het signaal van de buitentemperatuur te zoeken.

4. Plaats 2 x AAA batterijen in de buitensensor. De buitentemperatuur wordt op de onderste regel van de LCD met "CH1" weergegeven. Uw binnenunit is met de buitensensor op kanaal 1 gesynchroniseerd; de buitentemperatuur wordt weergegeven.

Merk op:

Uw buitensensor heeft een zendbereik van 30 meter (zonder obstakels). Het werkelijke zendbereik kan variëren, afhankelijk van de weg die het signaal aflegt. Obstructies (dak, wanden, vloeren, plafonds, bomen, etc.) beïnvloeden het signaalbereik.


INSTELLEN KALENDER, 12/24-UURFORMAAT EN TIJD

1. Druk op en houd "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN) gedurende 2 seconden ingedrukt, de cijfers van de tijd veranderen in "2008 YR" en beginnen te knippen. Druk op "+/-" om het jaar in te stellen.
2. Druk nogmaals op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN), de cijfers van de maand beginnen te knippen. Druk op "+/-" om de maand in te stellen.
3. Druk nogmaals op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN), de cijfers van de datum beginnen te knippen. Druk op "+/-" om de datum in te stellen.
4. Druk nogmaals op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN), de cijfers voor de tijd veranderen naar "24 Hr", druk op "+/-" om "12 Hr"- of "24 Hr"-tijdnotatie te selecteren. Bij het selecteren van "12 Hr", zal de "AM/PM"-pictogram worden weergegeven.
5. Druk nogmaals op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN), de cijfers van de tijd geven "0:00" weer en de cijfers van het uur beginnen te knippen. Druk op "+/-" om het uur in te stellen.
6. Druk nogmaals op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN), de cijfers van de minuten beginnen te knippen. Druk op "+/-" om de minuten in te stellen.
7. Druk op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN) om naar de normale modus terug te keren, of wacht 30 seconden totdat de unit automatisch terugkeert.


INSTELLEN ALARM

1. Druk op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN), de cijfers van de tijd veranderen naar de alarmtijd "AM 7:00 AL". Druk op en houd "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN) gedurende 2 seconden ingedrukt, de cijfers van het uur beginnen te knippen. Druk op "+/-" om het gewenste uur van de alarmtijd in te stellen.
2. Druk nogmaals op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN), de cijfers van de alarmminuten beginnen te knippen. Druk op "+/-" om de alarmminuten in te stellen.
3. Druk nogmaals op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN), de cijfers van de tijd veranderen naar "05" en beginnen te knippen. Druk op "+/-" om de sluimerduur tussen 1 en 20 minuten in te stellen.
4. Druk op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN) om naar de normale modus terug te keren, of wacht 30 seconden totdat de unit automatisch terugkeert.

HET ALARM AAN- OF UITZETTEN

Druk op "SET/ALM SET" (INSTELLEN/ALARM INSTELLEN) om de alarmtijd weer te geven. Als het alarmtijd wordt weergegeven, druk op "+" om het dagelijks alarm aan/uit of te schakelen. Als de alarmfunctie is ingeschakeld, verschijnt het -pictogram tussen de cijfers van de uren en minuten.

SLUIMERFUNCTIE

Als uw alarm inschakelt, laat de klok een pieptoon horen om u te wekken. Het -pictogram begint te knippen.

1. Druk op "SNOOZE" (SLUIMEREN) om het alarm tijdelijk te stoppen, het -pictogram blijft knippen. Na 5 minuten zal het alarm weer afgaan.
2. Druk op "+/CHANNEL/ALM ON-OFF" (+/KANAAL/ALARM AAN-UIT) om het alarm te stoppen, de pieptoon van het alarm zal stoppen en het -pictogram zal oplichten; het alarm zal de volgende dag weer op hetzelfde tijdstip piepen.

Alarmduur: 2 minuten

TEMPERATUUR IN °C OF °F WEERGEVEN

Druk op - (°C/°F) om de temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit weer te geven.





DE MAXIMALE/MINIMALE TEMPERATUURREGISTRATIES AFLEZEN

1. Druk op "MAX/MIN" aan de achterkant om de maximale of minimale binnen/buitentemperaturen weer te geven.
2. Wanneer de maximale binnen/buitentemperaturen worden weergegeven, druk op en houd "MAX" ingedrukt om de maximale waarden te wissen; het apparaat zal met opnemen starten en de actuele gegevens opnieuw weergeven.
3. Wanneer de minimale binnen/buientemperatuur en luchtvochtigheid worden weergegeven, druk op en houd "MIN" ingedrukt om de minimale waarden te wissen; het apparaat zal met opnemen starten en de actuele gegevens opnieuw weergeven.

GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HET WEERSTATION

Er zijn vier soorten weergaven van het weer op uw weerstation:

ZONNIG/ ZONNIG EN BEWOLKT/ BEWOLKT/ REGENACHTIG.

	SUNNY
	SUNNY AND CLOUDY
	CLOUDY
	RAINY

Merk op: Voor een beter gebruik van uw weerstation, plaats het op een locatie met luchtcirculatie, bijv. dicht bij een open raam. Het plaatsen in een omgeving met airconditioning zal de nauwkeurigheid beïnvloeden.

Nadat uw weerstation is ingeschakeld, duurt het ongeveer 24 uur om te stabiliseren. De weerpictogrammen op het scherm geven een indicatie van de weersomstandigheden over de volgende 6-12 uur. Het hoeft niet met de huidige weersomstandigheden buiten overeen te komen.

SYNCHRONISEER DE KLOK MET MEERDERE BUITENSENSOREN

Uw binneneenheid wordt geleverd met één buitensensor. U kunt een tweede of derde buitensensor aanschaffen om gelijktijdig met deze unit te werken.

1. Druk op "+/CHANNEL/ALM ON-OFF" (+/KANAAL/ALARM AAN-UIT), de onderste regel van de LCD geeft "CH2" en "--" weer. Druk op en houd "+/CHANNEL/ALM ON-OFF" (+/KANAAL/ALARM AAN-UIT) voor 2 seconden ingedrukt. Plaats 2 x AAA batterijen in de tweede buitensensor. Wijzig de instelling van "1" naar "2" voor het selecteren van kanaal 2. De temperatuur van de tweede unit wordt op de onderste regel van de LCD weergegeven.
2. Herhaal deze stap om een derde buitensensor op "CH3" te synchroniseren.

PROBLEEM OPLOSSEN

1. In het geval dat uw binnenunit irrelevante informatie of cijfers weergeeft, kan het door elektrostatische ontlading of storingen van andere apparaten worden beïnvloed. Druk op "RESET" (RESETTEN) op de achterkant van de unit. Uw toestel zal naar de fabrieksinstellingen (tijd en kalender) worden teruggezet en u moet de tijd en de kalender opnieuw instellen.
2. In het geval dat de buitentemperatuur "--" weergeeft:
 - 2.1) Druk op "+/CHANNEL/ALM ON-OFF" (+/KANAAL/ALARM AAN-UIT) om het juiste kanaal weer te geven, "CH1" is uw standaardkanaal;
 - 2.2) Als de buitentemperatuur "CH1" weergeeft, druk op en houd "+/CHANNEL/ALM ON-OFF" (+/KANAAL/ALARM AAN-UIT) gedurende 2 seconden ingedrukt. De buitentemperatuur wordt weergegeven in ca. 1 minuut;
 - 2.3) Als de bovenstaande procedures niet werken, herhaal 2.2, druk op "RESET" (RESETTEN) op de buitensensor.

Merk op: Als u een "Batterij bijna leeg"-pictogram aan de linkerkant van de LCD ziet verschijnen (dat betekent dat de batterij van uw buitensensor bijna leeg is), vervang de batterijen van de sensor.

ZORG EN ONDERHOUD

1. Stel het toestel niet bloot aan extreme temperaturen, water of direct zonlicht.
2. Vermijd contact met corrosieve stoffen.
3. Stel de unit niet bloot aan buitensporige kracht, stof of vocht.
4. Open nooit de behuizing of knoei niet met onderdelen van de unit.

SPECIFICATIES

Bereik binnentemperatuur	-10 °C tot 50 °C (14,2 °F tot 122 °F)
Bereik buitentemperatuur	-50 °C tot 70 °C (-58 °F tot 158 °F)
Buiten bereik weergave	Temperatuur: HH.H / LLL
Interval buitentemperatuur	1 minuut
Temperatuurreolutie	0,1 °C
Alarmduur:	2 minuten
Zendfrequentie	433 Mhz
Zendafstand	Tot 30 meter (geen obstakels)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Inter Sales A/S verklaart hierbij dat dit product (TRC-1480 MK2) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit kan worden aangevraagd bij:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Denemarken/Denmark

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics