


## TSP-150 GEBRUIKSHANDLEIDING

Bluetooth Trolley Luidspreker

Lees deze handleiding voorafgaand aan gebruik

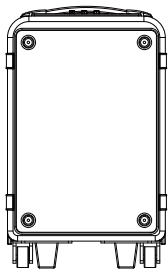

### Eigenschappen


Muziekweergave via BT, USB, MicroSD en Lijn-in verbinding

### Displaybeschrijving:



- ▶** : Dit betekent "pauze" tijdens gegevens lezen van USB of MicroSD-kaart; het betekent ook "dempert" tijdens afspelen van de Lijn-in of FM-modus.
- MicroSD**: Verlichting tijdens afspelen van USB of MicroSD-kaart. Enkele herhalen.
- ↔**: "LIN-IN" tijdens gebruik van de Lijn-In modus;
- 88:88**: "FM-frequentie" tijdens gebruik van de FM-modus; "Tijd" tijdens gebruik van de USB- en MicroSD-modus. "BT" tijdens gebruik van de BT-modus.
- 🔌**: Knippert bij laag vermogen, opladen is vereist.

### Paneelfuncties

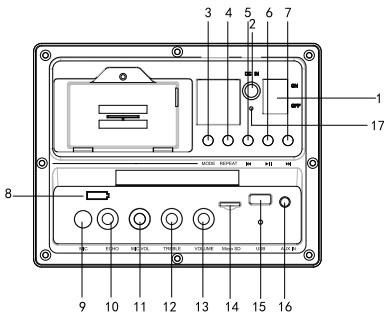

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. In/uitschakelen   | 9. Microfooningang                 |
| 2. DC-ingang         | 10. Volumeregeling voor echo       |
| 3. Modus             | 11. Volumeregeling voor microfoon  |
| 4. Herhalen          | 12. Volumeregeling voor hoge tonen |
| 5. Vorige-           | 13. Master-volumeregeling          |
| 6. Afspelen/Pauze    | 14. MicroSD-sleuf                  |
| 7. Volgende+         | 15. USB-ingang                     |
| 8. Batterijindicator | 16. Lijn-ingang                    |
|                      | 17. Indicatielampje Opladen        |

### Indicatie Batterij, Volume en Opladen

1De batterijindicator bestaat uit vier groene lichtjes; Het eerste groene lampje van rechts naar links toont een capaciteit van 20%; het tweede groene lampje toont een capaciteit van 40%; het derde groene lampje een capaciteit van 80% en het vierde lampje toont een volle batterij.  
 2Wanneer het laatste groene lampje van de batterijindicator knippert, dan dient de batterij te worden opgeladen.  
 Opmerkingen: Laad de luidspreker a.u.b. op wanneer uitgeschakeld of op lage volumes, om vervorming van het geluid te voorkomen.

### Functiebeschrijving

#### Algemene functiebeschrijving

- 1Master-volume: Draaien om het master-volume te regelen.
- 2Volume hoge tonen: Draaien om de hoge tonen aan te passen
- 3Volume echo-effect: Draaien om de echo aan te passen
- 4Microfoonvolume: Draaien om het microfoonvolume te regelen.
- 5Modus: Tijdens gebruik achtereenvolgens van modus wisselen: LIN IN-USB-MicroSD-BT-FM. Afspeelprioriteit in USB- of MicroSD-modus wanneer de USB of MicroSD wordt aangesloten

#### MP3-functiebeschrijving

- 1USB: Afspelen wanneer een A USB-stick met MP3-bestanden wordt aangesloten.
- 2MicroSD: Afspelen wanneer een MicroSD-kaart met MP3-bestanden wordt aangesloten.
- 3Lijn-in: Afspelen wanneer een lijn-in kabel wordt aangesloten die verbonden is met een audiobron.
- 4Start/Pauzetoets: In USB of MicroSD-modus, indrukken om af te spelen of te pauzeren, in Lijn-in modus, indrukken om te dempen.
- 5Vorige - & Volgende +: Tijdens muziekweergave in USB- of MicroSD-modus, kort indrukken om de volgende of vorige track te selecteren. Ingedrukt houden om vooruit of terug te spelen.

#### Bluetooth-functiebeschrijving

- 1Pairing: Selecteer de Bluetooth-modus met de modustoets; de luidspreker zal automatisch de pairingmodus starten terwijl "BT" op de LED-display verschijnt. Selecteer nu "TSP-150" in de lijst met gevonden apparaten om het Bluetooth-compatibele apparaat te paren. De luidspreker zal "Connected" laten horen na een geslaagde pairing. Als er voor 5 minuten geen apparaat wordt gepaard, zal het Bluetooth-pairingsysteem uitschakelen.
- 2Afspele van muziek: Druk op Afspelen/Pauze, Volgende + / Vorige - om muziek af te spelen.

#### FM-functiebeschrijving

- 1Modustoets: Kort indrukken om de FM-modus te selecteren.
- 2Afspele/Pauze: Kort indrukken om te dempen, ingedrukt houden om naar FM-kanalen te zoeken en deze automatisch op te slaan.
- 3Vorige -/Volgende +: Indrukken om het vorige of volgende opgeslagen kanaal te selecteren.

#### Waarschuwing

- 1.Gebruik het product niet in hoge temperaturen of natte omgevingen. Als het apparaat nat raakt, zal deze schade oplopen.
- 2.De luidspreker a.u.b. nooit openen; dit vormt een risico op elektrische schokken of andere gevaarlijke situaties.
- 3Als het apparaat moet worden gerepareerd, neem a.u.b. contact op met de winkel waar deze was aangeschaft.
- 4Schakel de luidspreker a.u.b. onmiddellijk uit wanneer er enigerlei vloeistof in terechtkomt. Het apparaat moet dan worden gecontroleerd door geautoriseerd personeel.
- 5Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, schakel deze a.u.b. uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 6Plaats a.u.b. niets bovenop de luidspreker (zoals een bloemvase of andere apparatuur)
- 7Als de batterij incorrect wordt vervangen, kan deze ontloffen; vervang deze dus door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

#### Specificatie

Uitgangsvermogen	15 W
Luidsprekerafmetingen	8"40"1+3"40"1
R. Frequentie	90Hz - 20KHz
Signaal/ruisverhouding	≥ 60 dB
Voedingsingang	AC100-240V
Afmetingen	B265xH428xD237mm

#### ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestrikt klik-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclingstations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huishouden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij Inter Sales A/S verklaart dat dit product (DENVER TSP-150) in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG. Een kopie van de Verklaring van Conformiteit is verkrijgbaar bij:

Inter Sales A/S  
 Omega SA  
 Soefthen  
 8382 Hinnerup  
 Denemarken

Importeur:  
 DENVER ELECTRONICS A/S  
 Omega SA Soefthen  
 8382 Hinnerup  
 Denemarken  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

DENVER  
[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

