

## **GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSWARNUNGEN:**

UM DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN UND UNWOHLSEIN ZU VERMEIDEN, ALLE BENUTZER DER DENVER VRC-22 MÜSSEN VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH DIE NACHFOLGENDEN WARNUNGEN SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

### **Vor dem Gebrauch der DENVER VRC-22:**

Lesen und befolgen Sie alle Setup- und Gebrauchsanleitungen in der Bedienungsanleitung der DENVER VRC-22.

Verwenden Sie die DENVER VRC-22 nicht, wenn Sie müde oder gestresst sind, da sich dadurch Ihre Anfälligkeit für Nebenwirkungen erhöht.

Wir empfehlen Schwangeren, Älteren sowie Personen mit binokularen Sehstörungen, Herzleiden oder anderen Beschwerden vor dem Gebrauch der DENVER VRC-22 einen Arzt aufzusuchen.

### **Anfälle:**

Bei einigen Personen können aufgrund von Lichtblitzen oder Lichtmustern Schwindelgefühle, Anfälle, epileptische Anfälle oder Ohnmachtsanfälle ausgelöst werden. Solche Symptome können beim Fernsehen, beim Spielen von Videospiele oder bei der Verwendung von VR-Brillen auftreten, auch wenn solche Symptome vorher nie aufgetreten sind. Solche Anfälle treten häufiger bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren auf. Personen, die bereits einen Anfall, Bewusstlosigkeit oder andere Symptome in Verbindung mit epileptischen Beschwerden erlitten haben, müssen sich vor dem Gebrauch der DENVER VRC-22 von einem Arzt beraten lassen.

### **Kinder:**

Die DENVER VRC-22 sollte nicht von Kindern unter 13 Jahren verwendet werden, da sich bei jüngeren Kindern das Sehvermögen noch in einer kritischen Entwicklungsphase befindet. Erwachsene müssen Kinder (ab 13 Jahren), die die DENVER VRC-22 verwenden oder verwendet haben, näher auf die oben beschriebenen Symptome hin beobachten und die Nutzungsdauer der DENVER VRC-22 für Kinder dieses Alters einschränken, um zu gewährleisten, dass während der Nutzung entsprechende Pausen eingelegt werden. Vermeiden Sie einen länger anhaltenden Gebrauch, da dadurch die Hand-Augen-Koordination, das Gleichgewicht und die Multitask-Fähigkeit beeinträchtigt werden könnten.

### **Erstickungsgefahr:**

Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren nicht mit der DENVER VRC-22 spielen; sie könnten sich in den Bändern der Kopfhalterung verfangen.


### **Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:**

- Verwenden Sie die DENVER VRC-22 nur in einer sicheren Umgebung.
- Achten Sie vor dem Gebrauch auf die nähere Umgebung. Die Verwendung der DENVER VRC-22 kann zu Gleichgewichtsverlust führen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Brille nur im Sitzen verwenden.
- Tragen Sie die DENVER VRC-22 nicht, während Sie sich in einem Fahrzeug (z.B. Auto, Bus oder Zug) fortbewegen, da sich dadurch Ihre Anfälligkeit für Nebenwirkungen erhöht.


- Legen Sie alle 30 Minuten eine Pause von 10 bis 15 Minuten ein, auch falls Sie der Meinung sind, keine Pause zu benötigen.

#### Gummiensätze:

Um während des Gebrauchs ein versehentliches Drücken der Handytasten zu vermeiden, sind im Lieferumfang des Geräts 3 Gummiensätze enthalten. Bringen Sie die Gummiensätze gemäß den Positionen der Handytasten an der Handyhalterung an. Siehe Abbildung unten.

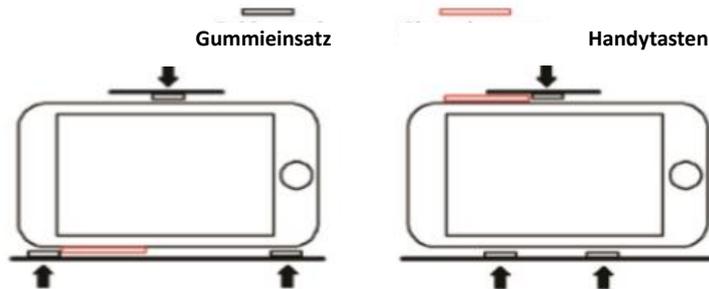


#### Funktionen:

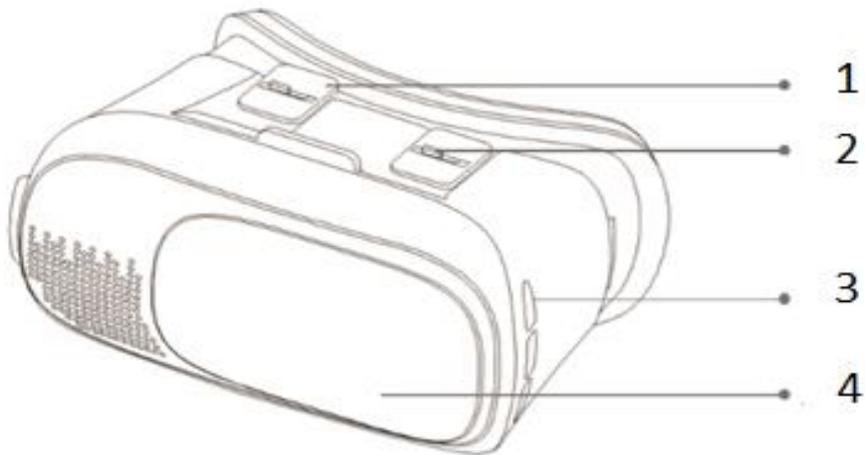

1. Abstand der Linsen einstellen. Schieben Sie die Taste zur Einstellung nach vorn oder zurück.
2. Stellen Sie die Gläser gemäß Ihren Pupillen ein. Schieben Sie die Taste zur Einstellung nach links oder rechts.
3. Kopfhöreranschluss an der linken Seite.
4. Die vordere Abdeckung kann für den Gebrauch der Handykamera nach oben geschoben werden.

#### Abdeckung Verschieben:

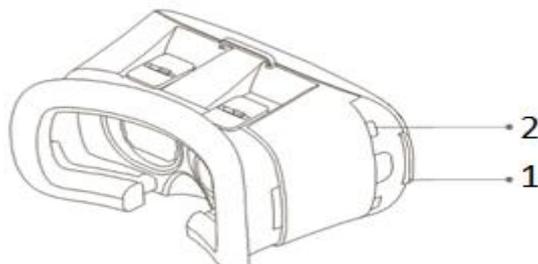


GER-2


1. Nehmen Sie die Halterung heraus - stecken Sie das Handy in die Halterung und schieben Sie die Halterung dann wieder zurück.
2. Sie können hier das Kabel Ihrer Kopfhörer anschließen.

#### Gebrauch der VR-Brille:

1

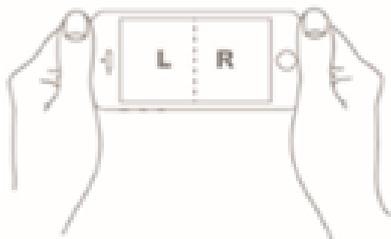


2

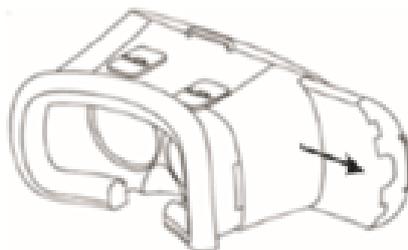

1. Bevor Sie das Handy in das Handygehäuse stecken, vergewissern Sie sich bitte, dass für die App oder den Film der geteilte Bildschirmmodus aktiviert ist.
2. Lösen Sie die Handyhalterung rechts an der VR-Brille und installieren Sie das Handy.

3

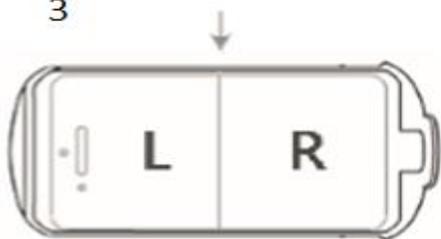

4



3. Das Handy muss mittig in der Halterung ausgerichtet sein.

4



4. Falls die VR APP und Ihr Handy die Gyroskop-Funktion unterstützen , Dann können Sie den Sichtwinkel durch Neigen Ihres Kopfes verstellen.

#### VR-Programme für Ihr Handy.

Suchen Sie im IOS App Store, im Google Play Store oder auf YouTube nach „VR“. Bitte beachten Sie, dass Ihr Handy und Ihre VR-Brille möglicherweise nicht alle VR-Programme unterstützen.

Beispiele für APPS/VR-Spiele:

VR Crazy Bike-Rennen

VR Scharfschütze

VR Achterbahn

Google Street View für 360° Videos von allen Ihren Lieblingsorten in der ganzen Welt

Bitte beachten Sie, dass wir für die zukünftige Verfügbarkeit oben genannter Spiele/APPs keine Garantie übernehmen. Wir bieten für diese APPS/Spiele keinen Kundendienst an.

## **Bluetooth-Fernbedienung**

### **Bedienungsanleitung Android/IOS**

#### **Bluetooth-Kopplung**

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis die LED auf der Fernbedienung leuchtet; die Bluetooth-Fernbedienung ist dann bereit für die Kopplung. Wählen Sie an Ihrem Gerät die Modell-Nr. VRC-22 Remote für die Kopplung aus.

#### **A: Musikmodus Videomodus**

1. @+A für Musikmodus. Die Lautstärke können Sie im normalen Modus mit dem Joystick einstellen; A für Wiedergabe oder Pause, C/D für die Lautstärke.
2. Einige Handymarken unterstützen im Musikmodus die Wiedergabe von Videos; A für Wiedergabe und Pause; zum Vorspulen gedrückt halten.

#### **B: Spielmodus (Querformat)**

1. @+B für vertikalen Spielmodus. Die Richtung wird mit dem Joystick eingestellt; D für Schießen, A zum Abheben. Dies variiert je nach der Tastatur unterschiedlicher Handymarken.

#### **C: VR-Modus, Selbstausslöser, Videomodus**

1. @+C zum Einschalten des VR-Modus. Während Spielen wird die Richtung mit dem Joystick gesteuert; verwenden Sie die Taste vorn an der Seite zum Schießen und Abheben.
2. @+C zum Einschalten des Selbstausslöser-Modus. Einige Handymarken unterstützen möglicherweise nicht den Selbstausslöser. Es wird empfohlen, via @+D vom Selbstausslöser-Modus in den Mausmodus umzuschalten.
3. Durch Drücken von @+C schalten Sie in den Videomodus; dort können Sie mit dem Joystick die Wiedergabe vor - oder zurückschalten. Einige Handymarken unterstützen möglicherweise nicht die Lautstärkeregelung.

#### **D: Mausmodus, Selbstauslöser-Modus**

1. Durch Drücken von @+D schalten Sie in den Mausmodus; dort steuern Sie die Maus mit dem Joystick; C/D für Lautstärke und A/B zum Bestätigen und Beenden.
2. Falls einige Handymarken nicht im Selbstauslöser-Modus verwendet werden können, empfehlen wir den Mausmodus.


#### **E: Apple IOS-System**

Wählen Sie mit den seitlichen Tasten IOS, um bei nicht geöffnetem IOS-System die Handyverbindung herzustellen. C-Taste für Selbstauslöser, C/B zum Erhöhen bzw. Reduzieren der Lautstärke, A für Stummschaltung.


## F: Grundlegende Gebrauchsanleitungen

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung. Beleuchten Sie die Unterseite der Abdeckung mit der Handtaschenlampe für die Anzeige des Anwendungsbetriebs. Falls die Fernbedienung mit einem Android-Handy verbunden ist, wird die Standardtastatur nicht angezeigt. Falls Sie diese benötigen, schalten Sie die Fernbedienung aus. Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung nur für bestimmte Apps und Spiele verwendet werden kann; sie ist nicht mit allen Apps und Spielen kompatibel.

### Tasten und Funktionen

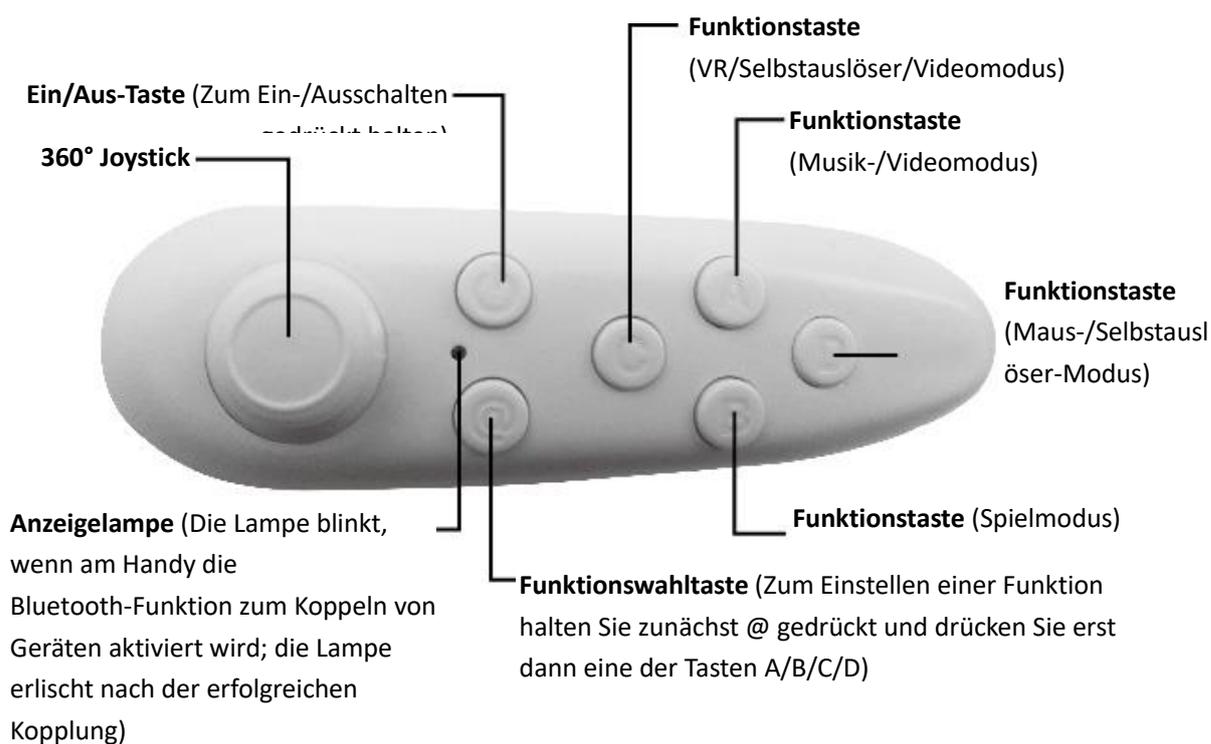

### Umschaltung zwischen Android und Apple

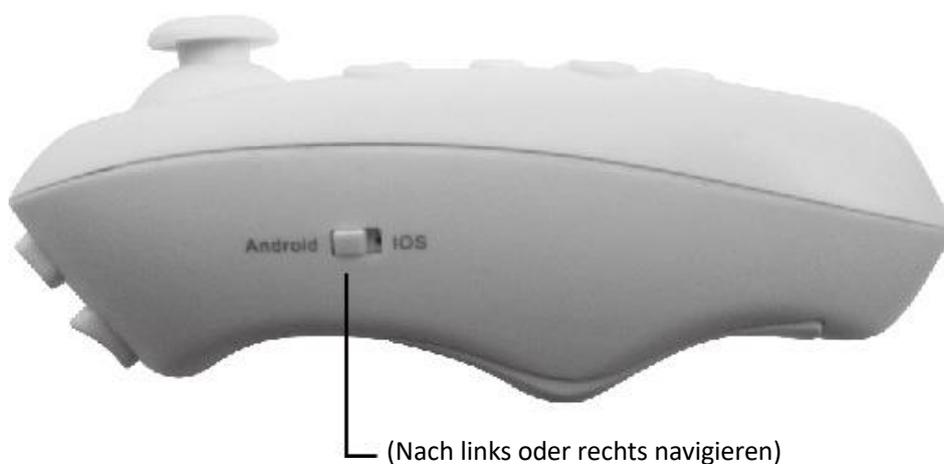

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

Inter Sales A/S erklärt hiermit, dass dieses Modell, DENVER VRC-22, den grundlegenden Anforderungen und anderen geltenden Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter:

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark