


Introduktion

Dette produkt er et HD-videoprodukt, som lever op til markedets høje krav. Det tilbyder markedsførende digital video, kamera, lydoptagelse, videoafspilning og andre funktioner. Kameraet er hovedsageligt til kørselsoptagelser, udendørssport, surfing, klatring og andre aktiviteter, hvor du har brug for at lave smukke optagelser. Produktet indeholder desuden en række patenterede funktioner.

Kameraoversigt

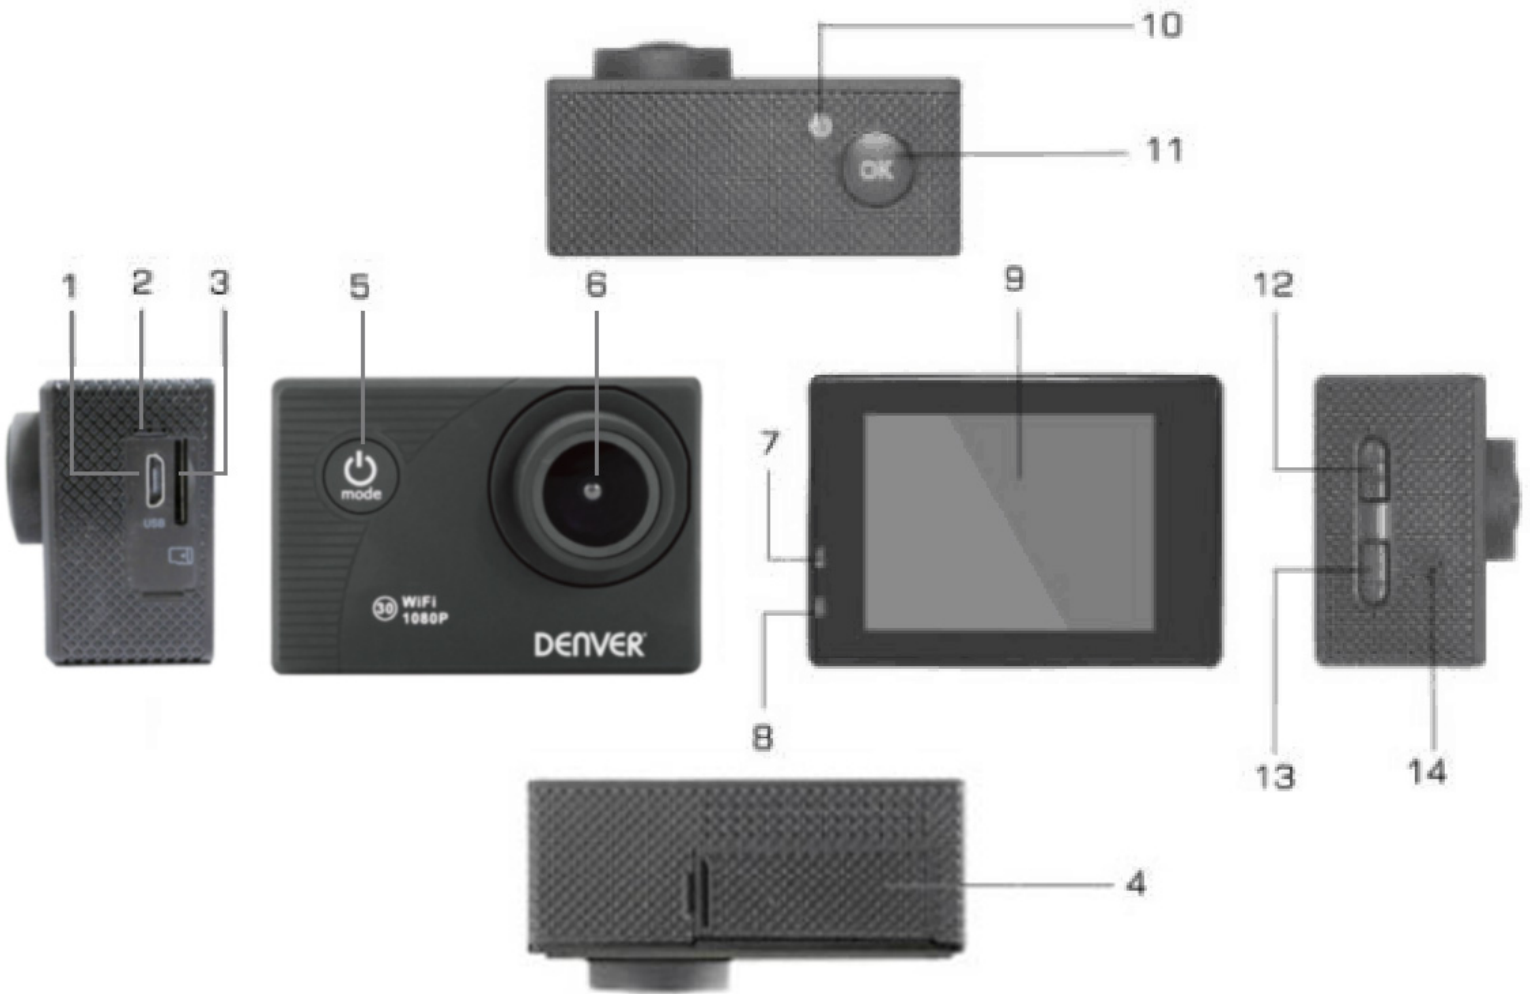

1. Micro USB 2. Mikrofon 3. Micro SD-kort 4. Låge til batterirum 5. Knappen

Tænd/Mode

6. Objektiv 7. Ladeindikator 8. Driftsindikator 9. Display 10.

Optageindikator

11. OK 12. Op-knap/WIFI-knap 13. Ned-knap 14. Højtaler

Detaljeret vejledning

1. Isætning af Micro SD-kort

Bemærk: Brug et Micro SD-kort af anerkendt mærke, og formatér det i en computer før brug. Et kort af lav kvalitet kan muligvis ikke fungere korrekt.

2. Opladning af batteri

A. Forbind kameraet til en computer eller en lysnetadapter via USB-kablet for at oplade det.

B. Du kan også anvende en biloplader til opladning i bilen.

C. Under opladning lyser den røde indikator konstant. Når kameraet er opladet, slukker den røde indikator.

3. Tænde/slukke kameraet

A. Tryk og hold knappen Tænd/Mode i ca. 3 sekunder for at tænde kameraet.

B. Tryk og hold knappen Tænd/Mode i ca. 3 sekunder for at slukke kameraet.

4. Valg af funktion

Tryk kort på knappen Tænd/Mode for at skifte mellem de fire funktioner video / foto / afspilning / opsætningsmenu.

5. Videoptagelse

A. Sæt et Micro SD-kort i, og tænd kameraet.

B. Tryk kort på knappen "OK", hvorefter kameraet starter optagelse af video.

C. Tryk på knappen "OK" igen, når du vil afbryde optagelsen.

6. Fotooptagelse

A. Skift til fotooptagelse ved at trykke på knappen Tænd/Mode.

B. Tryk kort på knappen "OK" for at tage et foto.

7. Afspilning

Stil kameraet på afspilning ved at trykke på Mode-knappen, og tryk dernæst på knapperne Op og Ned for at vælge den video eller det foto, du vil se. Tryk på OK for at afspille.

8. Menuindstillinger

A. Gå ind i opsætningsmenuen.

B. Tryk på knapperne Op og Ned for at navigere i menuen, og tryk på knappen "OK" for at vælge.

9. Tilslutning til computer

Forbind kameraet til en computer ved hjælp af USB-kablet. På skærmen vises 3 muligheder: Masselager / PC-kamera / Opladning af batteri. Tryk på knapperne Op/Ned for at vælge.

10. Wi-fi-forbindelse

Kameraet kan forbindes til din telefon eller tablet på følgende måde:

A. Download appen " DENVER ACTION CAM 4", (Android downloades fra Google Play, iOS downloades fra App Store).

B. Tænd kameraet, og tryk kort på knappen "Op / wifi" for at slå wi-fi til. Kameraskærmen viser wi-fi-logoet, hvorefter den viser SSID og PW (indledende adgangskode): 12345678.

C. Brug din telefon til at oprette forbindelse til wi-fi-netværket.

D. Start appen " DENVER ACTION CAM 4" for at starte styring af kameraet via appen.

Specifikationer

LCD-skærm	2.0 LTPS
Kameravinkel	140°
Menusprog	Dansk, España, Portugal, Italia, D eutsch, Français, Nederlands, Polski
Videopløsning	FHD (1920*1080P) HD (1280*720P) VGA (640*480P)
Videoformat	AVI
Videokomprimeringsformat	MJPG
Billedopløsning	16M ,14M,12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M og VGA
Hukommelseskort	Micro SD-kort
USB	USB2.0
Batterikapacitet	1050 mAh
Strømforbrug	400mA@4.2V
Optagetid	1080P/ ca. 120 minutter
Ladetid	Ca. 3 timer
Mål	59,27 x 41,13 x 29,28 mm

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen ACT-5050W er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-ACT-5050W/>

Driftsfrekvensområde: 2400-2483MHz

Maximal udgangseffekt: 31dbm

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics