

# DENVER®

## Betjeningsvejledning

Clock-radio

CRL-341



[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

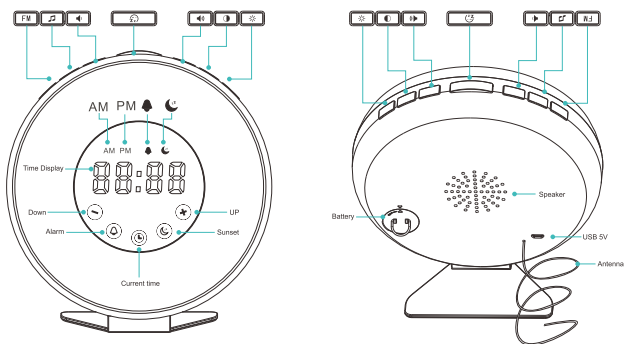
[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug

## 1. Funktioner

- 1.1 LED tidsvisning i 12H-24H format
- 1.2 Hvidt og farvet lys
- 1.3 Vækkelys, der simulerer solopgang
- 1.4 Indsovningslys, der simulerer solnedgang
- 1.5 Touch-tilstand
- 1.6 Bliv vækket af naturlyde eller FM-radio
- 1.7 Indbygget FM-radio og antenne
- 1.8 Strømforsyning: DC 5 V, 1 x CR2032-batteri eller USB-kabel

## 2. Oversigt



## 3. Betjening

- 3.1 Placér lys-vækkeuret 40-50 cm fra dit hoved, fx på et sengebord.





### 3.2 Strøm

- 3.2.1 Forbind til DC 5V USB-strømforsyning, og sæt 1 CR2032-batteri i det. Bemærk, at batteriet kun er til backup.


### 3.3 Indstilling af uret

- 3.3.1 Når du forbinder uret til lysnettet første gang, eller hvis der har været strømsvigt, blinker urets display, og du skal indstille klokkeslættet. Brug knapperne  $\ominus/\oplus$  til at indstille timetallet, og tryk på knappen  $\odot$  for at bekræfte. Gentag for at indstille minuttallet.

Bemærk, at backupbatteriet kun bevarer dine tids- og alarmindstillinger. Clockradioen kan ikke betjenes, vise klokkeslæt eller give alarm, når radioen ikke er forbundet til lysnettet.






3.3.2 Hvis du vil justere det viste klokkeslæt, skal du trykke og holde knappen  i 3 sekunder, indtil timetallet begynder at blinke. Brug knapperne / til at indstille timetallet, og tryk på knappen  for at bekræfte. Gentag for at indstille minuttallet. Opsætningen annulleres, hvis du ikke trykker på nogen knapper i 10 sekunder.

3.3.3 Når klokkeslættet er indstillet, skal du trykke på knappen  for at skiftemellem 12H og 24H tidsvisning. Hvis du vælger 12H, viser displayet desuden AM eller PM.

3.3.4 Tryk på knappen  for at angive lysintensiteten i LED-displayet (Lav - Høj - Fra). Når uret første gang forbindes til lysnettet, er indstillingen automatisk sat til Høj. Hvis du har valgt indstillingen Lav, ændres dette automatisk til Høj, mens du foretager andre indstillinger, og vender derefter tilbage til Lav efter 5 sekunder.


## 3.4 Lys

3.4.1 Tryk på knappen  for at tænde lyset, og brug knapperne / til at indstille lysstyrken fra 1 - 10.





3.4.2 Når du trykker på knappen  for anden gang, går du videre til farveindstillingen. Brug knapperne / til at vælge farve: Grøn, Rød, Blå, Lilla, Orange og Mørkeblå. Når du trykker på knappen / for tredje gang, slukkes lyset.

## 3.5 Indstilling af alarmens vækketidspunkt og lyd

3.5.1 Tryk på knappen  for at slå alarmen til eller fra. Symbolet  vises på displayet, når alarmen er slået til. Når du slår alarmen til, vises vækketidspunktet på displayet i 2 sekunder.

3.5.2 Tryk og hold knappen  i 3 sekunder for at angive vækketidspunktet. Timetallet begynder at blinke. Brug knapperne / til at indstille timetallet, og tryk på knappen  for at bekræfte. Gentag for at indstille minuttallet. Opsætningen annulleres, hvis du ikke trykker på nogen knapper i 5 sekunder.




### 3.5.3 Alarmlyd

Tryk på knappen  for at vælge alarmlyd. Brug knapperne / til at vælge den ønskede alarmlyd (1-7). Hver lyd (1-6) afspilles i 60 sekunder, når du vælger den. Lyd nr. 7 er FM-radio. Tryk på knappen  for at bekræfte dit valg.

Tryk på knappen / for at angive lydstyrken for alarmen (00-15).





## 3.6 Simulering af solopgang

30 minutter før vækketidspunktet tænder lyset og stiger gradvist i intensitet. På vækketidspunktet starter alarmlyden eller radioen og spiller i 5 minutter. Under afspilning af lyden kan du:





- Trykke på eller berøre en hvilken som helst knap undtagen  for at slå lyd og lys fra.
- Trykke på knappen  for at slå lys og lyd fra i 5 minutter. Lyden starter igen, og lyset tændes og stiger i intensitet i 5 minutter.
- Hold knappen  inde i 3 sekunder for at slukke lyset.

Hvis FM-radioen spiller på vækketidspunktet, slukkes den, og alarmlyden afspilles. Når alarmlyden slutter, fortsætter afspilning af radioen.

### 3.7 Simulering af solnedgang

- 3.7.1 Berør knappen  for at indstille simulering af solnedgang. Displayet viser 15. Tryk gentagne gange på knappen for at vælge mellem 15/30/60/OFF. Tallene angiver det antal minutter, det vil tage at dæmpe lyset. Når det ønskede tal vises, skal du vente med at trykke på andre knapper i 3 sekunder. Hermed aktiveres solnedgangsangivelsen, og uret vender tilbage til normal visning.
- 3.7.2 Under simulering af solnedgang blinker knappen . Tryk på knappen , hvis du vil annullere simulering af solnedgang og bevare den aktuelle lysstyrke. Tryk og hold knappen  i 3 sekunder for at slå solnedgangslyset fra.
- 3.7.3 Hvis FM-radioen spiller under solnedgang, slukker den samtidig med lyset.

### 3.8 FM-radio

- 3.8.1 Tryk på knappen **FM** for at tænde eller slukke radioen. Hold knappen **FM** inde i 3 sekunder for at søge efter og gemme tilgængelige FM-stationer. Tryk på knappen / for at vælge en FM-station. Tryk på knappen / for at indstille lydstyrken for radioen (00-15).

### 3.9 Sikkerhedsanvisninger

- Batteriet er udelukkende til backup.
- Nedsenk ikke uret i vand eller anden væske.
- Kast ikke uret på ilden.
- Tryk ikke på mere end én knap ad gangen.
- For at knappen kan aktivere funktionen korrekt, skal den holdes inde i mindst 1 sekund.
- I tilfælde af fejlfunktion skal du koble uret fra lysnettet, vente 3 sekunder, og slutte det til igen.
- Tag batterierne ud, hvis uret ikke skal bruges i længere tid.

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen CRL-341 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klik på søge ikonet på toplinen. Skriv modelnummer: crl-341  
Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde:88-108MHz  
Maximal udgangseffekt:5W

Importør:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)