

DENVER[®]



BTS-32MK2


Manual de instruções

www.denver-electronics.com

Antes de operar com este produto, deve ler completamente este manual de instruções para uma utilização ótima.



Function Keys:

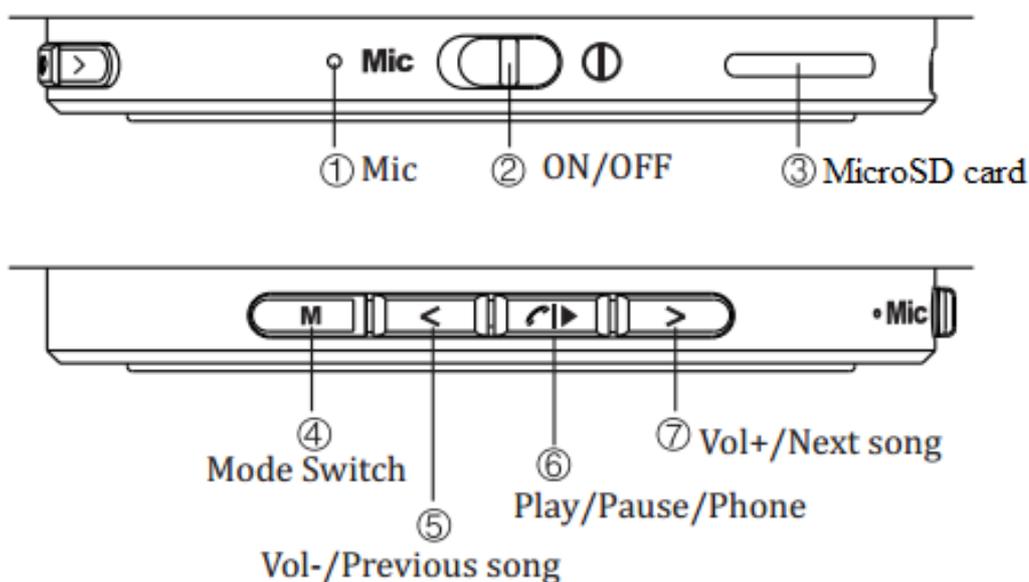

| EN | PT |
|----------------------|------------------------------|
| Function Keys: | Teclas de função |
| 1 Mic | 1 Mic |
| 2 ON/OFF | 2 LIGAR/DESLIGAR |
| 3 MicroSD card | 3 Cartão microSD |
| 4 Mode Switch | 4 Interruptor de modo |
| 5 Vol-/Previous song | 5 Vol-/Canção anterior |
| 6 Play/Pause/Phone | 6 Reproduzir/Pausa /Telefone |
| 7 Vol+/Next song | 7 Vol+/Canção seguinte |

1. LIGAR/DESLIGAR

Deslizar o interruptor LIGAR/DESLIGAR para a direita para ligar e deslizar LIGAR/DESLIGAR para a esquerda para desligar.

2. Ligação Bluetooth

Seguir as instruções de funcionamento do seu dispositivo Bluetooth para o emparelhamento com a coluna. Quando do emparelhamento, utilizar um telemóvel ou computador ou procurar outro dispositivo com o nome "Denver BTS-32", clique para ligar e depois pode ligar com sucesso.

Ícone do botão:

1. Ícone do modo:

Obter a reprodução em modo Bluetooth e a reprodução de música com cartão TF, o modo de iluminação muda livremente

2. Modo de música por Bluetooth:

Premir ligeiramente " < " para reproduzir a canção seguinte e premir demoradamente para subir o volume.

Premir ligeiramente " > " para reproduzir a canção anterior e premir demoradamente para baixar o volume.

3. Chamada de mãos livres:

Atender e desligar o telefone:

Será emitido um som de alerta a partir da coluna quando há uma chamada telefónica. Clicar "  " para atender a chamada, e clicar "  " novamente para desligar a chamada.

4. Reprodução de música:

☞ Entra automaticamente no modo de reprodução de música com cartão MicroSD quando é introduzido o cartão MicroSD.

Premir ligeiramente " < " para reproduzir a canção seguinte e premir demoradamente para subir o volume.

Premir ligeiramente " > " para reproduzir a canção anterior e premir demoradamente para baixar o volume.

Reproduzir música ou fazer pausa com um clique

☞ O modo Bluetooth mudará clicando no botão MODO quando no modo de reprodução de música com cartão MicroSD

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio BTS-32MK2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: entrar em www.denver-electronics.com e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTS-32MK2.

Alcance operacional da frequência: 2402MHz-2480MHz

Potência de saída máxima: 20dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics