

Gefeliciteerd met uw aanschaf en hartelijk bedankt voor het gebruiken van onze actieve ruisonderdrukkende Bluetooth-hoofdtelefoon. Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door, zodat u snel aan de slag kunt gaan.

Opgelet

1. Als u hoofdtelefoon langere tijd niet gebruikt, schakel deze a.u.b. uit en bewaar het in de verpakking om beschadiging, krassen of vervorming van de hoofdbeugel te voorkomen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze a.u.b. elke 6 maanden op.
2. Als u de hoofdtelefoon langere tijd niet hebt gebruikt, laad deze a.u.b. eerst op.
3. De batterij van de hoofdtelefoon is origineel – wij raden u af deze zelf te vervangen.
4. Bewaar de hoofdtelefoon a.u.b. op een droge plek.
5. Gebruik dit product a.u.b. niet in omgevingen met een temperatuur hoger dan 60°C en vermijd vuur.
6. De hoofdbeugel a.u.b. niet buigen of verdraaien om vervorming te voorkomen.
7. Laat de oorkussentjes a.u.b. niet meer verslijten dan wat al gebeurt door dagelijks gebruik.
8. Stel het volume niet in op een zeer hoog niveau en blijf vervolgens afspelen. Als uw oren beginnen te suizen, verlaag a.u.b. het volume en stop met afspelen. Verhoog het volume niet plotseling. Verhoog het volume geleidelijk aan, om gehoorschadiging wegens hoge volumes te voorkomen.
9. Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, houd uw omgeving a.u.b. in de gaten en gebruik het product niet in omgevingen met verkeer.

Inbegrepen:

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:


Actieve ruisonderdrukkende Bluetooth-hoofdtelefoon x 1

Handleiding x 1

3,5mm – 3,5mm audiokabel x 1 MicroUSB-

laadkabel x 1

Vliegtuigadapter x 1

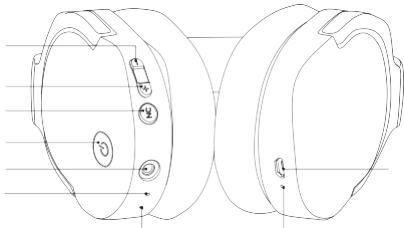

Draagetuig x 1

VOLUME-/PREVIOUS SONG

VOLUME+/NEXT SONG

ANC ON/OFF

MFB (POWER ON/OFF;
MAKE/END PHONE CALL;
PLAY/PAUSE)

3.5MM AUX

LED LIGHT

USB SLOT

MIC

CHARGING INDICATOR

EN	NL
ANC ON/OFF	ANC AAN/UIT
VOLUME+/NEXT SONG	VOLUME+/VOLGENDE TRACK
VOLUME-/PREVIOUS SONG	VOLUME-/VORIGE TRACK
MFB (POWER ON/OFF; MAKE/END PHONE CALL; PLAY/PAUSE)	MFT (AAN-/UITSCHAKELEN, OPROEP BEANTWOORDEN/ BEËINDIGEN, START/PAUZE)
USB SLOT	USB-POORT
3.5MM AUX	3,5MM AUX
MIC	MIC
LED LIGHT	LED VERLICHTING
CHARGING INDICATOR	LAADINDICATOR

De batterij opladen

De hoofdtelefoon komt met een MicroUSB-kabel die u op uw computer of een ander apparaat kunt aansluiten om via USB op te laden. Steek het MicroUSB-uiteinde van de inbegrepen USB-kabel in de MicroUSB-laadpoort onder de linker oorschelp van de hoofdtelefoon. Steek het andere uiteinde in een USB-poort van uw computer of ander apparaat gemaakt voor opladen via USB. Het indicatielampje zal rood branden tijdens het oplaadproces. Het indicatielampje zal uitschakelen zodra het product volledig is opgeladen. Het duurt ongeveer 3 uur om een lege batterij op te laden.

Actieve ruisonderdrukking inschakelen:

Houd de ANC-toets 1 seconde ingedrukt. De groene LED zal inschakelen. De ANC-functie is beschikbaar in zowel bekabelde als draadloze modus.

Actieve ruisonderdrukking uitschakelen:

Houd de ANC-toets 1 seconde ingedrukt. De groene LED zal uitschakelen. De ANC-functie moet handmatig worden uitgeschakeld.

Bluetooth inschakelen:

Houd de MFT ongeveer 3 seconden ingedrukt om in te schakelen. De hoofdtelefoon zal de Bluetooth-zoekmodus openen. Het blauwe lampje brandt.

Bluetooth uitschakelen:

Houd de MFT ongeveer 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Paring:

1. Zorg ervoor dat uw telefoon of Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
2. Schakel de hoofdtelefoon in om de hoofdtelefoon te paren als deze nog niet eerder was gepaard met een apparaat. De hoofdtelefoon zal de paringmodus openen terwijl het blauwe indicatielampje snel begint te knipperen. Om de hoofdtelefoon te paren als deze al eerder was gepaard met een ander apparaat, moet u het eerder gepaarde apparaat uitschakelen.
3. Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon of Bluetooth-apparaat en laat deze naar Bluetooth-apparatuur zoeken.
4. Selecteer "Denver BTN-207" in de lijst met gevonden apparaten op uw telefoon of Bluetooth-apparaat.
5. Het blauwe lampje zal na een geslaagde verbinding constant blijven branden.

Als de hoofdtelefoon eerder was gepaard met een ander apparaat, dan zal deze automatisch verbinding maken met dat apparaat als deze wordt ingeschakeld en binnen het bereik is. Zo niet, dan zal de hoofdtelefoon op stand-by schakelen terwijl het blauwe lampje blijft branden.

Het volume aanpassen.

Druk tijdens een gesprek of terwijl u naar muziek luistert kort op de volumetoets "+/-" om het volume te verhogen of verlagen. Er zal een waarschuwingston klinken wanneer het volume het maximale volume bereikt.

Applicatie:

De BTN-207 kan hands-free oproepen plaatsen en ontvangen met uw compatibele mobiele telefoon en muziek afspelen van een compatibel Bluetooth-apparaat, vooropgesteld dat deze apparaten binnen 10 meter van elkaar worden gehouden.

De hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth-specificatie 4.1 en ondersteunt de volgende profielen: Hoofdtelefoonprofiel (HSP) V1.6, hands-free profiel (HFP) V1.5, geavanceerd audiodistributieprofiel (A2DP) V1.0, en audio video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) V1.4 invoerspecificatie 5V DC, 0,5A

Oproepen:

Om een oproep te plaatsen, gebruik uw mobiele telefoon op de gebruikelijke wijze wanneer verbonden met de hoofdtelefoon. Druk tweemaal kort op de MFT om het laatste nummer in de oproeplijst te kiezen. Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, kunt u kort op de MFT toets drukken om te beantwoorden of de toets ongeveer 1,5 seconde ingedrukt houden om de oproep te weigeren. De oproep wordt beëindigd wanneer u tijdens het gesprek kort op de MFT drukt.

Naar muziek luisteren:

U kunt naar muziek luisteren door de hoofdtelefoon te verbinden met uw telefoon of ander compatibel Bluetooth-apparaat dat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt. De beschikbare muziekfuncties hangen af van uw Bluetooth-apparaat. Als u een oproep plaatst of ontvangt terwijl u naar muziek luistert, dan zal de muziek worden gepauzeerd totdat het gesprek wordt beëindigd.

Om liedjes af te spelen, selecteer de muzikspeler en druk op de Start-/Pauzetoets op de hoofdtelefoon.

Druk op de Start-/Pauzetoets om een track te pauzeren of hervatten.

Houd tijdens het afspelen de volumetoets "+" ingedrukt om het volgende nummer te selecteren.

Houd de volumetoets "-" ingedrukt om het vorige nummer te selecteren.

Druk kort op de volumetoets "+" om het volume te verhogen. Er zal een piepton klinken wanneer het maximale volume is bereikt.

Druk kort op de volumetoets "-" om het volume te verlagen. (totdat de dempfunctie inschakelt).

De hoofdtelefoon ontkoppelen:

U kunt de hoofdtelefoon loskoppelen van uw apparaat door de hoofdtelefoon uit te schakelen of deze te ontkoppelen in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

De hoofdtelefoon opnieuw paren:

U kunt de hoofdtelefoon paren met de telefoon of het Bluetooth-apparaat waarmee u de hoofdtelefoon het laatst hebt gebruikt. Schakel hiervoor de hoofdtelefoon in of breng de verbinding tot stand in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

Passieve modus:

U kunt de BTN-207 als een draadhoofdtelefoon gebruiken om batterijvermogen te besparen. U hoeft slechts het ene uiteinde van de 3,5-3,5mm audiokabel aan te sluiten op de onderzijde van de linker oorschelp van de andere uiteinde op uw MP3-speler. Zodra u een audiokabel aansluit, wordt de draadloze functionaliteit gedeactiveerd.

Waarschuwing laag batterijvermogen:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en de batterijspanning verlaagt tot onder 3,0V, zal er elke 60 seconden een waarschuwingston klinken.

Uitschakelen in geval van laag batterijvermogen:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en de batterijspanning verlaagt tot onder 2,9V, dan zal de hoofdtelefoon automatisch uitschakelen.

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliksymbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is ervoor bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTN-207 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres.

Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: BTN-207

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentie bereik: 2402-2480MHz

Totaal vermogen: 14dBm

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte DK-

8382 Hinnerup

[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

