

**MANUAL**



# BTS-301

Bluetooth speaker with built-in battery

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

## DENVER BTS-301 PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Głośnik Bluetooth — Przed użyciem proszę przeczytać instrukcję

### Opis wyświetlacza:

„LINIA”, gdy włączony jest tryb pomocniczy;


„Częstotliwość FM”, gdy aktywny jest tryb FM;

„Czas”, gdy aktywny jest tryb USB i karty micro SD.

„BT”, gdy aktywny jest tryb BT.

Jeśli stan naładowania jest niski i konieczne jest ładowanie, miga.

### Funkcje na panelu

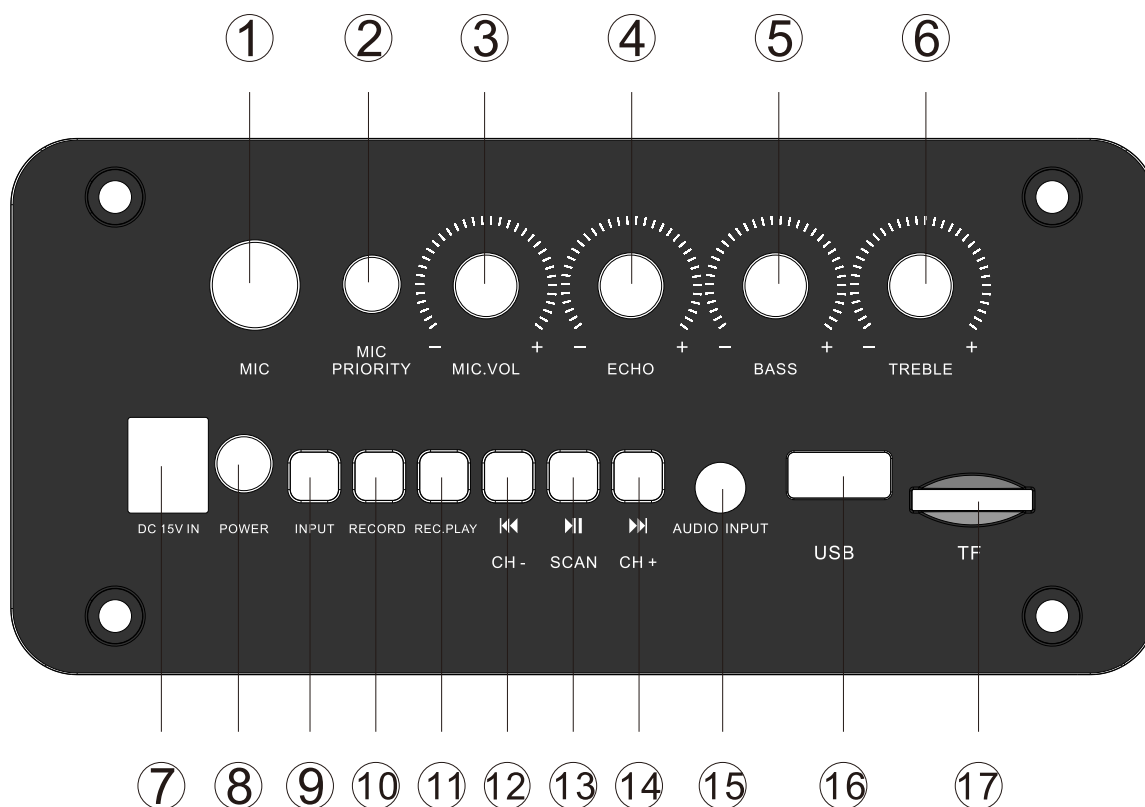


- |  |   |
|--|---|
| 1. Wejście na mikrofon                   | 2. Pierwszeństwo mikrofonu              |
| 3. Pokrętko głośności mikrofonu          | 4. Pokrętko głośności efektu echa       |
| 5. Pokrętko głośności dźwięków niskich   | 6. Pokrętko głośności wysokich dźwięków |
| 7. Wejście DC                            | 8. Włącznik/wyłącznik                   |
| 9. Wybór wejścia                         | 10. Zapis                               |
| 11. Odtwarzanie nagrań                   | 12. Powrót                              |
| 13. Odtwarzanie/Wstrzymanie/Wyszukiwanie | 14. Dalej                               |

15. Wejście audio

16. Gniazdo USB


17. Gniazdo na kartę TF (micro SD)

## Funkcje pilota zdalnego sterowania

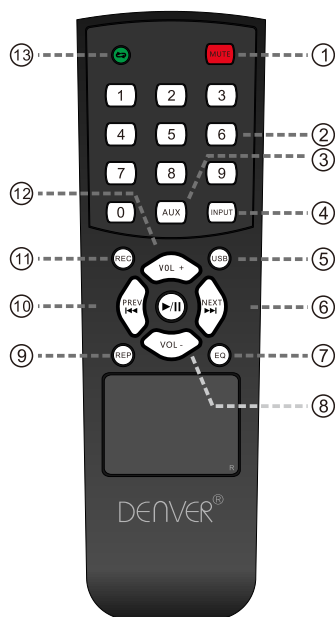

1. Wyciszenie
2. Numer ścieżki
3. Tryb pomocniczy
4. Wybór wejścia
5. Wejście USB
6. Dalej
7. KOREKTOR
8. Zmniejszanie poziomu głośności
9. Odtwarzanie nagrania
10. Powrót
11. Zapis
12. Zwiększanie poziomu głośności
13. Powtarzanie

## Mikrofon bezprzewodowy

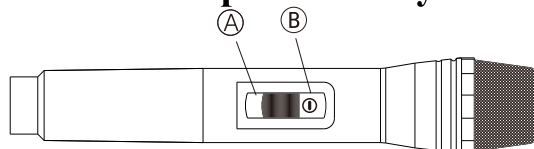

Ⓐ Mikrofon wyłączony

Ⓑ Mikrofon włączony

\*\*\*Ilustracja służy wyłącznie jako wzorec i nie przedstawia rzeczywistego produktu!

1. Otwórz komorę baterii, włóż baterie, upewniając się, że ich układ jest zgodny ze wskazaną polaryzacją.
2. **WŁĄCZ** mikrofon. Jeśli świetlny wskaźnik zasilania się nie włączy, sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo.
3. Ustaw pokrętkę poziomu głośności mikrofonu na głośniku.
4. Jeśli podczas śpiewania konieczne jest tymczasowe wyłączenie mikrofonu, włącz tryb wyciszenia (pośrodku) mikrofonu. Jeśli już nie chcesz używać mikrofonu, wyłącz go.

### Opis funkcji ogólnych

1. Głośność: Pokręć, by ustawić głośność podstawową.
2. Dźwięki wysokie: Pokręć, by ustawić głośność dźwięków wysokich.
3. Echo: Pokręć, by ustawić głośność dźwięków efektu echa.
4. Głośność mikrofonu: Pokręć, by ustawić głośność mikrofonu.
5. **WEJŚCIE**: Zmiana na inny tryb podczas działania w następującej kolejności: LINIOWE-BT-FM-USB-TF (MICRO SD). Po podłączeniu USB lub włożeniu karty TF (Micro SD) mają one priorytet odtwarzania.

### Opis funkcji MP3

1. **USB**: Odtwarzanie po podłączeniu napędu USB z muzyką MP3.
2. **Karta TF (micro SD)**: Odtwarzanie po podłączeniu karty TF (micro SD) z muzyką MP3.
3. **WEJŚCIE POMOCNICZE**: Odtwarzanie po podłączeniu wtyczki kabla wejścia audio połączonego z urządzeniem muzycznym.
4. **Przycisk odtwarzanie/pauza**: W trybie USB lub karty TF (Micro SD) naciśnij, by odtwarzać lub wstrzymać. W trybie FM naciśnij, by wyszukiwać automatycznie.
5. **Przycisk POPRZEDNI i NASTĘPNY**: Podczas odtwarzania muzyki w trybie USB i karty micro SD naciśnij na krótko, by przejść do następnej lub poprzedniej ścieżki. Naciśnij na długo, by przewinąć do przodu lub do tyłu.

### Funkcja nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij „**NAGRYWANIE/WEJŚCIE**”, by zatrzymać

nagrywanie.

Naciśnij „ODTW.NARG.”, by odtwarzać nagrania z pamięci zewnętrznej.

Naciśnij POPRZEDNI i NASTĘPNY, by wybrać nagrania do odtwarzania.

### **Opis funkcji Bluetooth**

1. Parowanie: Naciśnij przycisk WEJŚCIE, by przejść do Bluetooth. Głośnik automatycznie wejdzie w tryb parowania. Na wyświetlaczu pojawi się „BT”. Sparuj urządzenie zgodne z Bluetooth, wybierając „BTS-301” z listy urządzeń. Z głośnika rozlegnie się dźwięk, potwierdzający stabilne połączenie sygnału. Głośnik BT oraz telefon komórkowy powinny być skierowane ku sobie.
2. Odtwarzanie muzyki: Naciśnij przyciski odtwarzanie/wstrzymanie, POPRZEDNI i NASTĘPNY, by odtwarzać muzykę.
3. BT urządzenia ma zasięg do 10 metrów, jeśli brak przeszkód.

### **Opis funkcji FM**

1. Wybierz „WEJŚCIE”, by przełączyć na radio FM.
2. Wybierz „ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE”, by automatycznie wyszukać i zapamiętać.
3. Wybierz „POPZEDNI” i „NASTĘPNY”, by przełączać kanały.

### **Wskaźnik naładowania i ładowania**

Podczas ładowania podłącz do pasującego adaptera zasilania AC 100 V - 240 V. Czas ładowania zajmuje około 4 do 8 godzin. Po pełnym naładowaniu odłącz źródło zasilania, gdyż pozostawienie naładowanego akumulatora podłączonego do zasilania może go uszkodzić.

Wskaźnik ładowania akumulatora: Na panelu LED znajduje się wskaźnik stanu naładowania

akumulatora. W środku ikony akumulatora widać cztery poziome linie. Każda z nich oznacza 25%



pozostałego naładowania. Gdy wszystkie linie poziome znikną i kształt jest pusty oraz miga, wyłącz i szybko naładuj, by uniknąć uszkodzenia akumulatora. Podczas ładowania wskaźnik akumulatora na panelu LED będzie migać. Wskaźnik przestanie migać, gdy akumulator będzie w pełni naładowany. Kontynuuj ładowanie akumulatora przez 1-2 godziny, by przedłużyć jego żywotność.

Ostrzeżenie: Jeśli w akumulatorze jest niski stan napięcia, naładuj go w pełni w ciągu 48 godzin. Jeśli głośnik będzie przez długi czas nieużywany,

pozostaw akumulator w pełni naładowany. W przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu!

Podczas odtwarzania urządzenie powinno znajdować się z dala od wysokich temperatur, silnych pól magnetycznych i wysokich częstotliwości. Jeśli system nie działa, odłącz źródło zasilania lub odłącz pamięć USB/kartę TF, a następnie ponownie podłącz i wznów odtwarzanie.

Uwagi: Głośnik należy ładować, gdy jest on wyłączony lub gdy głośność jest wyciszona, aby uniknąć zniekształcenia dźwięku.

### **Ostrzeżenie**

1. Nie należy korzystać z produktu w wysokiej temperaturze lub wilgotnym otoczeniu. Zamoczone urządzenie może ulec uszkodzeniu.
2. Nie należy otwierać głośnika, gdyż istnieje zagrożenie porażeniem elektrycznym lub innym rodzajem wypadku.
3. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się ze sklepem, w którym zostało zakupione.
4. Jeśli do środka urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć zasilanie. Głośnik musi być skontrolowany przez wykwalifikowany personel.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i odłączyć zasilanie.
6. Nie należy niczego stawiać na głośniku.
7. Jeśli akumulator nie jest prawidłowo włożony, istnieje zagrożenie wybuchem, należy zatem wymieniać akumulator na ten sam rodzaj lub jego odpowiednik.

### **Specyfikacja**

Wyjście mocy	30W
Wymiary głośnika	5,25''
Częstotliwość radiowa	20 - 20 KHz
Stosunek sygnał/szum	$\geq 71$ dB
Wejście zasilania	AC 100 - 240 V
Wymiary	220x220x140 mm

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

Imported by: Denver Electronics A/S  
Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denmark  
[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)