

DENVER®




BRUKSANVISNING CR-422

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten.

KONTROLLER OCH INDIKATORER

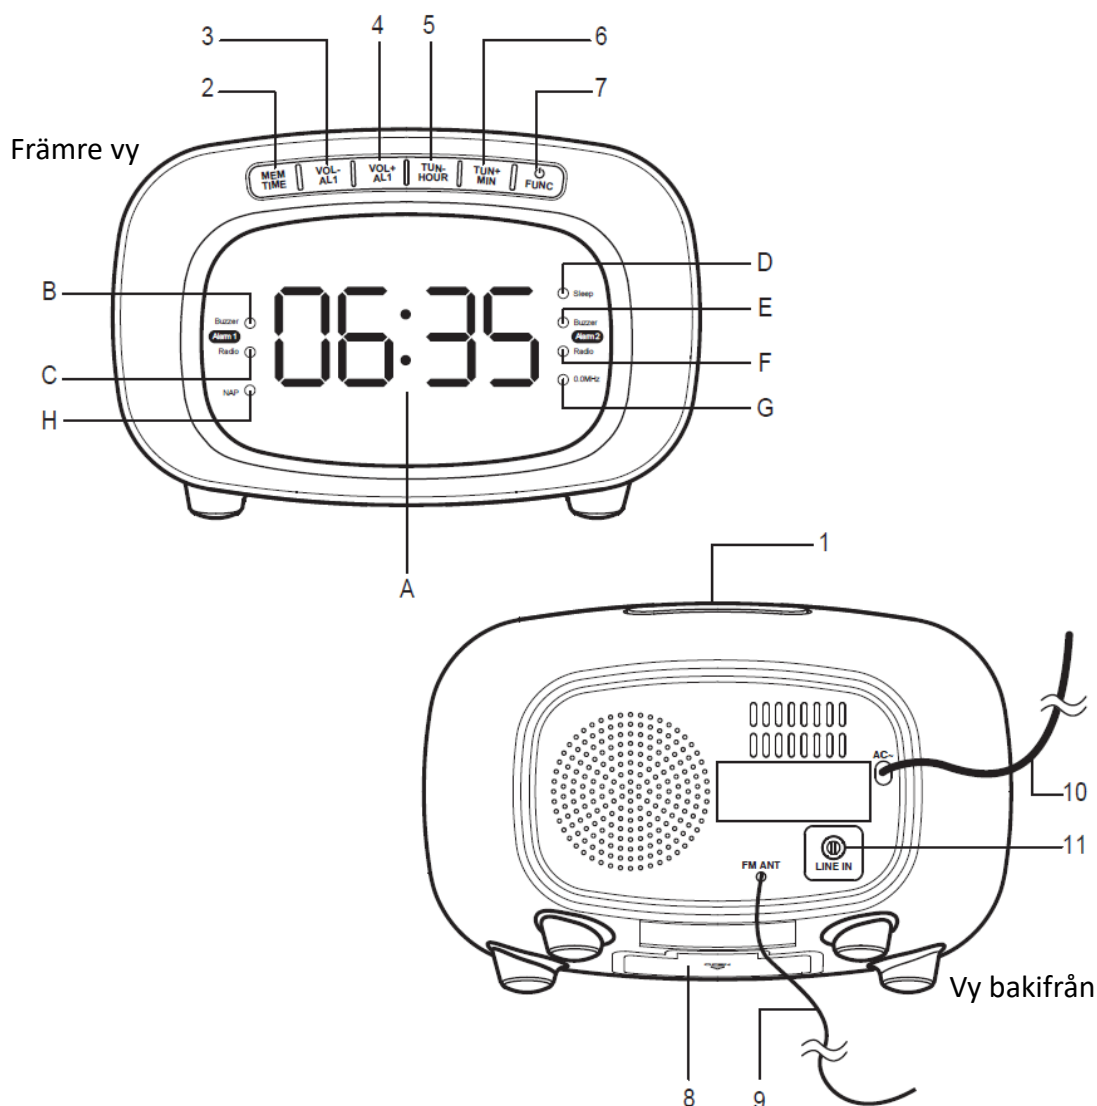

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-knappen | A. Visning av tid och radiofrekvens |
| 2. "MEM/TIME"-knappen | B. Indikator för alarm 1 summer |
| 3. "VOL -/AL1"-knappen | C. Indikator för alarm 1 radio |
| 4. "VOL+/AL2"-knappen | D. SLEEP (SÖMNI)-indikator |
| 5. "TUN -/HOUR"-knappen | E. Indikator för alarm 2 summer |
| 6. "TUN +/MIN"-knappen | F. Indikator för alarm 2 radio |
| 7. "☰"/FUNC"-knappen | G. Indikator för 0.05 mHz |
| 8. Batterifack | H. NAP- (Tupplur) indikator |
| 9. Antenn | |
| 10. Starkströmskabel | |
| 11. 'Linje in"-uttag | |

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

Med den här klockradion medföljer ett system för batteriuppsättning som upprätthåller inställningar för tid och alarm under ett temporärt strömavbrott. Sätt i två batterier av 'AAA' storlek korrekt genom att matcha polariteten (+/-) med markeringarna i batterifacket (10). Om ett strömavbrott inträffar medan batterierna är installerade, kommer fönstret att slås 'av' medan klockan fortsätter att gå samt inställningarna för alarmet upprätthålls. Byt samtidigt ut batterierna endast med nya sådana.

Klockradion har silikonfötter för stadigt grepp på ytan. Placera klockradion endast på skyddade möbler.

Sätt i stickkontakten (12) i **230vac** eluttag.

Veckla ut FM-antennen (9) som finns på baksidan på klockradion. Förläng och ställ in antennen för bästa radiomottagning.

OBS: Tiden för alarm kan endast ställas in när radion är avslagen.

ANVÄNDNING AV ALARMKLOCKAN

INSTÄLLNING AV TID


1. Tryck och håll "MEM/TIME"-knappen (2) i ungefär 3 sekunder till dess att fönstret blinkar.
2. Tryck på "TUN -/HOUR"-knappen (5) upprepade gånger när du vill ändra timinställningen.
3. Tryck på "TUN/MIN"-knappen (6) upprepade gånger när du vill ändra minutinställning.
4. Tryck på "MEM/TIME"-knappen (2) för att bekräfta tiden och fönstret slutar blinka.

STÄLLA IN LARMTIDEN

Denna klockradio har dubbla alarm som kan ställas in och användas separat.

Förfarandet för att ställa in båda alarmen är detsamma. Med båda alarmen kan man antingen väckas med summer eller radio.



1. Tryck på "VOL -/AL1"-knappen (3) när du vill ställa in alarmtid 1 och indikatorn (B) blinkar.
2. Tryck på "VOL -/AL1"-knappen (3) igen när du vill ställa in summer för alarm 1 och indikatorn (C) blinkar.
3. När siffrorna börjar blinka, tryck på "TUN/HOUR"-knappen (5) upprepade gånger

- för att ändra timinställningen. Tryck på "TUN/MIN"-knappen (6) upprepade gånger när du vill ändra minutinställning.
- Tryck på "VOL -/AL1"-knappen (3) för att bekräfta.
 - När du vill avbryta alarmet, tryck på "VOL -/AL1"-knappen (3) till dess att alarmets indikatorer är släckta. När alarmet ljuder, tryck på "/FUNC"-knappen (7) när du vill slå av alarmet eller tryck på "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-knappen (1) för att ange snooze-läge. Indikatorer för alarmet blinkar i snooze-läge. Alarmet ljuder åter efter 10 minuter.
 - Följ samma anvisningar vad gäller alarm 2 med "VOL +/AL2"-knappen (4).

OBS: Du måste ställa in tiden för alarmet medan fönstret blinkar. Fönstret slutar blinka efter ungefär 10 sekunder om inga justeringar görs.

ANVÄNDNING AV RADIO

Allmän användning

- Tryck på "/FUNC"-knappen (7) när du vill slå på radion och växla mellan AUX-läge, FM-radio och "AUX" visas för AUX-läge. Radiostationens frekvens visas för FM-radio.
- Tryck och håll "/FUNC"-knappen (7) i ungefär 3 sekunder när du vill slå av radion.
- Tryck på "VOL/AL1 -"-knappen (3) eller "VOL/AL2 +"-knappen (4) när du vill justera nivån på volymen. Fönstret ändras när den visar indikationen på volymnivån (00 till 16). 00 är den tystaste och 16 är den högsta nivån på volymen.

AUX-läge

- Anslut musikspelaren för AUX i 'Linje in' -uttag (11). Koppla ur och ta bort musikspelaren när du är klar.

FM-radio

- För manuell sökning, tryck på "TUN-/HOUR"-knappen (5) eller "TUN +/MIN"-knappen (6).
- För automatisk sökning, tryck på och håll "TUN/HOUR"-knappen (5) eller "TUN/MIN+"-knappen (6) i ungefär 3 sekunder. Upprepa sökningen efter nästa tillgängliga station.
- När tiden visas, tryck på "TUN-/HOUR"-knappen (5) eller "TUN +/MIN"-knappen

- (6) när du vill visa radiostationens frekvens.
4. Förläng och ställ in antennen och eller radion för bästa mottagning.

Förinställa minnen på stationen

1. Radion kan lagra upp till 20 stationer.
2. När du vill lagra en station i minnet, sök den önskade stationen. Tryck och håll "MEM/TIME"-knappen (2) i ungefär 2 sekunder och en siffra som börjar med "P" börjar blinka i fönstret. Denna siffra för "P" representerar 20 minnesstationer.
3. Tryck på "TUN-/HOUR +"-knappen (5) eller "TUN+/MIN"-knappen (6) upprepade gånger för önskad minnesstation. Tryck sedan på "MEM/TIME"-knappen (2) en gång för att bekräfta.
4. När du vill hämta stationen, tryck på "MEM/TIME"-knappen (2) till dess att önskad station har erhållits.

Viloläge

1. När radion är påslagen, tryck på "SNOOZE/SLEEP/DIM"-knappen (1) när du vill ange insomningsläge. Indikatorn "D" för "Sömn" är på och "90" visas. Radion slås av inom 90 minuter. Tryck på "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-knappen (1) igen när du vill ändra sömntiden (10 till 90 minuter).

NAP

1. När radion är avslagen, tryck på "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-knappen (1) när du vill ange NAP-läge. Indikatorn "H" för "Nap (Tupplur)" är på.
2. Tryck på "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-knappen (1) när du vill ställa in önskad tid för tupplur (90, 60, 30 minuter och OFF (AV).) (*enheter i minuter*). OFF(AV) avbryter NAP-tiden.
3. Radion slås på till tidigare inställd radiostation efter den förinställda tiden för tupplur.
4. Du kan trycka på "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-knappen (1) när du vill visa återstående tid innan radion slås på. (*enheter i minuter*) Eller ändra NAP-tiden genom att tryck på "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-knappen (1).

DIMMER

Tryck på och håll "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"-knappen (1) i ungefär 2 sekunder när du vill ändra ljusstyrkan i fönstret mellan hög eller låg.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics