

# DENVER<sup>®</sup>

## MANUELT



# TSP-110

Bærbart BT høyttalersystem



## ADVARSEL



1.

IKKE plasser gjenstander på enheten, da gjenstander kan skade enheten.



2.

IKKE utsett enheten for skitne eller støvete omgivelser.



3.

IKKE sett fremmed objekter inn i enheten.



4.

IKKE utsett enheten for sterke magnetiske eller elektriske felt.



5.

IKKE bruk enheten i regn.



6.

Sjekk med lokal myndighet eller forhandler om riktig avhending av elektroniske produkter.



7.

IKKE demonter enheten.

Vedlikehold bør kun utføres av sertifisert tekniker.



8.

Enheten har hull til fordeling av varme.

IKKE blokker ventilasjonen til enheten, dette kan føre til varme og funksjonsfeil.

Ulovlig bruk kan føre til personlig skade, som igjen kan være dødelig.

Ulovlig bruk kan føre til skade på eiendom.

## **MASKINENS FUNKSJONER**

Dette systemet kan brukes med datamaskiner, mobiltelefoner, DVD, VCD, CD, LD, TV, MPR, radio, elektronisk piano og alle andre enheter som har lydutgang.


Forsterkerkrets bruker høy-ytelses, hi-fi design, med høykvalitets profesjonelle høyttalere for å la lydfeltet posisjoneres til en så klar, distinkt nivåeffekt.

Lydsystemet er fremragende, med dyp og kraftig bass og diskanteffekten er sterk, med klar og skarp tone.

Profesjonell elektronisk frekvensdivisjonskrets forsterker delingsfilterets punkteffekt.

Bruker profesjonell utforming og produksjon av høykapasitets batterier, og dedikert lydkraftkondensatorer til å gjøre strømreservene til høyttaleren større, mer stabil, med bedre dynamikk, og høyere signal-til-lyd-forhold.

## FUNKSJONER TIL FRONTPANEL

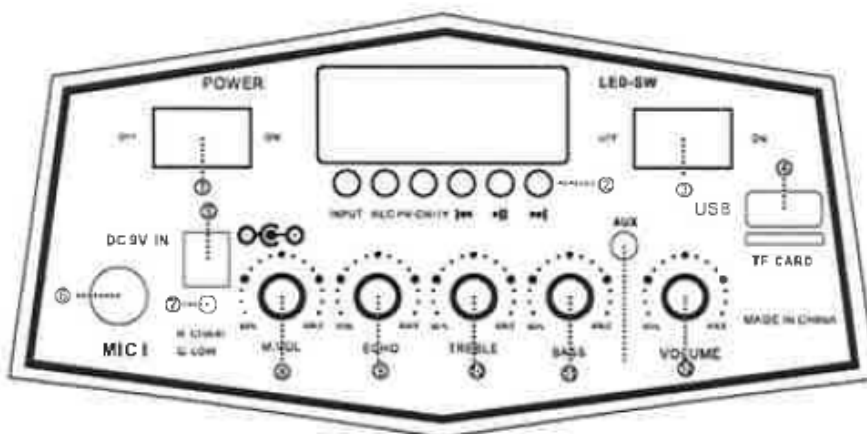

1.

Skru av/på

2.

MP3-kontrollknapper

3.

LED-swift for

4.

USB og TF-utgang

5.

DC 9VB adapterladning

6.

6,5MM mikrofoninngang

7.

Batteri-indikator, rødt lys for lading, grønt lys for fulladet.

8.

Volumknapp for mikrofon

9.

Volumknapp for ekko

10.

Volumknapp for diskant

11.

Volumknapp for bass

12.

Volumknapp for musikk

Mer informasjon om MP3-kontrollknapper,

-

Knapp for valg av FM/AUX/BT-signal

-

REC-knapp kan lagre lyd fra MIC/FM/AUX

Hvordan ta opp MIC: i USB-modus, koble til mikrofonen og hold inne «REC», enheten begynner å ta opp lyden fra mikrofonen – trykk på «REC» én gang for å lagre og spille av opptaket.



Hvordan ta opp FM: i USB-modus, bytt til FM-signal, hold inne «REC», dette begynner opptaket av FM – trykk på «REC» én gang, dette vil lagre og spille av FM-opptaket.

Hvordan ta opp AUX: i USB-modus, bytt til AUX, sørg for at du har koblet til musikk med AUX, og hold inne «REC» for å starte opptaket, og trykk på «REC» én gang for å lagre og spille av lydopptaket.

-

Forrige-knapp, spiller av forrige sang i USB-modus, og bytter til forrige kanal i FM-modus

-

Play/Pause-knapp, spill av eller pause i USB-mode, søk etter FM-kanal i FM-modus

-

Neste-knapp, neste sang i USB-modus, neste kanal for FM-modus

## FUNKSJONER FOR FJERNKONTROLL



1.  
Standby-knapp
2.  
Velg inngangssignal
3.  
MUTE-knapp
4.  
Play/stopp-knapp
5.  
Neste sang på USB/SD
6.  
Forrige sang på USB/SD
7.  
EQ-løsning
8.  
Øk høyttaler volum
9.  
Velg sangnummer direkte
10.  
STOP-knapp
11.  
Reduser musikkvolum

12.

Gjenta sang

## FEILSØKING

<b>Feil</b>	<b>Mulig årsak</b>	<b>Løsning</b>
<b>Ingen lyd</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ingen lydkilde</li><li>2. Volumet er for lavt.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bruk bedre musikksignal.</li><li>2. Juster volum.</li></ol>
<b>Forvriddning av lyd</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Volumet er for høyt.</li><li>2. Høytalerne kan være skadet.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reduser volumet.</li><li>2. Hvis høytalerne er skader, reparer eller erstatt de.</li></ol>
<b>Karaok e fungerer ikke</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mikrofonen er ikke satt helt inn.</li><li>2. Mikrofon-bryteren er ikke på.</li><li>3. Volumbryteren for</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sørg for at mikrofonen er koblet til riktig.</li><li>2. Skru på mikrofon-bryteren.</li><li>3. Juster mikrofonvolumet.</li></ol>

	mikrofonen er på det laveste punktet.	
<b>MP3 spiller ikke av</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formatet til sangen på U-disken er feil.</li> <li>2. Feil bruk har ført til feil i prosessen.</li> <li>3. USB-disk er koblet fra.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Endre sangformat til MP3-format.</li> <li>2. Start maskinen på nytt.</li> <li>3. Sett inn USB-disken riktig.</li> </ol>

## INNEBYGGET BLUETOOTH

- 

Trykk på «STANDBY/INPUT» for å velge BT som signalkilde når du starter maskinen.

- 

Sørg for at Bluetooth-enheter du vil koble til er på.

Søk og koble til enheten med høyttaleren.

Når koblingen er vellykket vil du høre en «tikke»-lyd.

Hvis lyden ikke kan kobles til, start høyttaleren eller enheten på nytt, og prøv igjen.

- 

Etter mobiltelefonen og BT-enheten er koblet til, kan du spille av musikk.

For å forsikre om kontinuerlig stabilitet av musikksignalet, hold BT og mobiltelefonen

vendt mot hverandre.

- 

BT fungerer på opptil 10 meter uten hindringer.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor.

Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning.

På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene.

Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S

at radioutstyrstypen TSP-110 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse:

—  
—  
[www.denver-electronics.com/denver-tsp-110/](http://www.denver-electronics.com/denver-tsp-110/)  
—  
—

Operativt frekvensområde:

Maks. Utangseffekt:



Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

—  
—  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)  
—  
—