

DENVER[®]

HANDBOK



TSP-110

Bärbart BT-högtalarsystem



VARNING



1.

Placera INGA föremål ovanpå enheten, eftersom dessa kan repa enheten.



2.

Utsätt INTE enheten för smutsiga eller dammig miljöer.



3.

För INTE in några främmande föremål i enheten.



4.

Utsätt INTE enheten för starka magnetiska eller elektriska fält.



5.

Använd INTE apparaten i regn.



6.

Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare för korrekt kassering av elektroniska produkter.



7.

Plocka INTE isär enheten.

Endast en certifierad servicetekniker bör utföra reparation.



8.

Enheten har öppningar för att skingra värmen.

Blockera INTE enhetens ventilation. Den kan bli varm och en funktionsstörning kan uppstå.

Olämplig användning kan orsaka personskada, som kan vara dödlig.

Olämplig användning kan orsaka skador på egendom.

MASKINENS EGENSKAPER

Detta system kan användas med persondatorer, mobiltelefoner, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, elektronisk piano och andra enheter som har ljudutgång.

Förstärkarkretsen använder högpresterande, HiFi-design, i kombination med professionella högtalare av hög kvalitet, för att få ljudfältet att avge klara, distinkta effektnivåer.


Ljudsystemet är enastående, med djup och kraftfull bas och effekten från diskanten är

stark med klar och tydlig tonhöjd.

Den professionella elektroniska kretsen för frekvensdelning förbättrar maskinens effektiva korsningspunkt.

Med hjälp av professionell design och tillverkning av batterier med hög kapacitet och engagerade kraftkondensatorer för ljud, gör högtalarens effektreserv marginellt större, mer stabilt, bättre dynamik, högre signal-brusförhållande.

FRONTPANELSENS FUNKTIONER

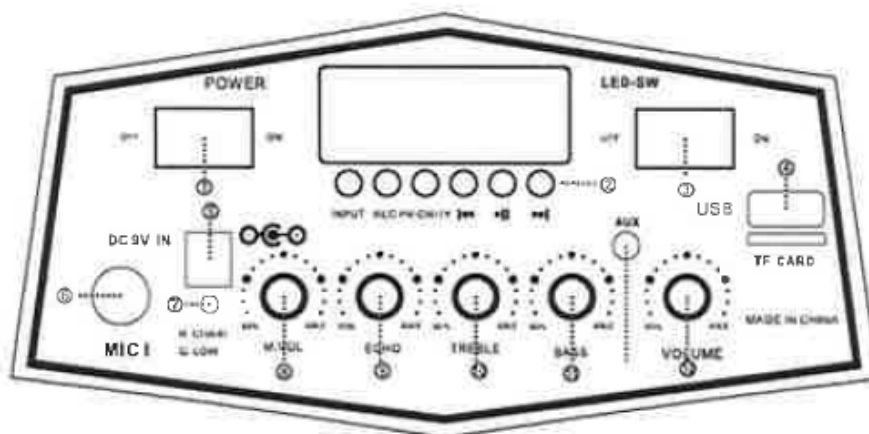

1.

Ström på/av

2.

MP3-kontrollpanel med knappar

3.

LED snabbt för

4.

USB och TF-uttag

5.

DC 9V adapter laddning

6.

6,5MM trådbunden mikrofon för ingång

7.

Batteriindikator, rött ljus för laddning, grönt ljus för fullt laddat.

8.

Mikrofonens reglage för volymkontroll

9.

Knapp för kontroll av Echo-volym

10.

Knapp för kontroll av diskantvolym

11.

Knapp för kontroll av basvolym

12.

Knapp för kontroll av Master-musikvolym

Mer information om knapparna för MP3-kontrollpanel,

-

Inmatningsknapp för att välja FM/AUX/BT-signal

-

Med REC-knappen, kan du spara MIC/FM/AUX-ljudet

Hur man använder inspelning med MIC i USB-läge, ska du koppla in mikrofonen och tryck sedan länge på "REC"-knappen. Enheten börja spela in rösten från mikrofonen. Tryck på "REC" en gång och spara ljudet och spela upp inspelningen.

Hur du ska spela in FM, när du ansluter USB, och ändrar till FM-signal. Långt tryck på "REC", och den börjar spara FM-ljudet. Tryck på "REC" en gång, och det börjar spela FM-ljud som du sparar nu.

Hur du ska spela in AUX, när du ansluter USB, och ändrar till AUX-signal. Se till att du är ansluten till AUX. Långt tryck på "REC", och den börjar spara FM-ljudet. Tryck på "REC" en gång, och det börjar spela FM-ljud som du sparar nu.

-

Föregående knapp, sista låt för USB-läge, sista kanalen för FM-läge

-

Spela upp/pausa-knappen, spela upp eller pausa för USB-läge, skanna FM-kanal för FM-läge

-

Nästa knapp, nästa låt för USB-läge, nästa kanal för FM-läge

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER



1.

Standby-knapp

2.

Välj ingångssignal

3.

Mute-knapp

4.

Spela/Stoppa-knappen

5.

Nästa låt på USB/SD

6.

Föregående låt på USB/SD

7.

EQ-lösning

8.

Öka högtalarvolymen

9.

Välj låtens nummer direkt

10.

Stopp-knapp

11.

Minska musikvolymen

12.

Upprepa låten

FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="352 813 783 913">1. Ingen ingångskälla för ljud.<li data-bbox="352 981 727 1081">2. Ljudvolymen är för låg.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="828 813 1302 913">1. Använd en bättre musiksignal.<li data-bbox="828 981 1126 1081">2. Justera volymen.
Förvrängning av ljud	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="352 1158 683 1258">1. Volymen är för hög.<li data-bbox="352 1326 695 1449">2. Högtalaren kan vara skadad.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="828 1158 1098 1258">1. Sänk volymen.<li data-bbox="828 1326 1246 1449">2. Om högtalaren är skadad, reparera eller byt ut den.
Karaok e fungerar inte	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="352 1536 762 1659">1. Mikrofonkontakten är inte ordentligt instucken.<li data-bbox="352 1727 762 1861">2. Mikrofonkontakten är inte på.<li data-bbox="352 1928 592 2040">3. Reglaget för	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="828 1536 1254 1659">1. Anslut mikrofon ordentligt i uttaget.<li data-bbox="828 1727 1246 1827">2. Slå på mikrofonkontakten.<li data-bbox="828 1895 1230 2040">3. Justera mikrofonvolymen ordentligt.

	mikrofonvolymen är på lägsta positionen.	
MP3 spelar inte upp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Låtformatet på U-skivan är inkorrekt. 2. Felaktig användning har orsakat en störning i processen. 3. USB-skiva är frånkopplad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omvandla låtens format till Mp3-format. 2. Starta om maskinen. 3. Sätt i USB-skivan ordentligt.

INBYGGD BT FUNKTION

-

Tryck på "STANDBY/INPUT"-knappen att välja källa för ingångssignal som BT-kanal vid start av maskinen.

-

Se till att de BT-enheter du vill ansluta är öppna.

Avsök sedan och anslut högtalaren med enheten.

När anslutningen är klar, hörs en "tickande" ton.

Om högtalaren inte kan anslutas, ska du starta om högtalaren eller enheten och försök igen.

-

Efter att mobiltelefonen och BT har anslutits, kan du spela upp musik.

För att säkerställa kontinuerlig stabilitet för musiksигnalen, försök hålla BT och mobiltelefonen vända mot varandra.

-

BT av enheten kan användas upp till 10 meter, om det inte finns några hinder.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan).

Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet.

På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.

Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TSP-110 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress:

—
—
www.denver-electronics.com/denver-tsp-110/
—
—

Driftsfrekvensområde:

Maximal utgående ström:

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

—
—
www.facebook.com/denverelectronics
—
—