

# DENVER<sup>®</sup>



## **GEBRUIKSHANDLEIDING TIQ-10343**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door.

DUTCH / NEDERLANDS

## Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt.

1. Uit de elektrostatische ontladingstest (ESD) van EN55020 bleek dat handmatige bediening (aan/uitschakelaar bedienen) vereist is om na de test de normale werking te herstellen.
2. Deze tablet PC is voorzien van een interne lithiumbatterij, let dus a.u.b. op het volgende:




- Probeer de tablet niet te openen!
  - Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
  - Uitsluitend opladen met de originele adapter meegeleverd met dit product!
  - Probeer de batterij van de tablet PC niet zelf te vervangen – u kunt de batterij beschadigen, wat tot oververhitting en letsel kan leiden. De lithium-ion batterij in de tablet PC dient uitsluitend te worden vervangen door een ervaren elektromonteur en moet worden gerecycled of gescheiden van huishoudelijk afval worden afgedankt. Verbrand de batterij niet.
3. Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat, zoals een vaas.
  4. De directe plug-in adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gereed en bereikbaar worden gehouden.
  5. Dit apparaat is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is op een zodanige wijze ontworpen dat het geen veilige aansluiting met een elektrische aarding nodig heeft.
  6. De bliksemschicht binnenin een gelijkzijdige driehoek is bestemd de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen. De behuizing (of achterzijde) niet verwijderen om het risico op elektrische schokken te vermijden, het bevat geen interne onderdelen die u zelf kunt repareren. Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd personeel. Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies in de documentatie die met het apparaat meekomen.
  7. Correcte Verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet afgedankt mag worden als normaal huishoudelijk afval. Recycle dit product op verantwoorde wijze om het hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen. Lever uw oude apparaat a.u.b. in bij specifieke inzamelpunten of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
De eenheid in een oogopslag.....	4
Aan de slag.....	5
Informatie over toepassingen.....	6
Voor-geïnstalleerde toepassingen.....	7
Verbinding met het internet maken.....	8
E-mail.....	9
Het overdragen van bestanden.....	10
Probleemoplossing.....	11
Specificaties.....	13

# De eenheid in een oogopslag

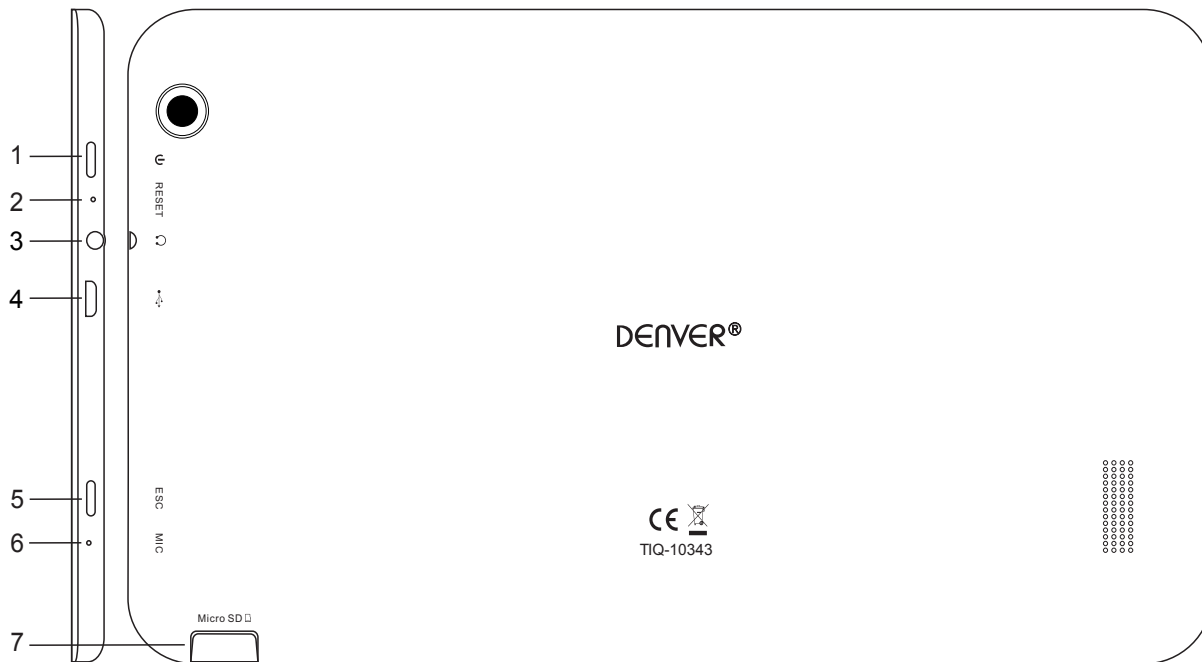

## 1. VOEDING

Indrukken om het toestel aan te schakelen, of om het scherm aan of uit te schakelen. Indrukken en ingedrukt houden om het “Uitschakelen”-menu te openen.

## 2. RESET

Gebruik een naald of paperclip om het apparaat terug te stellen.

## 3. Hoofdtelefoon

Audio-uitgangsaansluiting voor hoofdtelefoons.

## 4. USB

Aansluiten op een USB-apparaat of computer voor gegevensoverdracht (bijv. muziek, video's, foto's, bestanden).

## 5. ESC

## 6. MIC

## 7. micro SD

Laad hier externe microSD-geheugenkaarten.

# Aan de slag


## De tablet in- of uitschakelen

Om de tablet in te schakelen:

Druk op en houd de "Power"-knop ingedrukt totdat het LCD-scherm wordt ingeschakeld. Wacht tot het beginscherm verschijnt; de tablet is nu klaar voor gebruik.

Om de tablet uit te schakelen:

1. Druk op en houd de "Power"-knop ingedrukt totdat het "Power Off"-menu verschijnt.

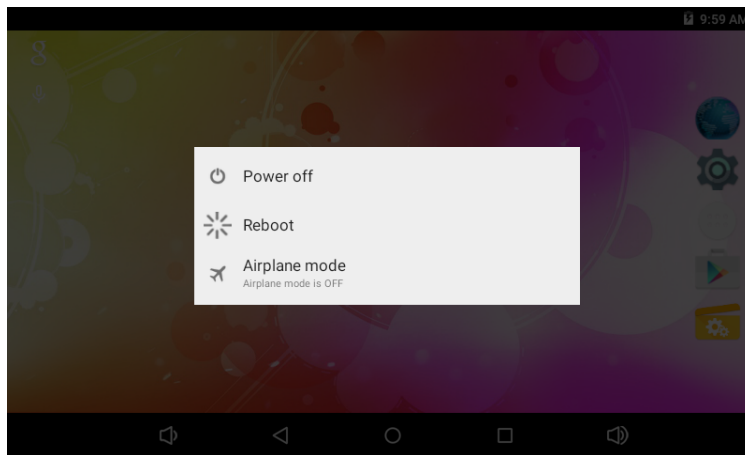

2. Tik op "OK" op het scherm om de tablet uit te schakelen.

## Het scherm aan (On)ofuit (Off) schakelen (Standby)

Wanneer de tablet is ingeschakeld, kunt u het scherm uitschakelen om batterijcapaciteit te sparen. Druk gewoon één keer op de "Power"-knop om het scherm uit te schakelen. Druk nogmaals op de "Power"-knop om het scherm weer in te schakelen.




Om de batterijcapaciteit te sparen, kan het scherm worden ingesteld om automatisch uit te schakelen wanneer de tablet niet gebruikt wordt (tussen 15 sekunder en 30 minuten). Deze "Scherm-timeout"-optie kan in het "Weergave"-menu worden gevonden.

## Het scherm ontgrendelen

Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, moet u het scherm ontgrendelen als u het weer aanzet.


Om het scherm te ontgrendelen, sleep het slotpictogram naar de omhoog van het scherm waar een ontgrendelings pictogram is weergegeven.

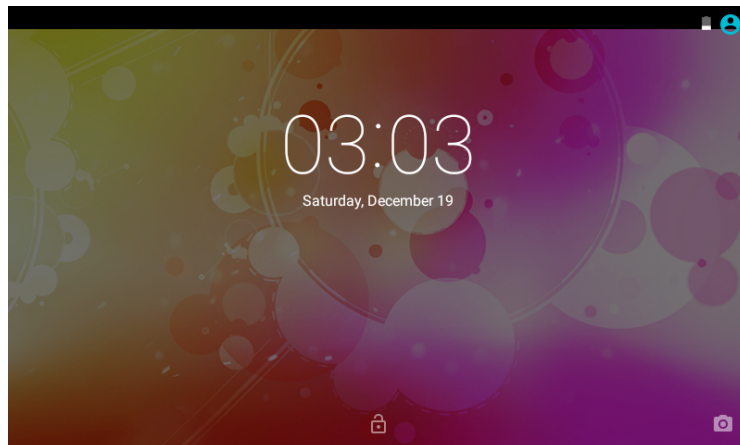

## Informatie over toepassingen

Open een applicatie door op het applicatieicoontje op het homescherm te drukken of door eerst de Launcher te starten via het icoontje  op het homescherm.

Launcher-scherm:

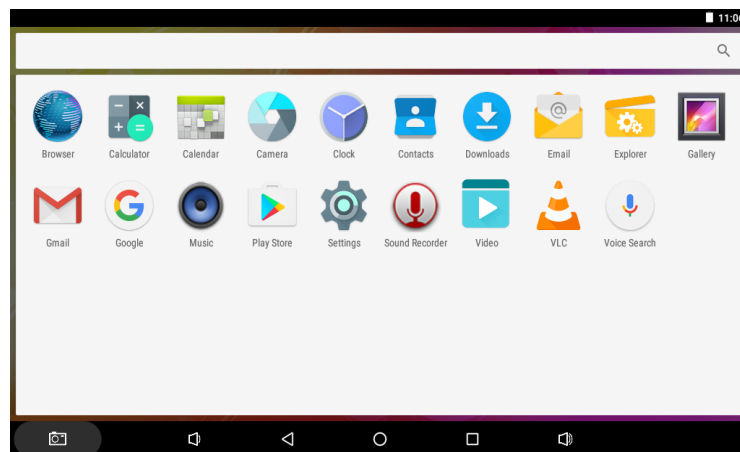

Het scherm hierboven is slechts voor illustratieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de definitieve lijst met beschikbare toepassingen op de tablet te wijzigen en verbeteren.

## Voor-geïnstalleerde toepassingen

Sommige toepassingen zijn voor uw gemak op uw tablet geïnstalleerd.


Deze toepassingen zijn:



Surfen op Internet.



Voer eenvoudige wiskundige bewerkingen uit.



Neem foto's of video's op met camera op de voorkant.



Controleer uw e-mail.



Muziek afspelen.



Open het instellingenmenu om de tabletopties aan te passen.

## Voor-geïnstalleerde toepassingen

### Toepassingen installeren


U kunt ook een extra toepassing van de marktplaats voor toepassingen van het apparaat, de webbrower, of andere bronnen downloaden en installeren.


De tablet moet worden ingesteld om de installatie van toepassingen van andere marktbronnen mogelijk te maken. De "Onbekende bronnen"-optie kan worden ingesteld in het "Applicatie-instellingen"-menu.

# Verbinding met het internet maken

## Verbinding met draadloos internet maken

1. Tik op het “Settings”-pictogram.
2. Zoek de “Wi-Fi”-instelling op en schuif deze naar de “On”-positie.

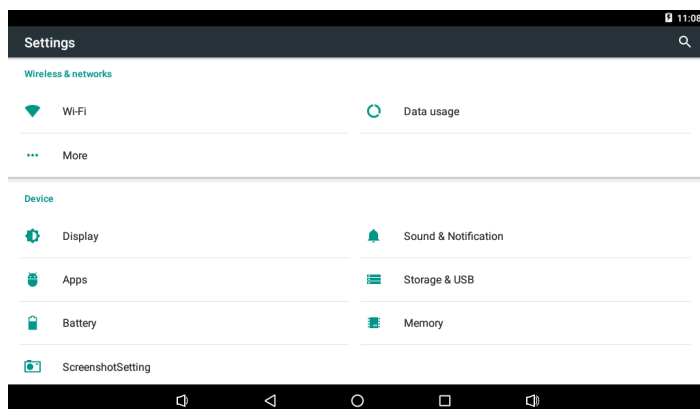

3. Selecteer een netwerk uit de lijst met beschikbare netwerken.  
Om de lijst met beschikbare netwerken te vernieuwen, tik op de , Selecteer de “Aktualisieren”-knop. Om handmatig een netwerk toe te voegen, selecteer de “Add Network”-knop.
4. Selecteer “Connect” uit het snelmenu.




To see available networks, turn Wi-Fi on.



5. Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, voer het wachtwoord in om verder te gaan.

Zodra u klaar bent met het verbinden, wordt op het scherm onder de naam van het netwerk “Connected” weergegeven.

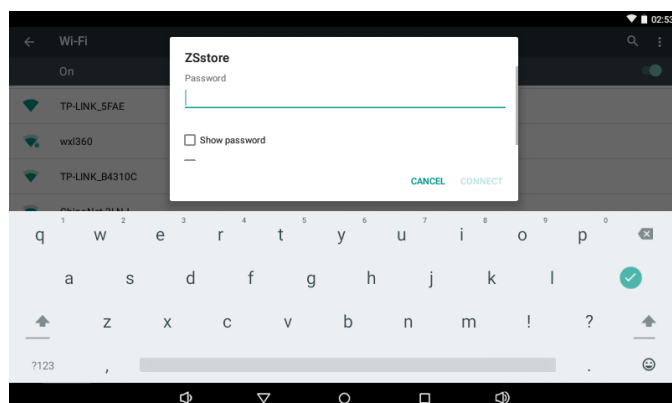




Om de levensduur van de batterij te sparen, schakel Wi-Fi uit wanneer het niet gebruikt wordt.

## E-mail

### Het opzetten van een e-mailaccount

1. Druk in het toepassingenmenu op het “Email”-pictogram.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op “Next”.

Als dit niet werkt, moet u uw account handmatig configureren. Alvorens het handmatig configureren te trachten, voer opnieuw uw e-mailadres en wachtwoord in om te controleren of ze correct zijn.

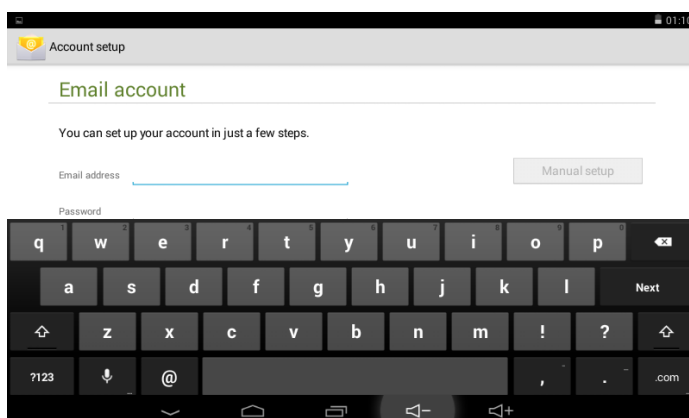


### Een e-mailaccount handmatig configureren

Het wordt aanbevolen om een IT-professional te raadplegen, voordat u uw e-mailadres handmatig probeert te configureren.

1. Om e-mail handmatig in te stellen, is gedetailleerde informatie vereist. Raadpleeg de website of telefonische ondersteuning van uw provider voor individuele provider-informatie.


2. Het eerste wat u zult moeten bepalen is het servertype. Hoewel de meeste servers POP3 zijn, zijn IMAP en Exchange ook ondersteunde diensten.
3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op “Next”.
4. Vul alle informatie in voor het deel van de inkomende server van de handmatige installatie.
5. Druk op “Next” en de toepassing zal uw instellingen testen. Wi-Fi moet voor deze stap actief zijn.
6. Vul alle informatie voor de instellingen van de uitgaande server in.
7. Druk op “Next” en de toepassing zal uw instellingen testen. Wi-Fi moet voor deze stap actief zijn.

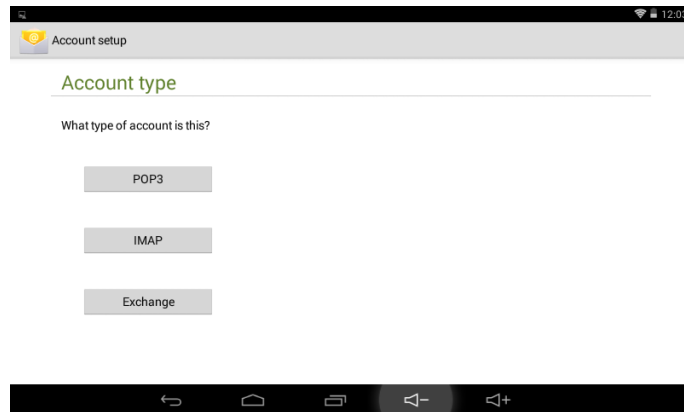

## Het overdragen van bestanden

### Het overdragen van bestanden met een computer

Om het overdragen van bestanden naar uw computer te starten, steek het ene uiteinde van de meegeleverde micro-USB-naar-USB-kabel in de eenheid en het andere uiteinde in de USB-poort van een computer.

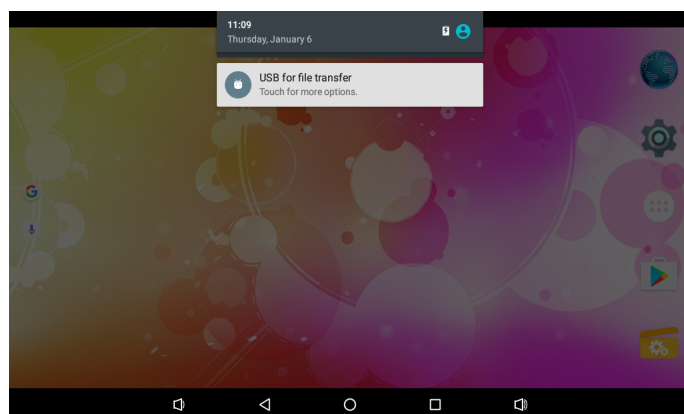

U bent nu in staat om bestanden van en naar uw computer over te dragen.

# Probleemoplossing

## 1.1 Het apparaat kan geen verbinding maken met Wi-Fi

- Controleer of het draadloze netwerk werkt door het met behulp van een ander draadloos apparaat te testen.
- Controleer of het apparaat en de draadloze router binnen het bereik zijn van het draadloze netwerk waarmee verbinding gemaakt moet worden. Muren of andere obstakels zullen de mogelijk afstanden tussen draadloze apparaten verminderen.
- Controleer of het wachtwoord van de beveiliging correct is gebruikt.

## 1.2 Het apparaat schakelt niet in

- U kunt het apparaat niet inschakelen wanneer de lading van de batterij onder het kritische niveau is, laad de batterij op.
- Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te stellen en controleer of het op normale wijze opnieuw start.
- Controleer of de oplader correct is aangesloten.

## 1.3 Warmteproblemen

- Wanneer meerdere toepassingen worden uitgevoerd, met het scherm op de helderste instelling, of wanneer wordt opgeladen, kan dit apparaat tamelijk heet worden. Dit is normaal en mag tijdens gebruik niet tot ongemak leiden.

## 1.4 Het systeem heeft afwijkingen en werkt niet correct

- Het installeren van sommige toepassingen van andere leveranciers kan ertoe leiden dat het systeem niet goed werkt. Druk op de “RESET”-knop en voer een systeemherstel uit om dit probleem te verhelpen.

## 1.5 Kan geen e-mailaccount of toepassing van registratie instellen

- Controleer of de MID met een Wi-Fi-netwerk is verbonden en met het Internet verbinding kan maken.
- Controleer of de e-mailinstellingen correct zijn ingevoerd voor het account dat moet worden geopend.
- Controleer of uw systeemtijd en de lokale tijd correct zijn.

## 1.6 Kan niet opnemen

- Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te stellen en controleer vervolgens of de opnamefunctie correct werkt.

## 1.7 De stand-by-duur van het apparaat is te kort

- De duur van de lithiumbatterij is afhankelijk van wijzigingen van de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden. Als de omgevingstemperatuur te laag of te hoog is, zal de duur van de batterij worden beïnvloed. Het wordt aanbevolen om dit apparaat bij een normale temperatuur te gebruiken.

- De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruik. Een hoog volume, WIFI en het frequente gebruik kan de batterij in een hoger tempo leeg laten lopen.

#### 1.8 Geen geluid uit de oortelefoon

- Controleer of de volume-instelling 0 is.
- Controleer of het audiobestand beschadigd is en probeer een ander audiobestand af te spelen om te bevestigen. Als het audiobestand beschadigd is, kan het ernstige lawaai of ruis veroorzaken.

#### 1.9 De kleur van video- of fotoweergave vervormt

- Gebruik een naald of paperclip op de achterzijde van het apparaat om het terug te stellen en dit probleem te verhelpen.

#### 1.10 Kan geen bestanden kopiëren

- Controleer of het apparaat correct op de computer is aangesloten.
- Controleer of het geheugenruimte vol is.
- Controleer of de USB-kabel stuk is.

#### 1.11 Overige problemen

Volg de stappen zoals hieronder op om de overige problemen op te lossen voordat u de MID/Tablet PC naar ons terugbrengt:

- Stap 1: Gebruik een naald of paperclip op de zijkant van het apparaat om het terug te stellen en controleer vervolgens of de functie correct werkt.
- Stap 2: Upgrade de firmware van de PC en start het apparaat opnieuw en controleer vervolgens of de functie correct werkt.

# Specificaties

Bezoek [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com). voor de meest recente productinformatie. Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

RAM	1GB DDR3
Opslag	16 GB flash ingebouwd; micro SD-kaartsleuf (max. 32 GB ondersteund)
Scherm	10.1" TFT LCD (1024X600 IPS), capacitieve aanraakscherm
Wi-Fi-netwerk	IEEE 802.11 b/g/n
Audio-uitgang	3,5 mm hoofdtelefoon
PC-interface	USB 2.0 high speed
Extra functies	Ingebouwde microfoon Camera (0.3 MP+2.0 MP) 1 W luidspreker Quad Core Bluetooth
Besturingssysteem	Android™ 6.0
Voeding	Oplaadbare Li-poly batterijvoeding 4400mAh Adapter(5V,2A)

## Bluetooth Verbinding

Dit apparaat ondersteunt Bluetooth verbindingen. Om deze functie te gebruiken, moet u,

- (1) Open het instellingsmenu en selecteer „Bluetooth“;
- (2) Schuif de schakelaar om Bluetooth in te schakelen. De tablet detecteert automatisch alle bluetooth-apparaten beschikbaar binnen het bereik van de service en geeft ze weer.
- (3) Selecteer een apparaat uit de lijst om de paring te starten.

Nadat de paring is voltooid, kunt u bestanden overdragen tussen de twee apparaten.

## Terugzetten in fabrieksinstellingen:

Houd er rekening mee dat het terugzetten in de fabrieksinstellingen van Android 6.0 apparaten tot 10 minuten kan duren. Na het herstarten zal Android op het scherm weergegeven worden tijdens het herladen van de firmware. Laat het apparaat zijn gang gaan en zet deze niet uit tijdens dit proces. Na het herladen van de firmware zal de tablet automatisch weer opstarten.

# DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur TIQ-10343 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.denver-electronics.com/denver-tiq-10343/>