


DENVER®

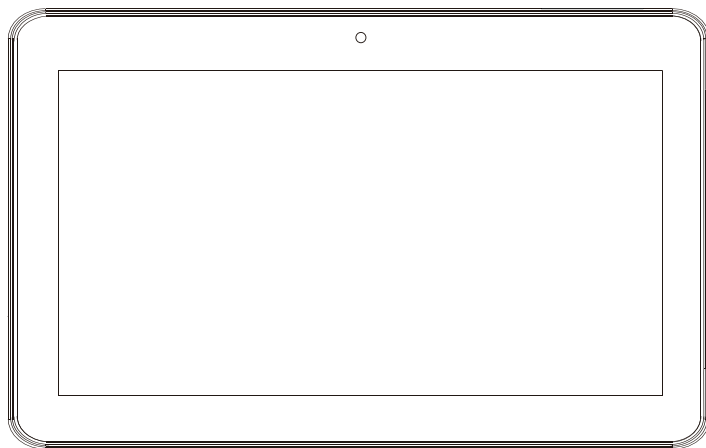

BETJENINGSVEJLEDNING TAQ-10213GMK2

www.denver-electronics.com

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt,
inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug.

DANISH / DANSK

Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug.

1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev det fastslået, at manuel betjening (tænde og slukke tabletten på ON/OFF-kontakten) er nødvendig for at genoprette normal drift efter testen, hvilket er efter hensigten.
2. Da denne tablet indeholder et lithium-batteri, bør du være opmærksom på følgende:




- Forsøg ikke at åbne tabletten!
 - Må ikke udsættes for stærk varme, vand, fugt eller direkte sollys!
 - Må kun oplades med den originale adapter, der blev leveret med produktet!
 - Forsøg ikke selv at udskifte batteriet i tabletten - du kan beskadige batteriet, hvilket kan medføre overophedning og mulig personskaade. Lithium-ion-batteriet i tabletten bør kun udskiftes af en dertil uddannet fagmand, og det brugte batteri skal bortskaffes til genbrug eller adskilt fra det almindelige husholdningsaffald. Sæt ikke ild til batteriet.
3. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
 4. Adapterens stikprop fungerer som hovedafbryder. Der skal derfor altid være nem adgang til den stikkontakt, adapteren er tilsluttet.
 5. Dette apparat er et Klasse II eller dobbelt-isoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke har behov for den ekstra sikkerhed, der ligger i et stik med jordforbindelse.
 6. Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.
 7. Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Dette mærke angiver, at produktet indenfor EU ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. For at undgå skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal produktet eller materialerne fra det genanvendes på ansvarlig måde til fremme for bæredygtig materialelegenvinding. Aflever dit udtjente produkt til en af de etablerede indsamlingsordninger i din kommune eller kontakt forhandleren, hvor du købte produktet.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	3
Oversigt over tabletten	4
Kom godt i gang	5
Om applikationer	7
Forudinstallerede applikationer	7
Tilslutning til internettet	8
E-mail	10
Sådan overføres filer	11
Håndtering af SIM-kort	11
Fejlfinding	13
Specifikationer	14
Opsætning af cellulære data på 3G-tablets	15

Oversigt over tabletten

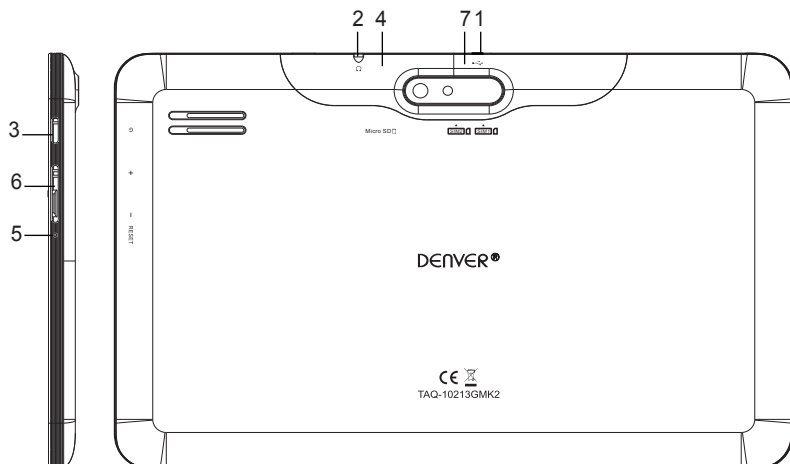

1. USB

Forbind til USB-enhed eller computer for overførsel af data (f.eks. musik, video, fotos, filer)

2. Headphone

Audio udgang for tilslutning af hovedtelefoner.

3. POWER

Tryk på denne knap for at tænde tabletten samt for at tænde/ slukke for skærmen.
Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil åbne menuen Power Off (nedlukning).

4. microSD

Her kan du sætte et eksternt microSD hukommelseskort i tabletten.

5. RESET

Brug en nål eller papirclips til nulstilling af enheden.

6. V-/V+

Brug denne knap for at justere lydstyrken

7 SIM-kort

Åbn låget til simkort fra den ene side på bagsiden og isæt 1 eller 2 SIM kort.

Kom godt i gang


Sådan tænder og slukker du tabletten

Sådan tænder du tabletten:

Tryk på knappen Power og hold den inde, indtil LCD-skærmen tænder. Vent indtil startbilledet vises, tabletten er nu klar til brug.

Sådan slukker du tabletten:

1. Tryk på knappen Power og hold den inde, indtil menuen Power Off vises.

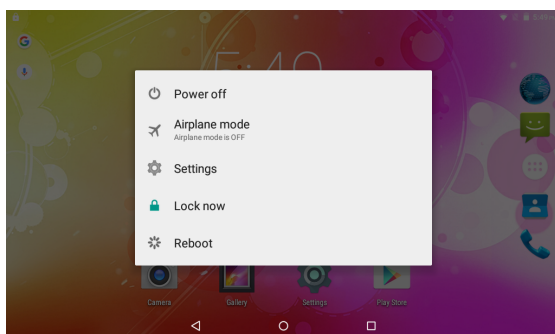

2. Tryk på punktet OK på skærmen for at slukke tabletten.

Sådan tænder og slukker du skærmen(Standby)

Når tabletten er tændt, kan du slukke selve skærmen for at spare på batteriet. Du skal blot trykke én gang på knappen Power for at slukke skærmen. Tryk på knappen Power igen, når du igen vil tænde skærmen.




Hvis du vil spare på batteriet, kan du indstille skærmen til automatisk at lukke ned, når tabletten ikke er i brug (efter en periode fra 15 sekunder til 30 minutter). Autosluk for skærm finder du i menuen Display


Kom godt i gang

Sådan låser du skærmen op

Hvis skærmen lukker ned, skal du låse den op, når du vil tænde den igen. Skærmen låses op ved at trække fingeren over skærmen fra venstre mod op imod ikonet med låsen.

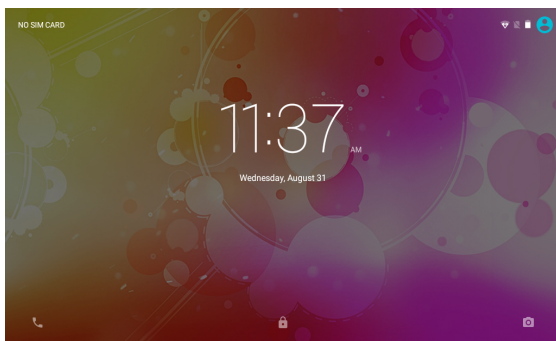

Om Applikationer

Hvis du vil åbne en applikation, skal du berøre ikonet for den pågældende applikation enten i hovedmenuen eller på Launcher-skærmen, hvor du kan trykke på ikonet  i hovedmenuen for at åbne applikationen.

Launcher-skærmen:



Det viste skærmbillede er udelukkende til illustration. Producenten forbeholder sig ret til at ændre og forbedre den endelige liste med applikationer, der er tilgængelige på denne tablet.


Om Applikationer

Forudinstallerede applikationer

En række applikationer er blevet forudinstalleret på din tablet for at gøre det nemmere for dig. Disse applikationer omfatter:



Browse på internettet.



Udføre enkle matematiske udregninger.



Tag billeder eller optag video med tablettens frontkamera.



Tjekke e-mail.



Afspille musik.



Åbn menuen Settings, hvor du kan justere opsætningen af din tablet.


Forudinstallerede applikationer

Installation af applikationer


Du kan også downloade og installere yderligere applikationer fra tablettens applikationsbutik, fra internettet eller fra anden kilde.

Tabletten skal indstilles til at tillade installation af applikationer, der ikke kommer fra applikationsbutikken. Punktet som tillader installation af applikationer fra ukendt kilde finder du i menuen Application settings (applikationsindstillinger).


Tilslutning til internettet

1. Tryk på ikonet Settings (indstillinger) . 


2. Find punktet Wi-Fi setting (indstillinger for Wi-Fi)  og vælg indstillingen On.

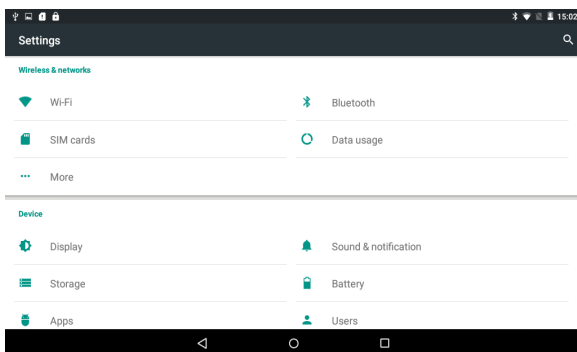


3. Vælg et netværk på listen over tilgængelig netværk.

Hvis du vil opdatere listen med tilgængelige netværk, skal du trykke på knappen , skal du vælge punktet "opdater". Hvis du vil tilføje et netværk manuelt, skal du vælge punktet Add Network(tilføj netværk).

4. Vælg Connect (tilslut) i pop up menuen.

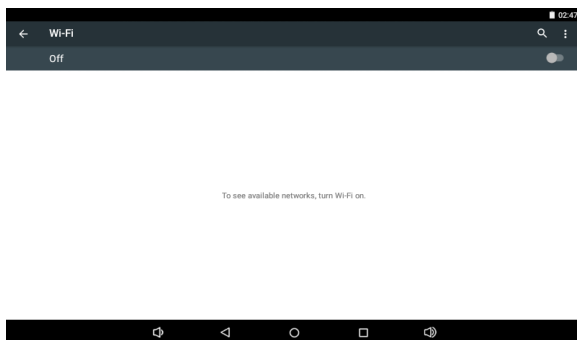

5. Hvis netværket er sikret med en kode, skal du indtaste koden for at fortsætte.
Når du har foretaget tilslutningen, viser displayet Connected (tilsluttet) under navnet på det valgte netværk.

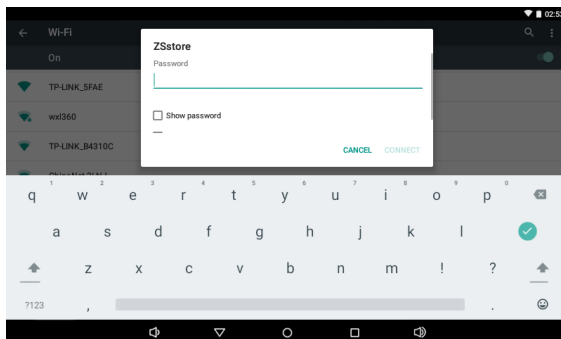

Spar på batteriets levetid ved altid at slå Wi-Fi fra, når du ikke skal bruge det.


Email

Sådan sætter du en e-mail konto op

1. Tryk på ikonet for e-mail i menuen App.

2. Indtast din e-mail adresse og kode og tryk dernæst på Next for at gå videre.

Hvis dette ikke fungerer, bliver du nødt til at konfigurere din konto manuelt. Før du forsøger at konfigurere kontoen manuelt, bør du prøve at indtaste e-mail adresse og kode igen for at være sikker på, at du har indtastet dem korrekt.

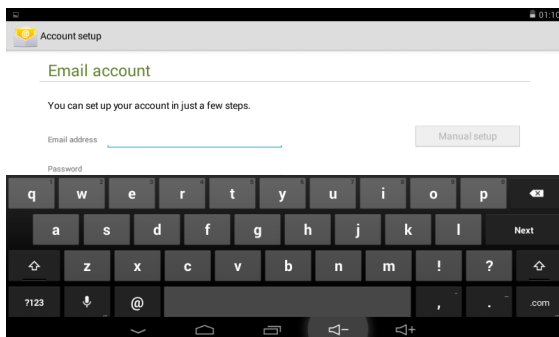

Manuel konfiguration af e-mail konto

Det anbefales, at du søger hjælp hos en IT professionel, inden du forsøger at konfigurere din e-mail konto manuelt.

1. For at du kan sætte din e-mail konto op manuelt kræves der detaljerede oplysninger. Søg oplysninger på din udbyders hjemmeside eller ring til udbyderens telefon support for at sikre, at du har de nødvendige oplysninger.

2. Den første ting, du skal vide, er server type. De fleste mailservere er af typen POP3, men også server-typerne IMAP og Exchange understøttes.

3. Indtast din e-mail adresse og kode og tryk dernæst på Next for at gå videre.


4. Udfyld alle punkter for indgående server med de relevante oplysninger.

5. Tryk på Next, hvorefter applikationen tester dine indstillinger. Det er nødvendigt, at Wi-Fi er slået til for at gennemføre dette punkt.

6. Udfyld alle punkter for udgående server med de relevante oplysninger.

7. Tryk på Next, hvorefter applikationen tester dine indstillinger.


Det er nødvendigt, at Wi-Fi er slået til for at gennemføre dette punkt.

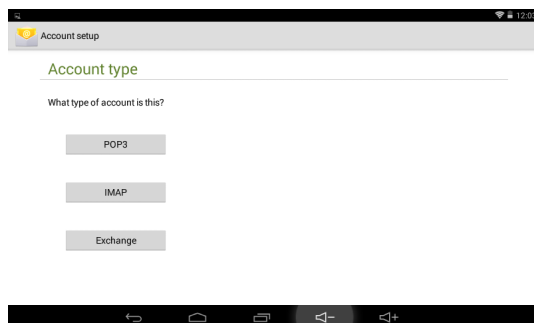

Sådan overføres filer

Overførsel af filer med en computer

Når du vil begynde at overføre filer til din computer, skal du tilslutte den ene ende af micro-USB kablet til mini-USB terminalen på tabletten og den anden ende af kablet til en USB-terminal på din computer.

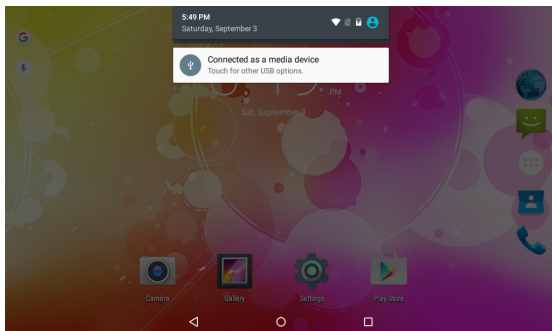


Du kan nu overføre filer til og fra din computer.

Håndtering af SIM-kort


Der er 2 holdere til SIM-kort i tabletten. Sørg for at slukke tabletten, inden du sætter SIM-kort i. Herefter kan du tænde tabletten igen, og så er du klar til at more dig.

1. Stemmeopkald

Klik på appen setting (indstillinger) i hovedmenuen, vælg SIM-Kort (håndtering af SIM-kort), som vist herunder:

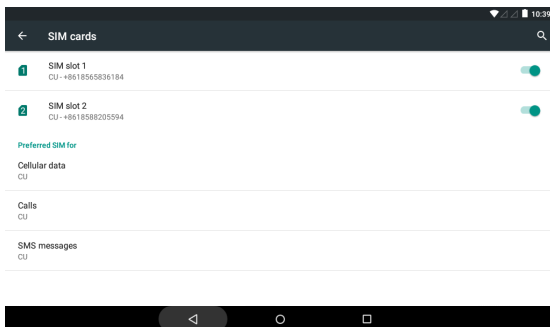


Klik på Opkald call (stemmeopkald); vælg standard SIM-Kort, som vist herunder:

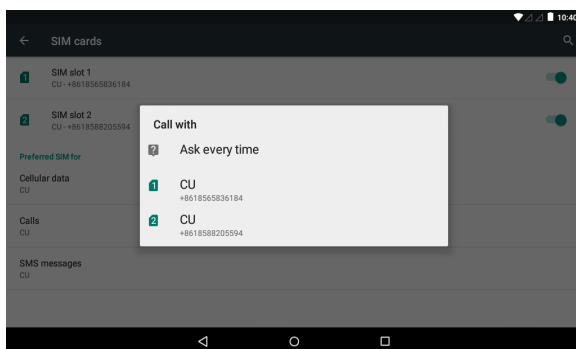


2. SMS

Klik på appen **setting** (indstillinger) i hovedmenuen, vælg **SIM-Kort** (håndtering af SIM-kort), vælg **message** (sms), vælg standard SIM-kort, som vist herunder:

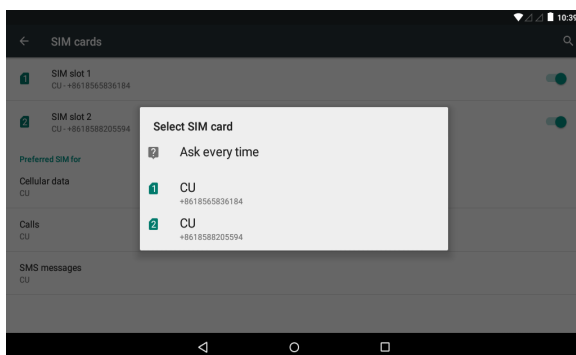

3. Dataforbindelse

Klik på appen setting (indstillinger) i hovedmenuen, vælg SIM-Kort (håndtering af SIM-kort), klik på Mobildata (dataforbindelse), vælg standard SIM-kort, som vist herunder:

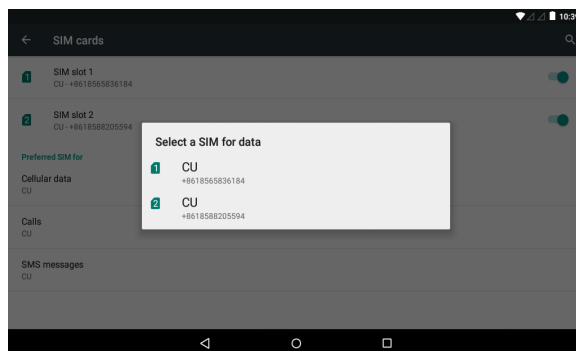

Fejlfinding

1.1 Tabletten kan ikke tilsluttes Wi-Fi

- Kontrollér, at det trådløse netværk fungerer ved at teste det med en anden trådløs enhed.
- Kontrollér, at tabletten befinder sig indenfor rækkevidde af det trådløse netværks router. Vægge og andre forhindringer nedsætter den aktive rækkevidde mellem de trådløse enheder.
- Kontrollér, at koden til det trådløse netværk er indtastet korrekt.

1.2 Tabletten tænder ikke

- Du kan ikke tænde tabletten, hvis batteriniveauet er under det kritiske punkt. Oplad batteriet og prøv igen.
- Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens side og kontrollér, om den genstarter normalt eller ej.
- Kontrollér, at opladeren/ adapteren er tilsluttet korrekt.

1.3 Varme

- Hvis du anvender flere applikationer samtidig, eller hvis du lader skærmen køre ved højestelysstyrke samt under opladning kan tabletten blive temmelig varm. Dette er normalt og bør ikke give problemer under brugen.

1.4 Systemet opfører sig unormalt og fungerer ikke korrekt

- Installation af visse tredjepartsapplikationer kan medføre, at systemet ikke fungerer korrekt. Tryk på knappen RESET og gennemfør en nulstilling af systemet for at løse problemet.

1.5 Kan ikke sætte en e-mail konto eller registreringsapplikation op

- Kontrollér, at tabletten er forbundet til et Wi-Fi netværk og kan gå på internettet.
- Kontrollér, at dine e-mail konto-oplysninger er korrekt indtastet, så du kan få adgang til din mailkonto.
- Kontrollér, at systemuret er synkroniseret med lokal tid.

1.6 Kan ikke optage

- Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens side og kontrollér, om optagefunktionen fungerer korrekt.

1.7 Tabletens standby tid er for kort

- Lithium-batteriets funktionstid varierer afhængigt af faktorer som ændringer i omgivelsernestemperatur og andre driftsforhold. Hvis temperaturen på driftsstedet er for lav eller for høj, vil det påvirke batteriets funktionsvarighed. Det anbefales at anvende tabletten under normale temperaturforhold.
- Batteriets levetid afhænger af brugen. Høj lydstyrke, Wi-Fi og hyppig brug kan påvirke batteriet, så det kører hurtigere tørt.

1.8 Ingen lyd i hoved-/ øretelefonerne

- Kontrollér, at lydstyrken ikke er skruet ned til 0.
 - Kontrollér, at audio-filen er i orden. Prøv at afspille en anden fil for at tjekke.
- Hvis der er noget i vejen med audio-filen, kan det medføre kraftig støj eller brummen.

1.9 Forvrænget farvegengivelse ved afspilning af video eller billedfiler

- Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens side for at løse dette problem.

1.10 Kan ikke kopiere filer

- Kontrollér, at tabletten er korrekt forbundet til computeren.
- Kontrollér, at der stadig er plads i hukommelsen.
- Kontrollér USB-kablet for skader.

1.11 Andre problemer Følg venligst nedenstående råd til løsning af problemer, inden du bringer tabletten tilbage til os for reparation:

- Trin 1: Brug en nål eller papirclips til at nulstille på enhedens side og kontrollér, om funktionen virker korrekt.
- Trin 2: Opgrader firmwaren fra PC'en og genstart tabletten. Kontrollér dernæst, om tabletten nu fungerer korrekt.

Specifikationer

De nyeste produktoplysninger finder du på hjemmesiden www.denver-electronics.com. Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.

RAM	1GB DDR3
Lagerkapacitet	16GB indbygget flash; micro SD kortlæser (maks. 32GB understøttet)
Skærm	10.1" TFT LCD (1024X600), Kapacitiv touch skærm
Wi-Fi Netværk	IEEE 802.11 b/g/n
Audio udgang	3,5mm stik til hovedtelefoner
PC Interface	Højhastigheds USB 2.0
Yderligere funktioner	Indbygget mikrofon kamera (0,3MP+2.0MP) 1 W højttaler Quad Core Bluetooth
Operativsystem	Android™ 6.0
Strømforsyning	Genopladeligt Li-poly batteri 4400mAh Adapter (5V,2A)

Tilslutning via Bluetooth

Denne tablet tilbyder tilslutning via Bluetooth. Hvis du vil anvende denne funktion, skal du:

- (1) Åbne menuen Setting (indstillinger) og vælge Bluetooth (trådløsenetværk/ Bluetooth);
- (2) Stil omskifteren over på Bluetooth for at aktivere funktionen. Tabletten søger automatisk efter tilgængelige Bluetooth-enheder og viser en liste over dem alle.
- (3) Vælg en enhed fra listen for at starte parringen.


Når parringen er gennemført, kan du overføre filer trådløst mellem de parrede enheder.

Fabriksnulstilling:

Venligst bemærk at fabriksnulstilling af Android 6.0 kan tage op til 10 minutter. Efter genstart vises Android på skærmen imens den genindlæser firmwaren. Venligst lad den stå i denne tilstand. Efter genindlæsning af firmwaren vil tabletten automatisk starte igen.


Opsætning af cellulære data på 3G-tablets

Når du sætter et sim-kort i og tænder din tablet, vil den spørge dig, om den skal anvende det isatte sim-kort både til opkald, sms og data. Sig OK til dette, hvorefter tabletten sætter sim-kortet op (dette kan tage op til 1 minut).

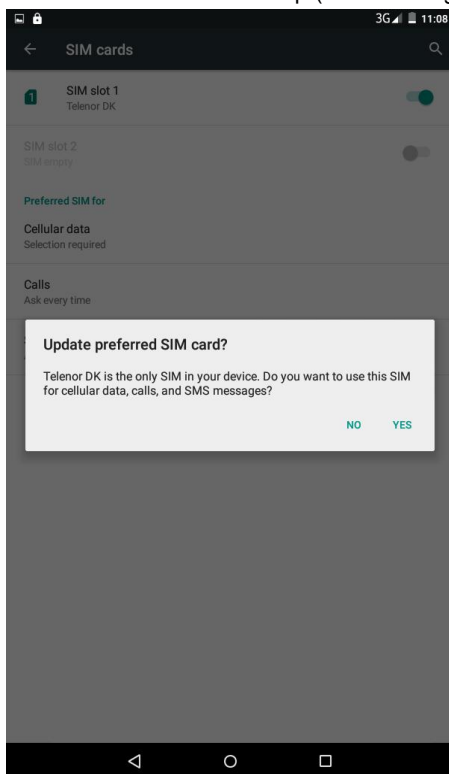


Slå dernæst cellulære data til.


1. Stryg 1 gang fra toppen, hvorefter du vil se nedenstående skærbillede.

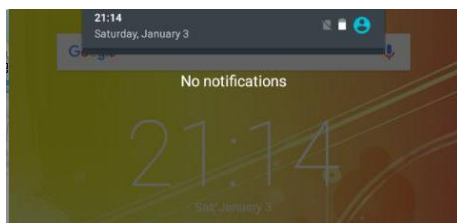

2. Stryg fra toppen igen, hvorefter du ser nedenstående skærbillede. Klik på ikonet for cellulære indstillinger.

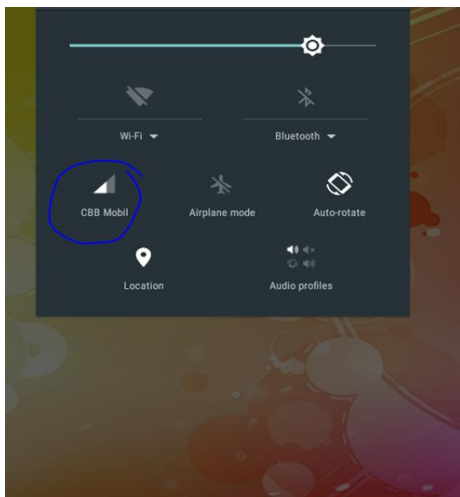

3. Slå cellulære data til ved at flytte skyderen mod højre. Nu kan du anvende data.

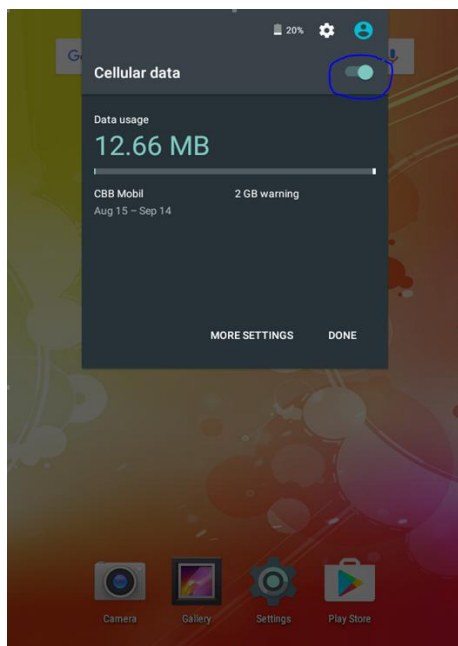

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TAQ-10213GMK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU: EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-taq-10213gmk2/>

Wifi:

Driftsfrekvensområde: 2412MHz ~ 2472MHz.

Maximal udgangseffekt: 13dbm

Bluetooth:

Driftsfrekvensområde: 2412MHz ~ 2472MHz

2G/3G:

Driftsfrekvensområde: 880MHz ~ 2170MHz