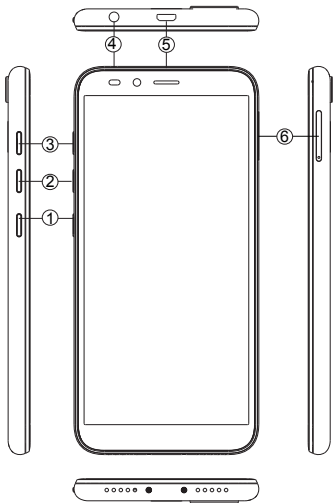

SDQ-57004L BLACK



User Manual

DENVER[®]
denver-electronics.com



OVERSIGT OVER TELEFONEN

Position of Keys

1. Tænd-/slukknop

2. VOL -

3. VOL +

4. Stik til øretelefoner

5. USB-terminal

1 KOM GODT I GANG

1.1 ISÆTNING AF KORT

Sluk telefonen, inden du sætter SIM-kort eller hukommelseskort i eller tager dem ud.

Ilægning af SIM-kort & hukommelseskort

Din telefon indeholder to SIM-indstik til isætning af to forskellige SIM-kort. Når du sætter et SIM-kort i telefonen, skal du følge vejledningen herunder:

- Find skuffen til SIM-kortet på højre side.
- Skub forsigtigt værktøjet til udløsning af SIM-skuffe (medfølger) eller en papirklips ind i hullet på siden af SIM-skuffen. Skub for at åbne.



- Vend smartphonen med skærmen nedad.
- Tag skuffen ud med hånden.
- Læg dit Nano SIM-kort og T-flashkort i SIM-skuffen.



- Skub SIM-skuffen ind igen.
Bemærk: Placeringen for T-flash og SIM2 er den samme, så du kan kun lægge én af delene i telefonen på samme tid.

displayet, når batteriet er ved at køre tørt.

Følg vejledningen herunder for at oplade din telefon:

- Sæt stikket fra opladeren i stikket på telefonen.
- Forbind opladeren til en standard stikkontakt.

Oplader.....  Fuldt opladet..... 

Du skal oplade batteriet helt, inden du tager telefonen i brug første gang. Det anbefales at oplade batteriet i tre timer, inden du tager telefonen i brug første gang.

1.2 TÆNDE OG SLUKKE TELEFONEN

Tænde telefonen

Efter isætning af SIM-kortet og opladning af batteriet er du klar til at tænde telefonen.

- Tryk og hold Tænd-/slukknappen for at tænde telefonen.
- Det første skærmbillede, der vises, er inaktiv/startskærm.
- Træk låseikonet mod højre for at låse skærmen op.
- Hvis skærmen bliver sort, skal du dernæst trykke på Tænd/slukknappen for at tænde skærmen.

Slukke telefonen

- Tryk og hold Tænd-/slukknappen i 2 sekunder.
- Der vises et pop-up-vindue, vælg Power sluk.



2 INDSTILLINGER


Vælg **Indstillinger** for at se og ændre indstillingerne for din telefon. Menuen **Indstillinger** er opdelt i følgende kategorier: **Trådløs og netværk**, **enhed**, **brugerindstillinger**, **konto og System**.

NETVÆRK & INTERNET

Gå ind i denne undermenu, hvis du vil se og ændre indstillingerne for roaming for SIM-kortene, se og ændre indstillingerne for Wi-Fi, dataforbrug, mobile netværk, VPN osv. Se afsnittet **netværk** for yderligere oplysninger om Wi-Fi.

WI-FI

Opret forbindelse til et trådløst netværk, hvis du vil surfe på internettet.

- Åbn hovedmenuen og tryk på **indstillinger**.
- Tryk på '  ' for at aktivere Wi-Fi.
- Tryk på **Wi-Fi** for at starte søgning efter netværk. Der vises en liste over tilgængelige netværk.
- Tryk på **+** for at tilføje en forbindelse.

Bemærk:

- Hvis der allerede er oprettet forbindelse til et netværk, vil de gemte oplysninger for den eksisterende forbindelse stå i pop-up-vinduet. Vælg 'forget' for at fjerne enhedsoplysningerne.
- Hvis forbindelsen ikke er krypteret, skal du blot vælge forbindelsen i pop-up-vinduet for at oprette forbindelse.
- Hvis forbindelsen er krypteret, vises pop-up-vinduet, hvor du skal indtaste koden.
- Når netværksforbindelsen er oprettet, vises ikonet med statusbjælken for Wi-Fi-forbindelsen.

3G / 4G

Telefonen understøtter WCDMA/LTE -protokollen. Sørg for at slukke telefonen, inden du sætter SIM-kort i eller tager det ud.


Indstillinger > netværk & Internet > Mobilt netværk

- **Sluk telefonen og sæt SIM-korti.**
- **Tænd telefonen.**

- Gå ind i indstillingerne, vælg Networks & Internet.
- Vælg Mobile netværk og åbn punktet 'adgangspunkt'.
- Tryk på menu-knappen og vælg ny APN;
- Foretag følgende indstillinger:
- Navn: (navnet på netværket, f.eks. airtel).
- APN: airtelgprs.com.
- Tryk på menu-knappen og vælg gem.
- Gå tilbage til punktet 'adgangspunkt' og bekræft det nyvalgte APN.

BLUETOOTH

Du kan overføre data, som f.eks. musik, til en anden Bluetooth-enhed. Søg efter enheden og godkend/overfør data. De data, der modtages, gemmes automatisk i mappen.

- Gå ind i indstillingerne via hovedmenuen.
- Klik på  for at slå Bluetooth til.
- Hvis du vil gøre din telefon søgbar, skal du gå ind i bluetooth-indstillinger og markere 'synlig'.

DISPLAY

Med denne funktion kan du konfigurere telefonens skærm, herunder lysstyrke, autorotation af skærmen osv.

LAGER

Se og håndter de data, der er gemt i telefonen:

Samlet og fri plads: Viser mængden af plads på det mikroSD-kort, der sidder i telefonen, og den mængde plads, der er optaget af fotos, videoer, musik og andre filer.

Kobl SD-kort fra: Kobler mikroSD-kortet fra din enhed, så du kan formatere det eller tage det ud uden problemer, mens telefonen er tændt.

Fri plads: Mængden af plads i telefonens interne hukommelse, der er optaget af operativsystemet, dets komponenter, apps (inkl. apps, du har downloadet) og disses permanente og midlertidige data.

BATTERI

Du kan tjekke batteristatus for telefonen i denne undermenu.

APPS

I denne undermenu kan du håndtere alle installerede der er gemt i telefonens interne hukommelse og på SD-kortet. Du kan slette og håndtere installerede apps, tillade installation af apps fra ukendte kilder.

KONTI

Brug denne funktion, når du vil tilføje, fjerne eller håndtere dine konti hos Google og andre understøttede udbydere. Du kan også bruge disse indstillinger til at styre, om og hvordan apps skal sende, modtage og synkronisere data iht. deres egne planer, og om alle apps må synkronisere brugerdata automatisk.

PLACERING

Din telefon understøtter GPS. Indstillingerne til placering, EPO og AGPS kan konfigureres i denne undermenu.

SIKKERHED

Du kan beskytte din telefon mod uautoriserede brugere ved at opsætte en PIN-kode eller indtaste en kode.

OPSÆTNING AF SKÆRMLÅS

Du kan sætte en lås op for din skærm i form af et mønster, en PIN-kode eller anden kode.

- Gå ind i indstillinger > sikkerhed.
- Sæt skærmlåsen op.
- Vælg den ønskede type (stryg, mønster, PIN eller kode).

AKTIVERING ELLER DEAKTIVERING AF SIM-KORT PIN

Når PIN-kode er aktiveret, kræves det, at du indtaster din PIN-kode, før du foretager et opkald.

- Gå ind i hovedmenuen > indstillinger > sikkerhed.
- I menuen SIM-kortlås skal du vælge opsætning af SIM-kortlås.
- Brug PIN for at låse SIM-kortet. Klik for at aktivere/deaktivere.
- Indtast den aktuelle PIN-kode.
- Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du vælge 'PIN Change'.
- Indtast den gamle PIN-kode.
- Indtast den nye PIN-kode og bekræft.

SPROG & INDTASTNING

Brug indstillingerne for sprog & indtastning til valg af sprog til menuerne på din telefon og til konfiguration af tastaturet på skærmen, herunder ord, du har føjet til telefonens ordbog.

NULSTILLING

Du kan anvende privatlivsindstillingerne til håndtering af dine personlige oplysninger som f.eks. backup af data, automatisk gendannelse og gendannelse af fabriksindstillingerne.

DATO & TID

Du kan vælge at indsætte dato, tidspunkt og tidszone i denne undermenu. Brug automatisk, med mindre du har brug for at tilsidesætte netværksværdierne. Brug 24-timers format: Vælg, om 24-timers tidsformat skal være slået til eller fra.

TILGÆNGELIGHED

Du kan anvende indstillingerne for Tilgængelighed til konfiguration af tilgængeligheden for de tilføjesprogrammer, du har installeret på din telefon.

UDVIKLERINDSTILLINGER

Du kan aktivere eller deaktivere de enkelte punkter på listen til udvikling af din telefon. Vær omhyggelig med disse indstillinger.

OM TELEFONEN

Du kan se systemoplysningerne, herunder typenummer, status, juridiske oplysninger, modelnummer, Android-version osv.



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

Inter Sales A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at denne model DENVER SDQ-55044L er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til Inter Sales A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Wifi Driftsfrekvensområde: 2412MHz ~ 2472MHz.

Maximal udgangseffekt: 10dbm

Bluetooth Driftsfrekvensområde: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Driftsfrekvensområde: 880MHz ~ 2170MHz

Google™, Google Play og andre mærker er varemærker tilhørende Google™ LLC.