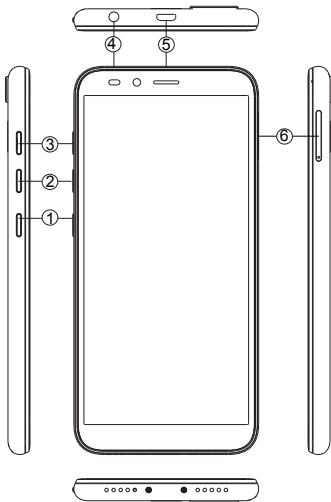

SDQ-57004L BLACK



Käyttöopas

DENVER[®]
denver-electronics.com



LAITTEEN YLEISKUVAUS

Näppäimien sijainti

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Virtanäppäin | 2. VOL- |
| 3. VOL+ | 4. Kuulokkeiden liitäntä |
| 5. USB-liitin | |

1 ALOITUSOPAS

1.1 KORTTIEN ASENNUS

Sammuta laite ennen kuin asetat tai poistat SIM- tai muistikortin.

SIM-kortin ja muistikortin asennus

Laitteessasi on kaksi SIM-korttipaikkaa kahdelle eri SIM-kortille. Asenna SIM-kortti laitteeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Paikanna SIM-kortin kelkkapaikka oikealla puolella.
- Työnnä varovasti SIM-ejektoryökalu (kuuluu toimitukseen) tai paperiklemmari SIM-korttikelkan sivulla olevaa reikään. Ponnauta auki työntämällä.



- Käännä älypuhelin etupuoli alaspäin.
- Vedä kelkka ulos kädellä.
- Aseta Nano SIM-kortti ja T-flash-kortti SIM-kelkan sisään.



- Liu'uta SIM-kelkka takaisin sisään.
Huomautus: T-Flash- ja SIM2-paikka on sama, mikä tarkoittaa, että voit asettaa vain toisen niistä paikkaan yhtä aikaa.

varauksesta, kun akkuvirta on vähissä.

Lataa laitteesi akku seuraavia ohjeita noudattamalla:

- Liitä laturin liitin laitteen liitäntään.
- Liitä laturi vakiomalliseen vaihtovirtapistoraasiaan.

Ladataan.....  Täysin ladattu..... 

Laitteen akku on ladattava täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. On suositeltavaa ladata akkua kolmen tunnin ajan ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

1.2 LAITTEEN VIRRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

Laitteen käynnistäminen

Kun olet asentanut SIM-kortit ja ladannut akun, voit kytkeä laitteeseen virran.

- Paina ja pidä pitkään pohjassa virtanäppäintä kytkeäksesi virran laitteeseen.
- Ensimmäiseksi ilmaantuva näyttö on ns. koti/lepotila-näyttö.
- Avaa näytön lukitus vetämällä lukkokuvaketta näytön reunaa kohti.
- Jos näyttö sammuu, paina virtanäppäintä kytkeäksesi sen takaisin päälle.

Laitteen sammuttaminen

- Paina ja pidä pohjassa virtanäppäintä 2 sekunnin ajan.
- Näyttöön ilmaantuu ponnahtusikkuna, valitse Katkaise virta.



2 ASETUKSET


Valitse Asetukset tarkastellaksesi ja muuttaaksesi laitteen asetuksia. Asetukset-valikko on eritelty seuraaviin osioihin: Langaton ja verkot, Laite, Yksityisyys, Tili ja Järjestelmä.

2.1 VERKKO JA INTERNET

Tässä alivalikossa tarkastellaan ja muokataan SIM-korttien roaming-asetuksia ja mm. Wi-Fi-, datankäyttö-, mobiiliverkko- ja VPN-asetuksia. Katso verkko-osiosta tarkempia tietoja Wi-Fi-ominaisuuksista.

2.2 WI-FI

Yhdistä langattomaan verkkoon selataksesi Internetiä.

- Siirry Päävalikkoon ja valitse Asetukset.
- Valitse , kun haluat aktivoida Wi-Fi-yhteyden.
- Valitse Wi-Fi käynnistääksesi verkkojen etsinnän. Käytettävissä olevat verkot näkyvät luettelossa.
- Valitse + yhteyden lisäämiseksi.

Huomautus:

- Jos yhteyden muodostaminen laitteeseen onnistuu, laitteen tiedot näkyvät ilmaantuvassa ponnahdusikkunassa, valitse unohda poistaaksesi laitteen tiedot.
- Jos laitteen yhteyttä ei ole salattu, voit yhdistää laitteeseen ponnahdusikkunassa.
- Jos laitteen yhteys on salattu, voit syöttää salasanan ponnahdusikkunassa.
- Jos verkkoyhteyden muodostaminen onnistuu, tilariviin ilmaantuu Wi-Fi-yhteyttä ilmaiseva kuvake.

2.3 3G / 4G

Laite tukee WCDMA/LTE-protokollaa. Varmista, että laite on sammutettu, ja aseta tai poista sitten SIM-kortti.


Asetukset > verkot ja Internet > Mobiiliverkko

- Katkaise virta, aseta SIM-kortti.
- Kytke virta päälle.
- Avaa Asetukset, valitse verkot ja Internet.

- Valitse mobiiliverkko, siirry APN -valikkoon.
- Kosketa valikkopainiketta, valitse Uusi APN.
- Tee asetukset alla kuvatun mukaisesti:
- Nimi: (mikä tahansa nimi, kuten airtel).
- APN: airtelgprs.com.
- Kosketa valikkopainiketta, valitse tallenna.
- Siirry takaisin APN-valikkoon, vahvista valittu uusi APN.

BLUETOOTH

Voit siirtää dataa, kuten musiikkia, toiseen laitteeseen Bluetoothin välityksellä. Etsi laite ja ota vastaan/siirrä dataa. Vastaanotettu data tallennetaan automaattisesti hakemistoon.

- Siirry Asetukset-valikkoon päävalikosta.
- Ota  käyttöön valitsemalla Bluetooth.
- Aseta Bluetooth-asetuksista laitteesi havaittavaksi.

2.4 NÄYTTÖ

Tällä toiminnoilla voit muokata laitteen näytön asetuksia, kuten kirkkaus, näytön automaattinen kierto jne.

2.5 TALLENNUSTILA

Tarkastele ja hallinnoi laitteen tallennustilaa:

Kokonaistila ja vapaa tila: Luettelee laitteeseen asennetulla microSD-kortilla olevan vapaan tilan ja tilan, jonka olet käyttänyt tallentaaksesi kuvia, videoita, musiikkia ja muita tiedostoja.

SD-kortin poistaminen käytöstä: Poistaa SD-kortin käytöstä, jotta voit alustaa kortin tai poistaa sen turvallisesti laitteen ollessa päällä.

Vapaa tallennustila: Puhelimen sisäisen tallennustilan määrä, jota käyttävät käyttöjärjestelmä ja sen osat, sovellukset (mukaan lukien lataamasi) sekä niiden pysyvät ja väliaikaiset tiedot.

AKKU

Voit tarkistaa laitteen akun tilan tästä alivalikosta.

SOVELLUKSET

Tässä alivalikossa voit hallita kaikkia asennettuja tai jotka on tallennettu laitemuistiin ja SD-kortille. Voit poistaa ja hallita asennettuja sovelluksia, ja hyväksyä tuntemattomasta lähteestä ladattujen sovelluksien asentamisen.

TILIT

Käytä tätä toimintoa Google-tilin ja muiden tuettujen tilien lisäämiseen, poistamiseen ja hallinointiin. Näitä asetuksia käytetään myös määrittämään, kuinka sovellukset lähettävät, vastaanottavat ja synkronoivat tietoja omien aikataulujensa mukaisesti, ja voivatko ne synkronoida käyttäjätietoja automaattisesti.

SIJAINTI

Laite tukee GPS -järjestelmää Sijaintiin liittyvät asetukset EPO ja AGPS voidaan konfiguroida tässä alivalikossa.

SUOJAUS

Voit suojata laitteen luvattomalta käytöltä asettamalla PIN-koodin tai syöttämällä salasanan.

NÄYTTÖLUKKO JA SALASANAT

Voit määrittää näytön lukituksen kuviolla, PIN-koodilla tai salasanalla.

- Siirry Asetukset > Suojaus.
- Määritä näytön lukitus.
- Valitse haluttu lukitustapa (pyyhkäisy, kuvio, PIN, tai salanasana).

2.6 PIN-koodin käyttöönotto tai käytöstäpoisto

Kun PIN-koodi on käytössä, on se syötettävä ennen soittamista.

- Siirry Sovellusnäkyvä > Asetukset > Suojaus.
- Valitse SIM-kortin lukitusvalikossa Aseta SIM-kortin lukitus.
- Käytä PIN-koodia SIM-kortin lukitsemiseen. Ota käyttöön/poista käytöstä napauttamalla.
- Syötä nykyinen PIN-koodi.
- Vaihda PIN-koodi valitsemalla Vaihda PIN.
- Syötä entinen PIN-koodi.
- Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista.

KIELI JA SYÖTTÖTAPA

Hallinnoi Kieli ja syöttötapa -asetuksista laitteen tekstin kieltä ja näytön näppäimistöä – mukaan lukien sanoja, joita olet lisännyt sen sanastoon.

VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTUS

Voit käyttää yksityisyysasetuksia henkilökohtaisten tietojesi hallinnoimiseen, voit mm. varmuuskopioida tietoja, palauttaa laitteen tiedot automaattisesti tai palauttaa laitteen tehdasasetukset.

PÄIVÄMÄÄRÄ JA KELLONAIKA

Voit asettaa päivämäärän, kellonajan ja aikavyöhykkeen tässä alivalikossa. Käytä automaattista asetusta, jolle halua kumota verkon antamia arvoja. Käytä 24-tuntista kelloa: Valitse ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä 24 tunnin näyttötavan.

HELPPOKÄYTTÖISYYS

Voit käyttää Helppokäyttöisyys-valikon asetuksia muokataksesi helppokäyttöisyysliitännäisiä, joita olet asentanut laitteeseen.

KEHITTÄJÄASETUKSET

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä puhelimesi kehittäjäasetuksia. Oletan varovainen, kun muutat näitä asetuksia.

ETOJA PUHELIMESTA

Tästä valikosta voit katsoa järjestelmätietoja, kuten ohjelmistoversion numeron, tilan, oikeudellisia tietoja, Android-version jne.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitetun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja:

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics

Inter Sales A/S vakuuttaa, että DENVER SDQ-55044L on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta saa osoitteesta

Inter Sales A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Wifi Käyttötaajuusalue: 2412MHz ~ 2472MHz.

Maks. lähtöteho: 10dbm

Bluetooth Käyttötaajuusalue: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Käyttötaajuusalue: 880MHz ~ 2170MHz

Google™, Google Play ja muut merkit ovat Google™ LLC.