


Persoonlijke MP3/CD-speler


Gebruik en veiligheidsinstructies

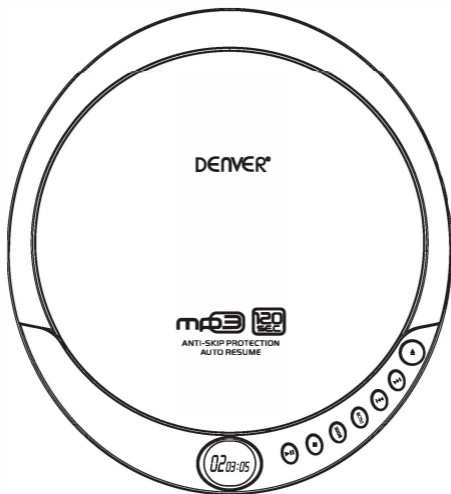

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Definities

Wanneer de volgende begrippen worden gebruikt geeft dit aan dat er veiligheidsrisico's bestaan of dat er kans op beschadiging is, en wordt aangegeven hoe ernstig het gevaar is.

() - Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwing. Het alarmeert u met betrekking tot persoonlijk letselgevaar. Volg alle veiligheidsinstructies op die na dit symbool worden vermeld, om het risico op letsel of dood te voorkomen.

GEVAAR - Indiceert een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel. Het gebruik van dit signaalwoord is beperkt tot de meest extreme situaties.

WAARSCHUWING - Indiceert een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP - Indiceert een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot lichte verwondingen.

OPMERKING - Indiceert situaties die niet gerelateerd zijn aan persoonlijk letsel, zoals materiële schade of productschade.



LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK.



LASERVEILIGHEID

Deze set gebruikt een optisch lasersysteem in het CD-mechanisme die ontworpen is met ingebouwde veiligheidsmaatregelen. Probeer het apparaat niet te demonteren. Blootstelling aan onzichtbare laserstraling kan schadelijk zijn voor het menselijke oog. Dit is een klasse 1-laserproduct. Het gebruik van apparatuur, het aanbrengen van wijzigingen of het gebruik van procedures anders dan die hierin beschreven kan leiden tot schadelijke blootstelling aan

	laserstraling. Deze CD-speler mag niet worden gewijzigd en mag alleen gerepareerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Het lasermechanisme in deze set kan worden vergeleken met de naald van een platenspeler. Alhoewel dit product een laserlens gebruikt, is het volledig veilig bij gebruik volgens de aanwijzingen.
--	---



LET OP - Om het risico op persoonlijk letsel te verminderen:

- Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.

OPMERKING - Om het risico op materiële schade of productschade te verminderen:

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-industrieel, niet-commercieel gebruik.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperatuurwisselingen, slecht weer, vocht, elektrostatische ontladingen, sterke magnetische velden of langere perioden in direct zonlicht.
- Dompel het product niet onder in water en gebruik het product niet in of nabij water (bv. in bad of in een zwembad).
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.
- Zorg ervoor dat er geen objecten of vloeistoffen in de openingen van het product kunnen komen.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Probeer nooit zelf het product te onderzoeken of te herstellen, dit kan schade veroorzaken waardoor reparatie door een technicus nodig is. Alleen bevoegd

onderhoudspersoneel mag reparaties uitvoeren; breng het product naar het reparatiebedrijf voor elektronica van uw keuze voor inspectie en reparatie.

- Monteer dit product niet op de muur of het plafond.

Veiligheid oordoppen:



WAARSCHUWING - Om het risico op serieus persoonlijk letsel te verminderen:

- Luister niet met de oordoppen op een te hoog volume voor een langere periode, dit kan gehoorschade veroorzaken.
- Gebruik geen oordoppen tijdens het gebruik van een motorvoertuig, dit kan zorgen voor gevaar in het verkeer en is verboden op veel plaatsen.



LET OP - Om het risico op persoonlijk letsel te verminderen:

- Verlaag het volume of stop met gebruik indien u oorsuizingen ervaart.
- Stop met gebruik indien u zich ongemakkelijk voelt of er een allergische reactie optreedt.

Batterijen Hanteren en Gebruiken:



WAARSCHUWING - Om het risico op serieus persoonlijk letsel te verminderen:

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Uitsluitend volwassenen dienen batterijen te hanteren. Volg de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen van de producent van uw batterijen.
- Combineer geen gebruikte met nieuwe batterijen of verschillende batterijtypes of batterijgroottes.


- Werp batterijen nooit in vuur. Stel batterijen niet bloot aan vuur of andere hittebronnen.



LET OP - Om het risico op persoonlijk letsel te verminderen:

- Installeer de batterijen volgens de correcte polariteit (+/-), zoals gemarkeerd binnenin de batterijhouder.

Onderdelen en besturing

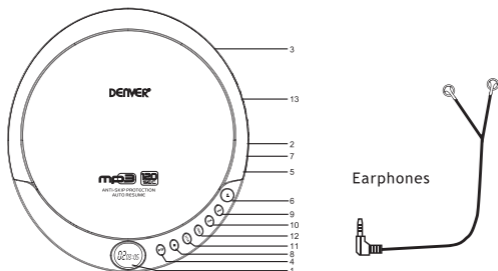

Earphones	Oordoppen
-----------	-----------

1. LCD-display
2. DC-stroomingang
3. Batterijklepje (onderkant)
4. Start/Pauzetoets
5. Volume-instelling
6. Deur openen-knop
7. Oordoppeningang
8. Stop-/uit-knop

9. Volgende nummer-knop
10. Vorig nummer-knop
11. Stand-knop
12. Programmeer-knop
13. CD-deur

Voeding

Batterijplaatsing:


1. Open het batterijvak door het batterijklepje in de richting van de pijl te schuiven en vervolgens op te tillen.
2. Plaats twee nieuwe 'AA'-batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak, met de polariteit (+/-) zoals aangegeven binnenin het batterijvak.

OPGELET: Een omgekeerde batterijpolariteit kan tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van eigendommen leiden.

3. Plaats het batterijklepje terug.

Gebruik

NOTIFICATIE: Gebruik geen CD's die bekrast of beschadigd zijn in dit product, dit kan ervoor zorgen dat de speler overslaat of stopt.

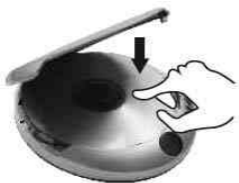



Algemene bediening:

1. Open de deur door op de deur openen-knop te drukken.
2. Plaats de CD- of MP3schijf, met het label naar boven, op de spindel totdat deze vastklikt, en sluit de deur van het apparaat.
3. Sluit de oordoppen aan op de oordoppeningang aan de zijkant van het apparaat.
4. Druk op de afspelen-/pauzeren-knop om de speler in te schakelen en te beginnen met het afspelen van het eerste nummer.
5. Zodra de CD-/MP3-schijf wordt afgespeeld, schakelt de elektronische antischokbescherming automatisch in. 'ESP' knippert en wordt weergegeven op de LCD-display.
6. Pas het volume aan met de volumeregeling.

WAARSCHUWING: Vermijd langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus, dit kan tot permanente gehoorbeschadiging leiden.

7. Gebruik de overige besturing als volgt:

TOETS	FUNCTIE(S)
Afspelen/Pauze	<ul style="list-style-type: none"> • Druk om te beginnen met afspelen. • Druk om het afspelen te pauzeren, en verder te gaan met afspelen.
 Vorige	<ul style="list-style-type: none"> • Druk eenmaal om het huidige nummer opnieuw te starten. • Druk herhaaldelijk om terug te gaan naar vorige nummers. • Houd ingedrukt om terug te spoelen in het

	huidige nummer.
() Volgende	<ul style="list-style-type: none"> • Druk herhaaldelijk om vooruit te gaan naar het volgende nummer. • Houd ingedrukt om vooruit te spoelen in het huidige nummer.
Stop/uit	<ul style="list-style-type: none"> • Druk eenmaal om het afspelen te stoppen, of tweemaal om het apparaat uit te schakelen.


8. Druk tijdens het afspelen tweemaal op de stop-/uit-knop, of eenmaal wanneer de CD is gestopt, om het apparaat uit te schakelen.

OPMERKING: Het apparaat wordt uitgeschakeld aan het einde van de CD of na 30 seconden inactiviteit.

9. Controleer wanneer u de CD/MP3-schijf verwijderd eerst dat de CD niet meer draait. Verwijder de CD vervolgens voorzichtig van de spindel.

10. Sluit de deur van het apparaat.

OPGELET: Haal de adapter uit het stopcontact indien het product met een adapter wordt gebruikt.

OPMERKING: Vervang de batterijen wanneer de indicator Batterij vervangen  knippert op de display.

Af speelstanden:



Herhalen

- Om een afzonderlijk nummer herhaaldelijk af te spelen, drukt u herhaaldelijk op de stand-knop totdat 'REP 1' verschijnt. Druk op de knop voor afspelen indien het afspelen is gestopt.
- Om een gehele CD te herhalen, drukt u herhaaldelijk op de stand-knop totdat 'REP ALL' verschijnt. Druk op de knop voor afspelen indien het afspelen is gestopt.
- Om de herhalingsfunctie te stoppen, drukt u herhaaldelijk op de stand-knop totdat 'REP 1' of 'REP ALL' verdwijnt.

Willekeurig afspelen

- Druk herhaaldelijk op de stand-knop totdat de indicator 'RND' verschijnt.
Druk op de knop voor afspelen om te beginnen met het afspelen van nummers in een willekeurige volgorde.
- Om deze functie te stoppen, drukt u herhaaldelijk op de stand-knop totdat 'RND' verdwijnt.




Een programma afspelen:

1. Druk op de stop-knop tijdens het afspelen.
2. Druk op de programmeer-knop en selecteer het gewenste nummer door op de Vorige  of Volgende -knop te drukken, en druk nogmaals op de programma-knop om het nummer te programmeren.
3. Herhaal stap 2 voor alle nummers die geprogrammeerd worden.
4. Druk op de knop voor afspelen om te beginnen met het afspelen van de geprogrammeerde nummers.

OPMERKING: Nadat het afspelen is gestopt, wordt het programma verwijderd.

5. Om te stoppen met het afspelen van het programma, drukt u op de stop-knop.

Afspelen hervatten

1. Druk eenmaal op  om het huidige nummer te pauzeren, en druk nogmaals op  om door te gaan met het afspelen.
2. Druk op  om verder te gaan met het afspelen.

BBS-functie:

1. Het Bass Boost Systeem (BBS) in- of uitschakelen.
2. Het Bass Boost Systeem (BBS) versterkt de lage frequentierspons (lage tonen) van de output om te activeren, stel het volume in op een laag niveau en stel de BBS-schakelaar in op stand "on".

OPMERKING: Speel BBS nooit af op hoge volumenniveaus, om beschadiging van uw gehoor of apparatuur (bijv. hoofdtelefoon) te voorkomen.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics