

DENVER[®]

Bedienungsanleitung

VPL-150BTMK2




www.denver-electronics.com


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN

Deutsch


BESCHREIBUNG

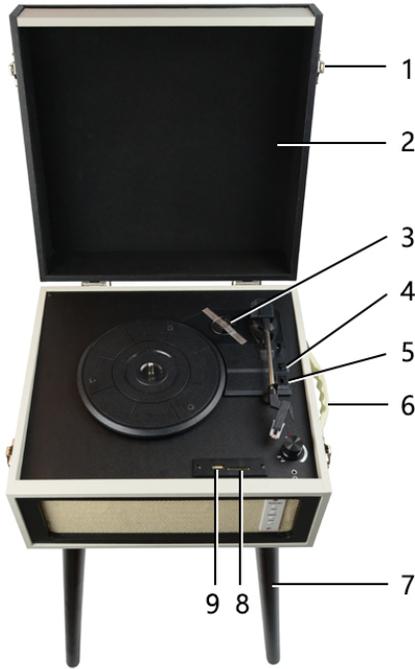

1. Schnappschloss
2. Schutzabdeckung
3. 45-U/min-Adapter
4. Auto-Stopp-Schalter
5. Geschwindigkeitsregler – drei Optionen: 33, 45, 78 U/min.
6. Tragegriff
7. Abnehmbare Beine
8. Steckverbinder der SD-Karte
9. USB-Port

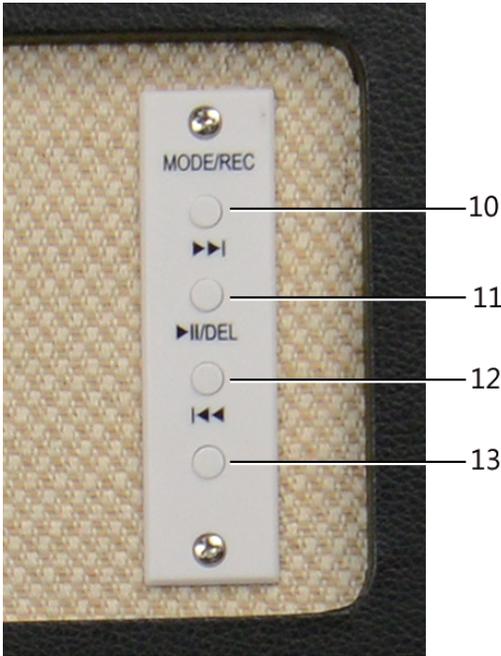

- 10. Modus: REC/USB/SD/Bluetooth Auswahltaste
- 11. Nächster Titel
- 12. Pause/Wiedergabe Taste/DEL
- 13. Vorheriger Titel

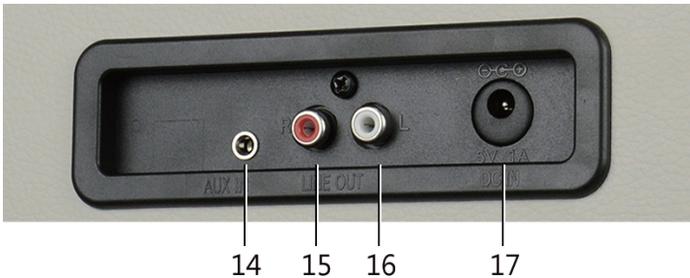

- 14. Aux-In
- 15. Line-Ausgang R
- 16. Line-Ausgang L
- 17. Netzteilanschluss

ERSTMALIGER SETUP

VERSTÄRKER ANSCHLIESSEN

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung des Netzadapters kompatibel ist .
- Schließen Sie den Netzadapter an die Wandsteckdose an.
- Stecken Sie den Gleichstrom-Stecker für die Stromversorgung in die Verbindungsschnittstelle für den Netzadapter .

Eine Aufnahme wiedergeben

- Legen Sie die gewünschte Schallplatte auf den Plattenspieler. Falls erforderlich, installieren Sie den Adapter auf der Spindel.
- Stellen Sie mit dem Geschwindigkeitsregler die Geschwindigkeit 33, 45 oder 78 U/min ein.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste ein. Diese Taste dient auch zur Einstellung der Lautstärke.
- Lösen Sie die Verriegelung des Tonarms.
- Heben Sie den Tonarm vorsichtig mit der Hand an.
- Führen Sie den Tonkopf so, dass die Tonnadel senkrecht über dem gewünschten Titel der Platte steht. Der Plattenteller beginnt sich automatisch zu drehen.
- Senken Sie nun den Tonkopf langsam auf die Platte, um die Wiedergabe zu beginnen.
- Wenn das Ende der Platte erreicht wurde: Heben Sie den Tonarm nach der Wiedergabe an und setzen Sie ihn auf die Halterung.
- Setzen Sie die Schutzkappe auf die Tonabnehmernadel und schließen Sie die Verriegelung des Tonarms.

Bluetooth-Verbindung

(Heben Sie den Tonarm an und legen Sie diesen auf die Ablagestütze)

- Drücken Sie die „MODE/REC“ Taste.
- Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth-Gerät nach VPL-150BTMK2 und verbinden Sie es mit dem gefundenen Gerät.
- Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Ihre Musik wiedergeben.

FUNKTION LINE

- Schalten Sie den Strom- & Lautstärke-Bedienknopf ein.
- Schließen Sie Ihr Smartphone, Tablet, MP3 oder andere Digital-Audio-Player mit einem 3,5 mm Audio-Stereo Klinke-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die LINE IN Schnittstelle an .
- Mit dem angeschlossenen Gerät können Sie Musik von Ihrem Turntable hören.

FUNKTION LINE OUT

- Schalten Sie den Strom- & Lautstärke-Bedienknopf ein.
- Schließen Sie die RCA Schnittstellen an Ihren externen Verstärker oder Ihre Lautsprecher an (das RCA-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten) .
- Sie können Musik von Schallplatten mit Ihrem eigenen (Lautsprecher-) Audiosystem hören.

KOPFHÖRERFUNKTION

- Schließen Sie Ihre Kopfhörer mit einem 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker an die Kopfhörer-Schnittstelle an.
- Sie können Musik von Schallplatten mit Ihrem Kopfhörer hören.

AUFNAHME AUF USB-STICK UND SD-KARTENLESEGERÄT

(Heben Sie den Tonarm an und legen Sie diesen auf die Ablagestütze)

AUFNAHME AUF EINEN USB-STICK

- Stecken Sie den USB-Stick oder ein TF-Kartenlesegerät in die USB-Schnittstelle an der Seite des Turntable ein.
- Wiedergabe Ihrer AUFNAHMEN.
- Drücken und halten Sie die Taste „MODE/REC“ ca. 2 Sekunden lang, um die Aufnahme zu starten; die Aufnahme wird durch einen Piepton angezeigt.
- Senken Sie den Tonarm auf die Schallplatte, die Wiedergabe erfolgt von der Schallplatte und das Lied wird aufgenommen.
- Drücken Sie am Ende des Liedes ca. 2 Sekunden lang die Taste „USB/REC“, um die Aufnahme zu beenden. Das Gerät piept zweimal, um das Stoppen der Aufnahme anzuzeigen.
- Um weitere Lieder aufzunehmen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte 3-5. Heben Sie am Ende der Wiedergabe den Tonarm an und legen Sie diesen wieder auf die Ablagestütze und sichern ihn mit der Klammer.

WIEDERGABE VON EINEM STICK

- Schließen Sie den USB-Stick oder ein TF-Kartenlesegerät mit MP3-Player an die USB-Schnittstelle an der Seite des Turntable an.
- Drücken Sie die Taste „USB/REC“, um das Lied schnell aufzuzeichnen.
- Drücken Sie die Taste Stopp+ oder Überspringen-, um die Wiedergabe zu stoppen bzw. zum vorhergehenden/nächsten Lied zu springen.

Hinweis: Die Lieder werden in alphabetischer Reihenfolge nach den Titeln in jedem Ordner auf dem Laufwerk wiedergegeben.

Mit der Funktion QUICK PLAY FLASH werden die Ordner / Unterordner des Laufwerks in folgender Reihenfolge nach abspielbaren Musikdaten durchsucht:

- Lieder, die mit dem Turntable aufgezeichnet wurden, befinden sich im Ordner „RECOR00“.
- Lieder im Stammverzeichnis.
- Die in anderen Ordnern / Unterordnern (u.a. verborgene Ordner oder Papierkorb).

MUSIK VOM RECORDER LÖSCHEN

- Drücken Sie die MODE-Taste Umwandlung, um den Recorder anzuschließen.
- Wenn Sie die Aufnahme löschen möchten, drücken und halten Sie die DEL-Taste zum Löschen, dabei werden die USB-Originaldokumente ebenfalls entfernt.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Inter Sales A/S, dass der Funkanlagentyp VPL-150BTMK2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver-electronics.com ein. Klicken Sie dann auf das Suchen-SYMBOL in der oberen Leiste der Webseite und geben Sie hier die Modellnummer „VPL-150BTMK2“ ein. Sie gelangen nun zur Produktseite. Die Funkanlagenrichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) finden Sie unter „downloads/other downloads“.

Betriebsfrequenzbereich:2402MHz – 2480MHz

Max. Ausgangsleistung:2.51W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics