

DENVER®

Gebruikshandleiding VPL-150BTMK2




www.denver-electronics.com


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN ALS NASLAGWERK

Nederlands


BESCHRIJVING

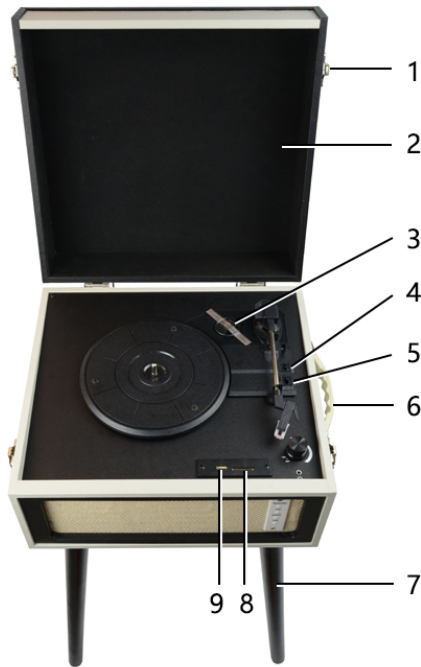

1. Vergrendeling
2. Stofkap
3. 45tpm-adapter.
4. Automatische stopregeling
5. Snelheidsselectie – Drie selecteerbare snelheden: 33, 45, 78 tpm
6. Draaghendel
7. Afneembare poot
8. SD-kaartsleuf
9. USB-aansluiting

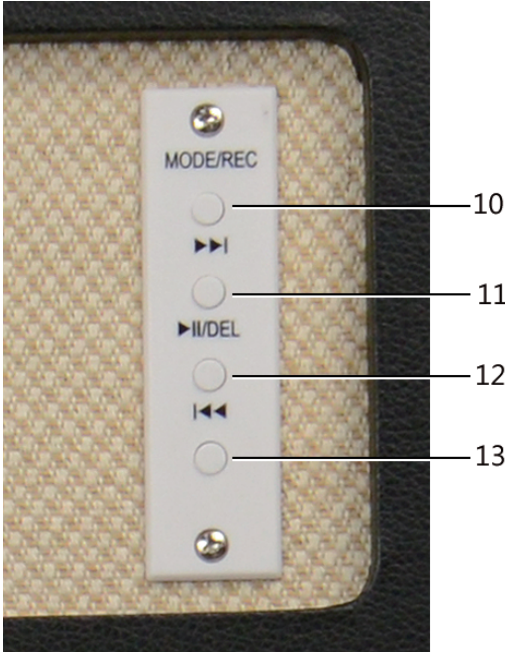

- 10. Modus: Selectietoets REC/USB/SD/Bluetooth
- 11. Volgende muziek
- 12. Toets pauze/start/WIS
- 13. Vorige muziek

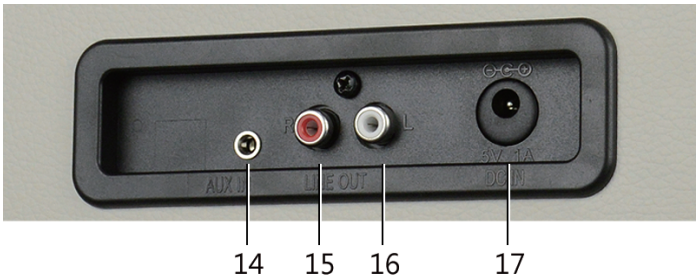

- 14. Aux-ingang
- 15. Lijn-uit R kanaal
- 16. Lijn-uit L kanaal
- 17. DC-stroomingang

AANVANKELIJKE INSTELLING

VERSTERKERAANSLUITING

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de bedrijfsspanning van de Stroomadapter.
- Sluit de Stroomadapter aan op het stopcontact.
- Steek de DC-voedingsstekker in de aansluitpoort voor de Stroomadapter.

Een plaat afspelen

- Plaats de gewenste langspeelplaat op de platenspeler. Plaats eventueel de adapter in het midden van de platenspeler.
- Selecteer de gewenste afspeelsnelheid met de snelheidschakelaar: 33, 45 of 78tpm.
- Draai de aan/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen, vergeet niet dat deze schakelaar ook het volume regelt.
- Laat de toonarmvergrendeling los.
- Til de toonarm lichtjes met de hand op.
- Plaats de pick-up verticaal over de gewenste track van de plaat en het draaipateau zal automatisch beginnen te draaien.
- Laat de pick-up voorzichtig op de plaat zakken om af te spelen.
- Wanneer het einde van een plaat is bereikt. Hef de toonarm op en plaats in de houder wanneer u klaar bent met luisteren.
- Plaats de beschermkap op de naald en sluit de vergrendeling van de toonarm.

Bluetooth-verbinding

(Til de toonarm op en plaats deze op de steun)

- Druk op de toets "MODE/REC".
- Zoek op uw Bluetooth-apparaat naar "VPL-150BTMK2" en maak verbinding.
- U kunt uw muziek afspelen zodra de verbinding is geslaagd.

FUNCTIE LIJNINGANG

- Draai de aan-/uit-/volumeknop om het apparaat in te schakelen.
- Sluit uw Smartphone, Tablet, MP3 of andere Digitale Audiospeler aan op de "LINE IN"-poort met een 3,5 mm stereo audiokabel (niet inbegrepen) .
- U kunt nu via de platenspeler genieten van de muziek van het aangesloten apparaat.

FUNCTIE LIJNUITGANG

- Draai de aan-/uit-/volumeknop om het apparaat in te schakelen.
- Sluit de RCA-aansluitingen aan op uw externe versterker of luidsprekers (RCA-kabel niet inbegrepen).
- kunt nu van de muziek op uw platen genieten via uw eigen (luidspreker) audiosysteem.

HOOFDTELEFOONFUNCTIE

- Sluit uw hoofdtelefoon met 3,5 mm stereo stekker aan op de hoofdtelefoonuitgang.
- U kunt nu via uw hoofdtelefoon genieten van de muziek op uw platen.

OPNAME OP EEN USB-FLASHDRIVE EN SD-KAARTLEZER

(Til de toonarm op en plaats deze op de steun)

OPNEMEN OP EEN FLASHDRIVE

- Steek een USB-flashdrive of TF-kaartlezer in de USB-poort op de zijkant van de platenspeler.
- Speel uw PLAAT af.
- Start de opname door "MODE/REC" ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden; een pieptoon geeft aan dat de opname is gestart.
- Laat de toonarm op de plaat zakken, de plaat zal worden afgespeeld en de track wordt opgenomen.
- Houd de toets "USB/REC" ongeveer 2 seconden ingedrukt om de opname te stoppen. Twee pieptonen geven aan dat de opname is gestopt.
- Herhaal de bovengenoemde stappen #3-5 om meer tracks op te nemen. Wanneer u klaar bent met uw opnames, til de toonarm dan op en leg deze weer op de armsteun.

AFSPELEN VAN EEN FLASHDRIVE

- Sluit een USB-flashdrive of TF-kaartlezer met MP3-bestanden aan op de USB-poort op de zijkant van de platenspeler.
- Druk op "USB/REC" om de opgenomen track af te spelen. Druk op Volgende+ of Vorige- om de volgende/vorige track af te spelen.

Opmerking: Tracks zullen in alfabetische volgorde op naam worden afgespeeld in elke folder op de drive.

FLASH SNEL AFSPELEN zal de folders/subfolders op de drive scannen voor afspeelbare muziekbestanden in de volgende volgorde:

- (1) Tracks opgenomen door de platenspeler en opgeslagen in de folder "RECORO0".
- (2) Tracks in de hoofdfolder.
- (3) Tracks in andere folders/subfolders (waaronder verborgen folders of afvalmappen).

OPGENOMEN MUZIEK WISSEN

- Wanneer u een USB-flashdrive met opgenomen muziek aansluit, dan kunt u op de toets MODE drukken om de opgenomen muziek af te spelen.
- Als u de trackopname wilt wissen, houd dan de toets DEL ingedrukt om te wissen; de originele USB-bestanden zullen ook worden gewist.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur VPL-150BTMK2 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: VPL-150BTMK2

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentie bereik: 2402MHz – 2480MHz

Totaal vermogen: 2.51W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics