

DENVER®

Bruksanvisning VPL-150BTMK2




www.denver-electronics.com


**VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER:
LES NØYE OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK**

Norsk


BESKRIVELSE

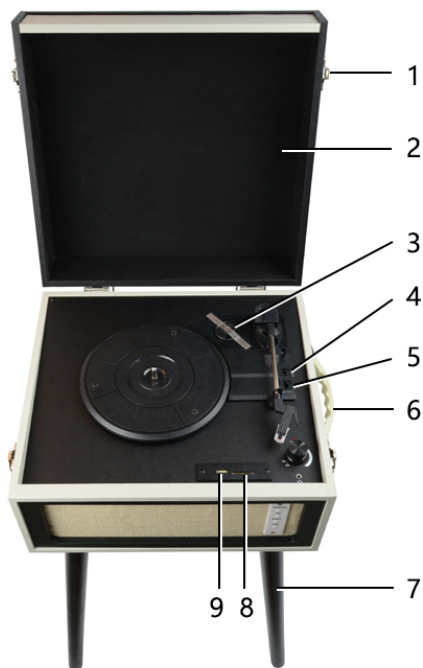

1. Låsesperre
2. Støvdeksel
3. 45rpm adapter
4. Autostopp-kontroll
5. Hastighets valg- Du kan velge mellom tre hastigheter: 33, 45, 78 rpm
6. Bærehåndtak
7. Avtakbare bein
8. SD-kort kontakt
9. USB-kontakt

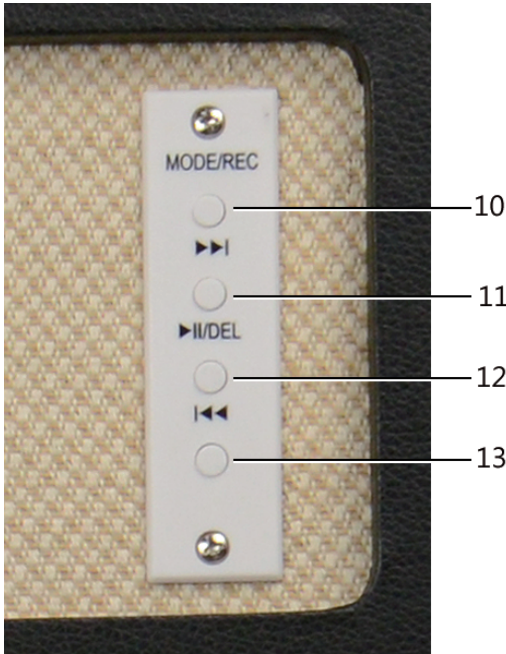

- 10. Modus: Valg av lydkilde REC/USB/SD/Blåttann
- 11. Neste musikk
- 12. Pause/avspillingsknapp/ DEL
- 13. Forrige musikk

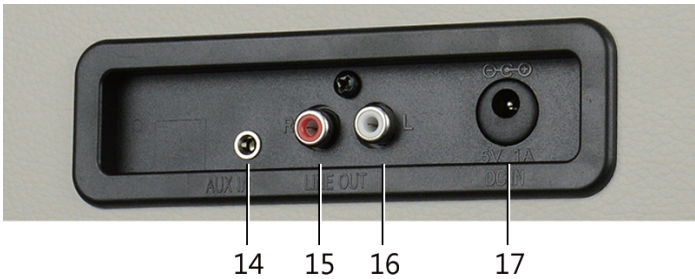

- 14. AUX-IN
- 15. Linje ut R-kanal
- 16. Linje ut L-kanal
- 17. DC strømkontakt

FØRSTEGANGS OPPSETT

FORSTERKER-KONTAKT

- Påse at nettspenningen er kompatibel med driftsspenningen til strømadapteren.
- Koble strømadapteren til veggkontakten.
- Koble DC-stikkontakt for strøm i strømadapterens tilkoblingsport.

Avspilling av plater

- Plasser platen du vil lytte til på tallerkenen. Bruk singleadapteren hvis det skulle være nødvendig.
- Velg ønsket spillehastighet ved hjelp av bryteren for valg av hastighet mellom 33, 45 og 78rpm.
- Slå på dreiestrømbryteren, vær oppmerksom på at denne styrer også volumet.
- Fjern låsebøylen fra pickuparmen.
- Løft tonearmen lett med hånden.
- Plasser pickupen vertikalt over ønsket spor på platen. Spilleren starter så automatisk.
- Sett ned pickupen sakte på platen for å spille av.
- På slutten av platen. Løft armen og før den tilbake til holderen når avspillingen er over.
- Plasser støvdekslet på plass over stifen og lås armen fast.

Bluetooth-tilkobling

(Løft opp tone-armen og plasser det på stativet)

- Trykk på knappen «MODE/REC».
- Søk VPL-150BTMK2 på din Bluetooth-enhet og koble til.
- Når du er tilkoblet kan du spille av musikken din.

FUNKSJONEN LINJE INN

- Slå på strømbryteren & volumkontrollbryteren.
- Koble smarttelefon, nettbrett, MP3 eller annen digital audiospiller til 'LINE IN'-inngangen med 3,5 mm stereo lyd-kabel (ikke inkludert).
- Du kan lytte til musikk fra den tilkoblede enheten på platespilleren.

FUNKSJONEN LINJE UT

- Slå på strømbryteren & volumkontrollbryteren.
- Koble til RCA-kontaktene til din eksterne forsterker eller høyttaler (RCA-kabel er ikke inkludert).
- Nyt musikken fra vinylplatene på eget audiosystem (høyttaler).

FUNKSJON TIL HØRETELEFON

- Koble til høretelefonene dine, med 3,5 mm stereokabel til høretelefoninngangen.
- Nyt musikken fra vinylplatene på høretelefonene dine.

INNSPILLING TIL USB MINNEPENN OG SD-KORTLESER

(Løft tone-armen og plasser det på stativet)

HVORDAN SPILLE INN PÅ MINNEPENN

- Sett inn en USB-minnepenn eller en TF-kortleser i USB-inngangen på siden av platespilleren.
- Spill av dine OPPTAK.
- For å begynne opptaket, trykk og hold inne «MODE/REC» i omtrent 2 sekunder; et pip indikerer at innspilling er startet.
- Senk tone-armen ned på gramfonplaten, platen vil spille av og sangen vil spilles inn.
- Når den er ferdig, trykk «USB/REC» i omtrent 2 sekunder for å avslutte innspillingen. To pip indikerer stop.
- For å spille inn flere sanger, gjenta steg #3-5 over, når du er ferdig, hev tone-armen og sett den tilbake på armfestet.

HVORDAN SPILLE AV FRA EN MINNEPENN

- Koble til en USB-minnepenn eller en MP3 med TF-kortleser til USB-inngangen på siden av platespilleren.
- Trykk knappen «USB/REC» for å starte sangen som er spilt inn.
- Trykk stopp + eller hopp - for å gå til forrige / neste sang.

Merk: Sangene vil spilles av i alfabetisk rekkefølge etter navnet på hver mappe i pennen. RASK GLIMTAVSPILLING vil raskt gå igjennom pennens mapper / undermapper for å finne spillbare musikkfiler i følgende rekkefølge:

- Sanger spilt inn på platespilleren som er lagret i mappen «RECORO0».
- Sanger i rotkatalogen.
- Sanger i andre mapper / undermapper (inkludert skjulte mapper eller søppelmapper).

SLETTE INNSPILT MUSIKK

- Når du kobler til opptakeren for å spille inn musikk, trykk på knappen 'MODE' for å konvertere.
- Når du ønsker å slette sporopptakene, trykk og hold inne knappen 'DEL' for å slette, USB-originale dokumenter vil også bli slettet.

DENVER[®]

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen VPL-150BTMK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettsadresse: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: VPL-150BTMK2

Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads.

Operativt frekvensområde: 2402MHz – 2480MHz

Maks. Utangseffekt: 2.51W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics