

# DENVER®




## BETJENINGSVEJLEDNING CR-420

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

## KNAPPER OG KONTROLLER

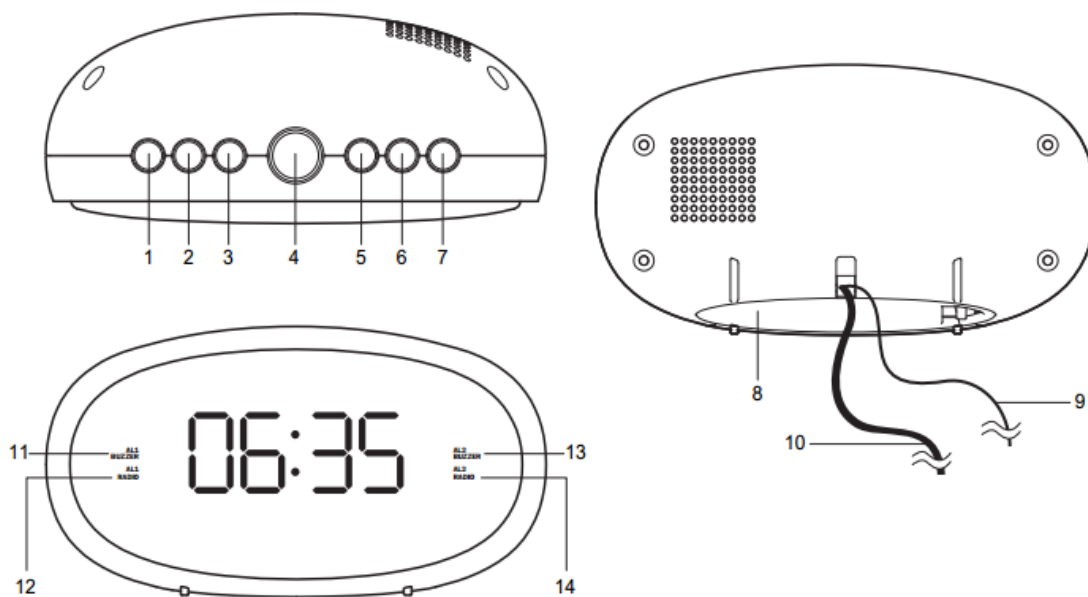

1. Knappen "ON/OFF" (tænd/sluk)
2. Knappen "HOUR TU -" (time/tuning-)
3. Knappen "MIN TU +" (min./tuning+)
4. Knappen "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (dæmpning/autosluk/snooze)
5. Knappen "AL1 VOL -"
6. Knappen "AL2 VOL +"
7. Knappen "SET/PRE M+" (indstil/fast station)
8. Batterirum i bunden
9. Antenne
10. Netledning
11. Indikator "AL1 BUZZER"
12. Indikator "AL1 RADIO"
13. Indikator "AL2 BUZZER"
14. Indikator "AL2 RADIO"

## KOM GODT I GANG

Denne clockradio indeholder et system med batteri-backup, der bevarer indstillingerne for ur og alarmer under en midlertidig strømafbrydelse. Læg to batterier str. 'AAA' i apparatet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-) inde i batterirummet (8). Hvis der forekommer en strømafbrydelse, mens der er batterier i uret, vil displayet slukke, men uret fortsætter med at gå, og alarmindstillingerne bevares. Du bør altid skifte begge batterier ud med nye samtidig.

Sæt netledningens stik i en standard stikkontakt med 230 V vekselstrøm.

## BETJENING AF ALARMEN

### OPSÆTNING AF URET

Urets cifre blinker, når der lægges batterier i/det tilsluttes lysnettet. Clockradioen er klar til, at uret indstilles. Se vejledningen herunder, hvordan uret indstilles. Tryk og hold knappen "SET/PRE M+" (7) i ca. 3 sekunder, hvis du har nulstillet uret, hvorefter cifrene blinker.

1. Tryk gentagne gange på knappen "HOUR TU -" (2) for at indsætte timetallet.
2. Tryk gentagne gange på knappen "MIN TU +" (3) for at indsætte minuttallet.
3. Tryk på knappen "SET/PRE M+" (7) for at bekræfte, hvorefter displayet holder op med at blinke.

Bemærk: Ur og alarmtider kan kun indstilles, mens radioen er slukket.

## OPSÆTNING AF ALARMEN

Denne clockradio har to alarmer, der kan sættes op og anvendes uafhængigt af hinanden. Begge alarmer sættes op på samme måde. For begge alarmeres vedkommende kan du vælge mellem vækning med buzzer eller radio.

Tryk på knappen "AL1 VOL -" (5) for at se alarmtid 1 med buzzer. Tryk på knappen "AL1 VOL -" (5) igen for at se alarmtid 1 med radio. Tryk på knappen "AL1 VOL -" (5) igen for at vise det aktuelle klokkeslæt.

*Ovenstående anvisninger gælder alarm 1. Hvis du vil se alarm 2, skal du følge ovenstående vejledning, men bruge knappen "AL2 VOL +" (6) i stedet for knappen "AL1 VOL -" (5).*

Når du vil indsætte et alarmtidspunkt, skal du vælge alarm 1 eller 2 og angive, om vækning skal være med buzzer eller radio. Når cifrene blinker:

1. Tryk gentagne gange på knappen "HOUR TU -" (2) for at indsætte timetallet.
2. Tryk gentagne gange på knappen "MIN TU +" (3) for at indsætte minuttallet.
3. Tryk på knappen "AL1 VOL -" (5) eller "AL2 VOL +" (6) for at bekræfte, hvorefter displayet holder op med at blinke.

Slå en alarm til ved at trykke på knappen "AL1 VOL -" (5) eller "AL2 VOL +" (6), indtil den ønskede alarm er slået til. Indikatorerne (11), (12), (13) eller (14) lyser på displayet som angivelse af dit valg. Cifrene holder herefter op med at blinke.

Når alarmen lyder, skal du trykke på knappen "ON/OFF" (1) for at slå den fra. Alternativt kan du trykke på knappen "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4). Alarmindikatorerne blinker, når snooze er aktiveret. Alarmen lyder igen efter 9 minutter, og alarmindikatorerne holder op med at blinke.

Hvis du vil slå en alarm fra, skal du trykke på knappen "AL1 VOL -" (5) eller "AL2 VOL +" (6), indtil indikatorerne (11), (12), (13) eller (14) holder op med at lyse på displayet. Cifrene holder herefter op med at blinke.

## BETJENING AF RADIOEN

### Generel betjening

1. Tryk på knappen "ON/OFF" (1) for at tænde radioen.
2. Tryk på knappen "ON/OFF" (1) igen for at slukke radioen.

3. Tryk kort på knappen "MIN TU +" (3) eller "HOUR TU -" (2) for at ændre radiofrekvensen i trin à 0,1 MHz.
4. Tryk og hold knappen "MIN TU +" (3) eller "HOUR TU -" (2) i ca. 3 sekunder for at søge automatisk efter næste radiostation.
5. Tryk på knappen "AL1 VOL -" (5) eller "AL2 VOL +" (6) for at indstille lydstyrken. Displayet ændres og viser lydstyrkeniveauet (00 til 15). 00 er laveste styrke, 15 er højeste.
6. Stræk antennen (9) ud og placér den på den måde, der giver bedst modtagelse.

#### Faste stationer

1. Du kan gemme op til 10 faste stationer i radioen.
2. Hvis du vil gemme en station på en programplads, skal du stille ind på den ønskede radiostation. Tryk og hold knappen "SET/PRE M+" (7) i ca. 2 sekunder, hvorefter et nummer startende med "P" begynder at blinke på displayet.
3. Tryk gentagne gange på knappen "MIN TU +" (3) eller "HOUR TU -" (2) for at vælge den ønskede faste programplads. Tryk dernæst én gang på knappen "SET/PRE M+" (7) for at bekræfte.
4. Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen "SET/PRE M+" (7), indtil du finder den ønskede station.

#### Sleep autosluk

1. Når radioen er tændt, kan du trykke på knappen "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) for at aktivere sleep autosluk. Tryk gentagne gange på knappen "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) for at indsætte periode for autosluk i minutter. Radioen slukker efter den valgte periode.

#### DÆMPNING

1. Når radioen er slukket, kan du trykke på knappen "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) for at vælge, om lysstyrken på displayet skal være høj eller lav.

#### GENERELT

1. Clockradioen er udelukkende til indendørs brug. Undgå at udsætte radioen for direkte sollys samt fugt eller væske.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)