

# DENVER®




## GEBRUIKSAANWIJZING

### CR-420

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product.

## BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES

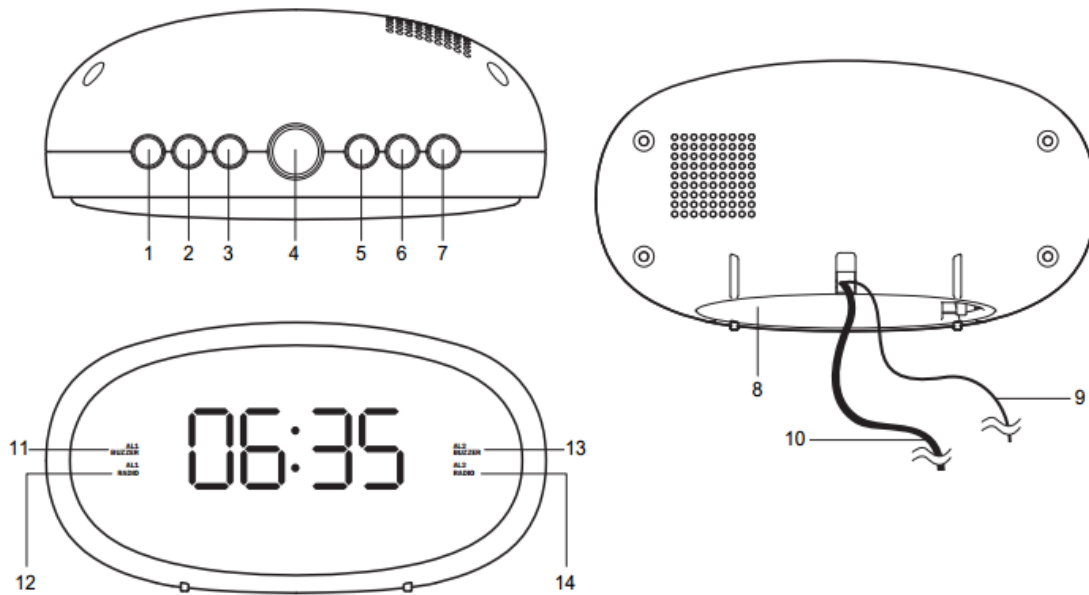

1. "ON/OFF" knop
2. "HOUR TU -" knop
3. "MIN TU +" knop
4. "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" knop
5. "AL1 VOL -" knop
6. "AL2 VOL +" knop
7. "SET/PRE M+" knop
8. Batterijhouder
9. Antenne
10. Stroomkabel
11. "AL1 BUZZER" signaal
12. "AL1 RADIO" signaal
13. "AL2 BUZZER" signaal
14. "AL2 RADIO" signaal

## VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Deze klok bevat een back-upsysteem met een batterij dat de tijd en wekinstellingen tijdens tijdelijke stroomuitval behoudt. Plaats twee "AAA"-formaat batterijen in het batterijvak (8) en let daarbij op de markeringen voor de polariteit (+/-). Als er zich met geplaatste batterijen een stroomstoring voordoet, schakelt het scherm uit, maar blijft de klok lopen en worden de wekinstellingen behouden. Vervang alle batterijen gelijktijdig en vervang ze alleen door nieuwe batterijen.

De wekkerradio is voorzien van antislip siliconen voetjes. Plaats de wekkerradio uitsluitend op stabiel meubilair.

Steek de netstekker in een stopcontact met **230 V wisselspanning**.

## HET INSTELLEN VAN DE WERKTIJD

De cijfers zullen knippen wanneer de batterij geïnstalleerd wordt of het apparaat op een stopcontact wordt aangesloten. De wekkerradio is gereed om ingesteld te worden. Zie onderstaande instructies om de tijd in te stellen. Houd de "SET/PRE M+" knop (7) ongeveer 3 seconden ingedrukt om de klok te resetten, de cijfers zullen knippen.

1. Druk herhaaldelijk op de "HOUR TU -" knop (2) om het 'uur' in te stellen.

2. Druk herhaaldelijk op de "MIN TU +" knop (3) om de 'minuten' in te stellen.
3. Druk op de "SET/PRE M+" knop (7) om de tijd te bevestigen, de display stopt met knipperen.

Opmerking: De wektijd kan alleen worden ingesteld als de radio is uitgeschakeld.

## BEDIENING VAN DE WEKKER

Deze wekkerradio is voorzien van twee wektijden die onafhankelijk kunnen worden ingesteld en gebruikt. De procedure voor het instellen is voor beide wektijden hetzelfde. Voor beide wektijden kan worden gekozen uit de zoemer of wakker worden met de radio.

Druk op de AL1 VOL -" knop (5) om de alarmtijd 1 met zoemer te bekijken. Druk nogmaals op de AL1 VOL -" knop (5) om de alarmtijd 1 met radio te bekijken. Druk nogmaals op de "AL1 VOL -" knop (5) om terug te keren naar de huidige tijd.

*De bovenstaande instructies dienen voor het bekijken van alarmtijd 1. Volg om alarmtijd 2 weer te geven de bovenstaande instructies en gebruik de "AL2 VOL +" knop (6) in plaats van de "AL1 VOL -" knop (5).*

Selecteer om de alarmtijd in te stellen alarm 1 of 2, met zoemer of radio. Terwijl de cijfers knipperen,

1. Druk herhaaldelijk op de "HOUR TU -" knop (2) om het 'uur' in te stellen.
2. Druk herhaaldelijk op de "MIN TU +" knop (3) om de 'minuten' in te stellen.
3. Druk op de "AL1 VOL -" knop (5) of de "AL2 VOL +" knop (6) om de tijd te bevestigen, de display stopt met knipperen.

Druk om het alarm in te schakelen op de "AL1 VOL -" knop (5) of de "AL2 VOL +" knop (6) totdat het gewenste alarm ingeschakeld is. Signalen (11), (12), (13) of (14) zullen oplichten en de alarmkeuze aangeven. De cijfers zullen even stoppen met knipperen.

Druk wanneer het alarm afgaat op de "ON/OFF" knop (1) om het alarmgeluid uit te schakelen. Of druk op de "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" knop (4). De alarmindicatoren zullen knipperen in snooze-modus. Het alarm zal na 9 minuten opnieuw afgaan en de alarmindicatoren zullen stoppen met knipperen.

Druk om het alarm uit te schakelen op de "AL1 VOL -" knop (5) of op de "AL2 VOL +" knop (6) totdat de signalen (11), (12), (13), or (14) niet langer opgelicht zijn. De cijfers zullen even stoppen met knipperen.

## WERKING VAN DE RADIO

1. Druk eenmaal op de "ON/OFF" knop (1) om de radio in te schakelen.
2. Druk nogmaals op de "ON/OFF" knop (1) om de radio uit te schakelen.
3. Druk eenmaal op de "MIN TU +" knop (3) of de "HOUR TU -" knop (2) om de radiozenders met 0.1 mHz af te stemmen.
4. Houd de "MIN TU +" knop (3) of de "HOUR TU -" knop (2) ongeveer 3 seconden ingedrukt om de radio automatisch te laten zoeken naar de volgende zender.

5. Druk op de "AL1 VOL -" knop (5) of de "AL2 VOL +" knop (6) om het volume aan te passen. De display verandert om het volumeniveau aan te geven (00 tot 15). 00 is het stilst en 15 is het luidst.
6. Trek de antenne (9) uit en verdraai ze voor een betere radio-ontvangst.

#### Geheugen voorkeuzestations

1. De radio kan maximaal 10 zenders opslaan.
2. Stem op de gewenste radiozender af om deze in het geheugen op te slaan. Houd de "SET/PRE M+" knop (7) ongeveer 2 seconden ingedrukt en er zal een cijfer dat met "P" begint op de display verschijnen.
3. Druk herhaaldelijk op de "MIN TU +" knop (3) of de "HOUR TU -" knop (2) om naar de gewenste plaats in het geheugen te gaan. Druk vervolgens eenmaal op de "SET/PRE M+" knop (7) om te bevestigen.
4. Druk om de zender opnieuw op te roepen op de "SET/PRE M+" knop (7) tot u aan de gewenste zender komt.

#### Slaapstand

1. Druk wanneer de radio ingeschakeld is op de "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" knop (4) om naar de slaapmodus te gaan. Druk nogmaals op de "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" knop (4) en dan herhaaldelijk om de slaaptijd in minuten te kiezen. De radio zal worden uitgeschakeld wanneer de slaaptijd bereikt wordt.

#### Lichtdimmer

1. Druk wanneer de radio uitgeschakeld is op de "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" knop (4) om de helderheid van de display te wijzigen van laag naar hoog.

#### Algemene bediening

1. De wekkerradio is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Vermijd direct zonlicht en blootstelling aan vocht en water.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS  
A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)