

DENVER®




MODE D'EMPLOI CR-420

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

LISEZ CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ-LE POUR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

COMMANDES ET INDICATEURS

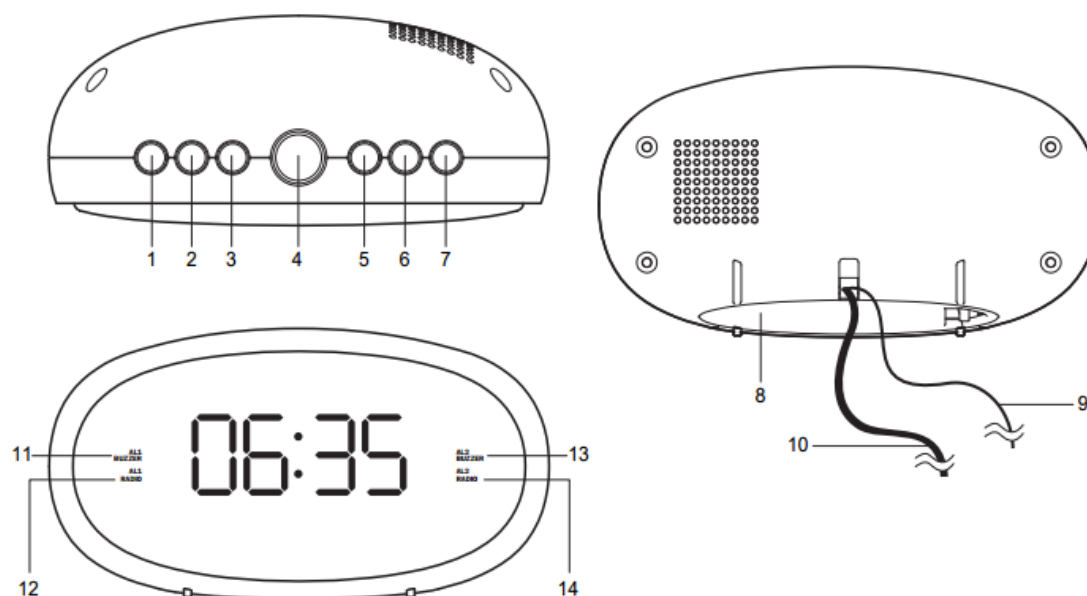

1. Touche "ON/OFF"
2. Touche "HOUR TU -"
3. Touche "MIN TU +"
4. Touche "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"
5. Touche "AL1 VOL -"
6. Touche "AL2 VOL +"
7. Touche "SET/PRE M+"
8. Compartiment à piles
9. Antenne
10. Cordon d'alimentation
11. Signal "AL1 BUZZER"
12. Signal "AL1 RADIO"
13. Signal "AL2 BUZZER"
14. Signal "AL2 RADIO"

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

Ce radio-réveil inclut une pile de secours qui maintiendra les réglages d'horloge et d'alarme lors d'une coupure de courant. Installez correctement deux piles de type « AAA » en respectant les polarités (+/-) indiquées à l'intérieur du compartiment à piles (10). En cas de coupure de courant avec les piles installées, l'afficheur s'éteindra mais l'horloge continuera de fonctionner et gardera vos réglages d'alarme. Remplacez toujours toutes les piles en même temps par des neuves.

Ce radio-réveil est muni de pieds en silicone antidérapant. Posez le radio-réveil uniquement sur un meuble protégé.

Branchez la fiche secteur dans une prise électrique de 230 V CA.

UTILISATION DE L'HORLOGE D'ALARME

RÉGLAGE DE L'HEURE

Les numéros clignotent lors de l'installation des piles ou du branchement au courant CA. Le radio-réveil est prêt pour régler l'heure. Voir les instructions ci-dessous pour

réglage de l'heure. Appuyer et maintenir "SET/PRE M+" (7) pendant environ 3 secondes si vous réglez l'horloge, et les numéros clignotent.

1. Appuyer sur "HOUR TU -" (2) répétitivement pour changer le réglage des "heures".
2. Appuyer sur "MIN TU -" (3) répétitivement pour changer le réglage des "Minutes".
3. Appuyer sur "SET/PRE M+" (7) pour confirmer l'heure, et l'affichage arrête de clignoter.

Remarque : Vous ne pouvez régler l'heure d'alarme que quand la radio est désactivée.

RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

Ce radio-réveil permet de régler deux alarmes utilisables indépendamment. La procédure est identique pour régler les deux alarmes. Les deux alarmes peuvent déclencher l'avertisseur sonore ou la radio.

Appuyer sur "AL1 VOL -" (5) pour voir l'heure d'alarme 1 avec le buzzer. Appuyer sur "AL1 VOL -" (5) pour voir l'heure d'alarme 1 avec la radio. Réappuyer sur "AL1 VOL -" (5) pour revenir à l'heure actuelle.

Les instructions ci-dessus servent à voir l'heure d'alarme 1. Pour voir l'heure d'alarme 2, suivre les instructions ci-dessus et utiliser "AL2 VOL +" (6) à la place de "AL1 VOL -" (5).

Pour régler l'heure d'alarme 1 ou 2 avec le buzzer ou la radio. Quand les chiffres clignotent.

1. Appuyer sur "HOUR TU -" (2) répétitivement pour changer le réglage des "heures".
2. Appuyer sur "MIN TU -" (3) répétitivement pour changer le réglage des "Minutes".
3. Appuyer sur "AL1 VOL -" (5) ou "AL2 VOL +" (6) pour confirmer l'heure et l'affichage arrête de clignoter.

Pour activer l'alarme, appuyer sur "AL1 VOL -" (5) ou "AL2 VOL +" (6) jusqu'à ce que l'alarme soit sur On. Les signaux (11), (12), (13), ou (14) seront allumés et indiqueront le choix d'alarme. Les chiffres arrêtent de clignoter momentanément.

Quand l'alarme est déclenchée, appuyer sur "ON/OFF" (1) pour couper l'alarme. Ou appuyer sur "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4). Les indicateurs d'alarme clignotent pendant le mode sieste. L'alarme se redéclenche après 9 minutes, et les indicateurs d'alarme arrêtent de clignoter.

Pour couper l'alarme, appuyer sur "AL1 VOL -" (5) ou "AL2 VOL +" (6) jusqu'à ce que le signal (11), (12), (13), ou (14) s'éteigne. Les chiffres arrêtent de clignoter momentanément.

UTILISATION DE RADIO

Fonctionnement Général

1. Appuyer une fois sur "ON/OFF" (1) pour allumer la radio.
2. Réappuyer une fois sur "ON/OFF" (1) pour éteindre la radio.

3. Appuyer une fois sur "MIN TU +" (3) ou "HOUR TU -" (2) pour chercher une station de radio par incréments de 0,1 mHz.
4. Appuyer et maintenir "MIN TU +" (3) ou "HOUR TU -" (2) pendant environ 3 secondes pour scanner automatiquement pour aller à la station de radio suivante.
5. Appuyer sur "AL1 VOL -" (5) ou "AL2 VOL +" (6) pour ajuster le volume. L'affichage change pour montrer le volume (00 à 15). 00 est le plus faible et 15 est le plus fort.
6. Etendre et repositionner l'antenne (9) pour une meilleure réception de la radio.

Stations mémorisées

1. La radio peut stocker 10 stations.
2. Pour stocker une station en mémoire, chercher la station désirée. Appuyer et maintenir "SET/PRE M+" (7) pendant environ 2 secondes, et un chiffre précédé de "P" clignote.
3. Appuyer sur "MIN TU +" (3) ou "HOUR TU -" (2) plusieurs fois jusqu'à la mémoire désirée pour la station. Puis appuyer une fois sur "SET/PRE M+" (7) pour confirmer.
4. Pour rappeler la station, appuyer sur "SET/PRE M+" (7) jusqu'à ce que la station désirée soit atteinte.

Mode veille

1. Quand la radio est allumée, appuyer sur "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) pour entrer en mode sommeil. Réappuyer sur "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) et répétitivement pour sélectionner le temps de sommeil en minutes. La radio s'éteindra quand le temps de sommeil est écoulé.

Variateur

1. Quand la radio est éteinte, appuyer sur "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) pour changer la luminosité de l'écran entre faible et élevée.

Général

1. Le radio-réveil n'est prévu que pour une utilisation à l'intérieur. Eviter le contact direct avec les rayons du soleil, et l'exposition à l'humidité et à l'eau.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics