

DENVER®




MANUALE D'USO CR-420

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

CONTROLLI E INDICATORI

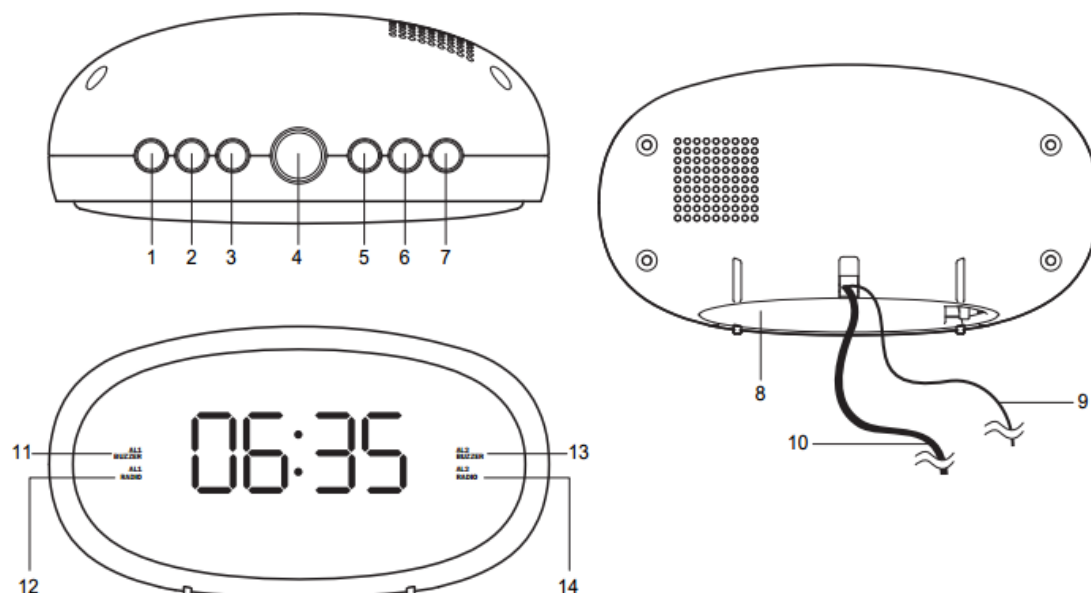

1. Tasto "ON/OFF"
2. Tasto "HOUR/TU-"
3. Tasto "MIN/TU-"
4. Tasto "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE"
5. Tasto "AL1 VOL-"
6. Tasto "AL2 VOL+"
7. Tasto "SET/PRE M +"
8. Vano batteria
9. Antenna
10. Cavo di alimentazione
11. Segnale "AL1 BUZZER"
12. Segnale "AL1 RADIO"
13. Segnale "AL2 BUZZER"
14. Segnale "AL2 RADIO"

PREPARAZIONE ALL'USO

Questa radiosveglia include un sistema con batteria di backup che manterrà le impostazioni di ora e sveglia durante un'interruzione di corrente temporanea. Inserire due batterie di tipo 'AAA' facendo corrispondere la polarità (+/-) con le indicazioni nel vano batteria (10). Se si verifica un'interruzione di corrente con le batterie installate, il display si spegnerà ma l'orologio continuerà a funzionare e a mantenere le impostazioni di sveglia. Si prega di sostituire tutte le batterie contemporaneamente e solo con batterie nuove.

La radiosveglia dispone di piedini in silicone antiscivolo. Posizionare la radio sveglia solo su mobili protetti.

Collegare la spina CA nella presa di corrente **230 VCA**.

FUNZIONAMENTO SVEGLIA

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Le cifre lampeggiano al momento dell'installazione della batteria/collegamento alla presa di corrente. La radiosveglia è pronta per impostare l'ora. Vedere le istruzioni

riportate di seguito per impostare l'ora. Premere e tenere premuto il tasto "SET/PRE M+" (7) per circa 3 secondi se si sta reimpostando l'ora: le cifre lampeggeranno.

1. Premere il tasto "HOUR TU -" (2) ripetutamente per cambiare l'impostazione dell'ora.
2. Premere il tasto "MIN TU +" (3) ripetutamente per cambiare l'impostazione dei minuti.
3. Premere il tasto "SET/PRE M+" (7) per confermare: il display smetterà di lampeggiare.

Nota: L'ora può essere impostata solo quando la radio è spenta.

IMPOSTA ORA SVEGLIA

Questa radiosveglia prevede due allarmi che possono essere impostati e utilizzati in modo indipendente. La procedura per impostare entrambi gli allarmi è identica. Per entrambi gli allarmi è possibile utilizzare sia cicalino sia la radio.

Premere il tasto "AL1 VOL -" (5) per visualizzare l'ora della sveglia 1 con buzzer. Premere nuovamente il tasto "AL1 VOL -" (5) per visualizzare l'ora della sveglia 1 con radio. Premere nuovamente il tasto "AL1 VOL -" (5) per tornare all'ora corrente.

Le istruzioni di cui sopra riguardano la visualizzazione dell'ora della sveglia 1. Per visualizzare l'ora della sveglia 2, seguire le istruzioni di cui sopra e utilizzare il tasto "AL2VOL+" (6) invece del tasto "AL1 VOL -" (5).

Per impostare l'ora della sveglia, selezionare sveglia 1 o 2, con buzzer o radio. Mentre le cifre lampeggiano,

1. Premere il tasto "HOUR TU -" (2) ripetutamente per cambiare l'impostazione dell'ora.
2. Premere il tasto "MIN TU +" (3) ripetutamente per cambiare l'impostazione dei minuti.
3. Premere il tasto "AL1 VOL -" (5) o il tasto "AL2 VOL +" (6) per confermare: il display smetterà di lampeggiare.

Per attivare l'allarme, premere il tasto "AL1 VOL -" (5) o il tasto "AL2 VOL +" (6) fino a quando l'allarme desiderato è attivo. I segnali (11), (12), (13) o (14) si accenderanno e indicheranno la scelta del tipo di allarme. Le cifre smetteranno di lampeggiare momentaneamente.

Quando suona la sveglia, premere il tasto (1) "ON / OFF" per disattivare il suono dell'allarme. Oppure, premere il tasto "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4). L'indicatore di allarme lampeggerà durante la modalità snooze. La sveglia suonerà nuovamente dopo 9 minuti e gli indicatori di allarme smetteranno di lampeggiare.

Per spegnere l'allarme, premere il tasto "AL1 VOL -" (5) o il tasto "AL2 VOL +" (6) fino a quando i segnali (11), (12), (13) o (14) non sono più accesi. Le cifre smetteranno di lampeggiare momentaneamente.

UNZIONAMENTO DELLA RADIO

OPERAZIONI GENERALI

1. Premere il tasto "ON/OFF" (1) per spegnere o accendere la radio.
2. Premere il tasto "ON/OFF" (1) nuovamente per spegnere la radio.
3. Premere il tasto "MIN TU+" (3) o il tasto "HOUR TU-" (2) una volta per variare la frequenza di sintonizzazione delle stazioni radio a intervalli di 0,1 MHz.
4. Tenere premuto il tasto "MIN TU +" (3) o il tasto "HOUR TU -" (2) per circa 3 secondi per la scansione automatica della stazione radio successiva.
5. Premere il tasto "AL1 VOL-" (5) o il tasto "AL2 VOL+" (6) per regolare il volume. Il display cambia per visualizzare l'indicazione del livello di volume (da 00 a 15). 00 è il più basso e 15 è il più alto.
6. Estenderla e riposizionare l'antenna (9) per una migliore ricezione radio.

Memoria stazioni preimpostate

1. La radio può memorizzare fino a 10 stazioni.
2. Per memorizzare una stazione, sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Premere e tenere premuto il tasto "SET/PRE M+" (7) per circa 2 secondi fino a che sul display lampeggia un numero preceduto dalla lettera "P".
3. Premere il tasto "MIN TU+" (3) o il tasto "HOUR TU-" (2) ripetutamente fino a raggiungere la stazione memorizzata desiderata. Premere nuovamente il tasto "SET/PRE M+" (7) per confermare.
4. Per richiamare la stazione, premere il tasto "SET/PRE M+" (7) fino a raggiungere la stazione desiderata.

Modalità Sleep

1. Quando la radio è accesa, premere il tasto "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) per attivare la modalità sleep. Premere il tasto "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) nuovamente e ripetutamente per selezionare il periodo di sleep in minuti. La radio si spegne scaduto il periodo di sleep.

Dimmer

1. Con la radio spenta, premere il tasto "DIMMER HI/LOW SLEEP/SNOOZE" (4) per variare la luminosità del display tra bassa e alta.

Generale

1. La radiosveglia è solo per uso interno. Evitare la luce diretta del sole e l'esposizione a umidità e acqua.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Come illustrato a fianco, le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia barrato. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Importato da:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics