


DENVER[®]

Videodeurbel VDB-110

Gebruikshandleiding



1. Hoofdeenheid

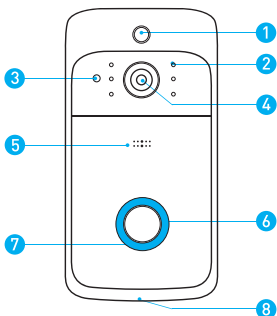

1. PIR-bewegingssensor

2. Infrarood-LED x 6

3. Lichtsensor


4. 166° HD-camera

5. Microfoon

6. Deurbelknop

7. LED-indicator

8. Luidspreker

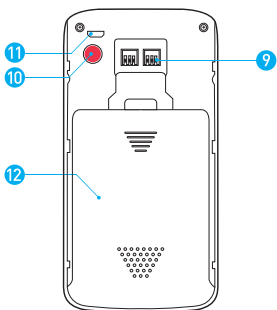

9. AC 8V-24V voedingsingang

10. Resettoets

11. MicroUSB-poort (batterij opladen)


12. Batterijklep

2. Voeding

U kunt de deurbel op zowel externe AC-voeding als batterijen gebruiken.

Gebruik op externe AC-voeding

Sluit de externe draden aan op de schroefjes op de achterzijde van uw deurbel. Zorg ervoor de rode draad op het linker schroefje aan te sluiten en de andere draad op het rechter schroefje.

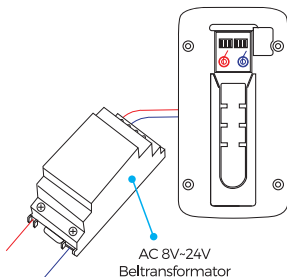

Gebruik op batterijvoeding

Oplaadtijd: 14 uur via een 1A USB-lader (niet inbegrepen) (via de USB-poort op de deurbel)

Laad de 18650 batterijen vóór gebruik a.u.b. volledig op. Wanneer normaal gebruikt, zullen de batterijen tussen 6 tot 8 maanden of ongeveer 1.500 notificaties meegaan.


Opmerking:

Als de deurbel dagelijks erg vaak opnames maakt, dan zal deze veel batterij-energie verbruiken en dient u de batterijen eerder dan gebruikelijk op te laden. De batterijen worden bovendien ook verbruikt telkens wanneer u de Live View controleert of via uw deurbel spreekt. Om een overmatige werking te voorkomen, kunt u de bewegingsinstellingen aanpassen tot op een lagere gevoeligheid.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor de 18650 batterijen volgens de juiste polariteit te plaatsen. Incorrect geplaatste batterijen kunnen schade veroorzaken.

**MicroUSB-poort
voor het opladen van
batterijen (DC5V)**

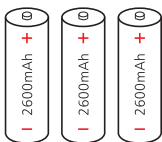

Oplaadbare 18650 batterij

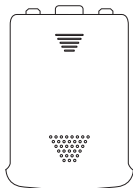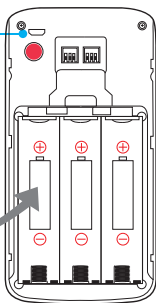

Batterijklep

3. Uw deurbellen instellen in de ToSee APP

Stap 1

Download de ToSee-app. De ToSee-app zal u door het instellen en het op afstand regelen van uw deurbel begeleiden. Zoek naar "ToSee" in de Apple App Store of Google Play.



ToSee




iOS



Android


Stap 2

Open de ToSee-app op uw mobiele telefoon. Druk op "+" en druk vervolgens op "QRCode Bridging". (U kunt ook op "ADD Device" drukken en de aanwijzingen van de app volgen om uw camera in te stellen.)

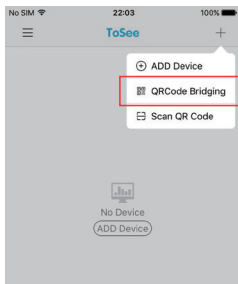


Stap 3

Open de batterijklep en trek de isolatielipjes uit het compartiment.

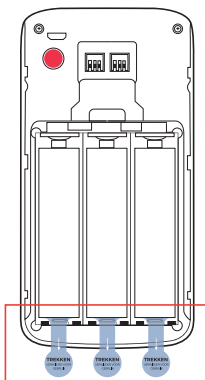

Step 4


Druk op "The Red Light is Flashing".

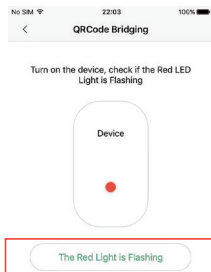

• If the Red LED light does not flash, press and hold the reset button for 5 seconds until the Red LED Light Flashes.

Step 5

Zoek naar de naam van uw WiFi-netwerk en druk op deze naam. Voer uw WiFi-wachtwoord in en druk vervolgens op "Next".

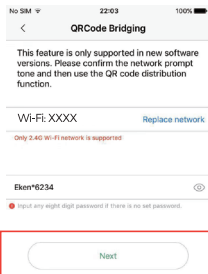


Step 6

Scan de QR-code met uw deurbelcamera en houd uw telefoon op een afstand van ongeveer 15-20cm (6-8 inch). U zult "Joined the network successfully" horen, druk vervolgens op "Next".




Please click the button after the device starts to flash blue

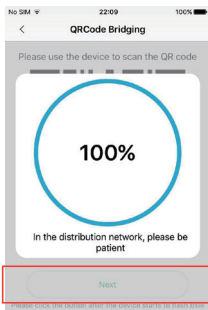

Please click the button after the device starts to flash blue


Step 7

Voer het administrateur-wachtwoord in van uw apparaat en druk vervolgens op "Next".

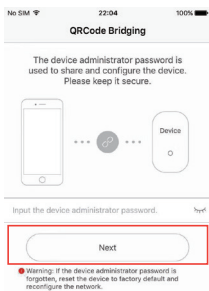


Step 8

Voer uw apparaatnaam in en druk op "Complete".

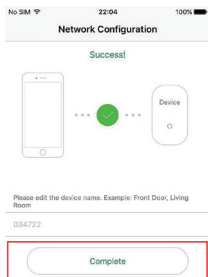

Step 9


Druk op de deurbel's Live View. Als u de Live View kunt zien, dan is de instelling voltooid en geslaagd.

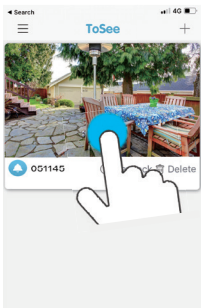

OPMERKING:

Zorg ervoor push-notificaties op uw telefoon in te schakelen.

1. Navigeer naar Settings -> Notifications -> ON
2. Er zal een lijst verschijnen met apps die push-notificaties ondersteunen.
3. Druk op de naam ToSee en schakel de notificaties in.

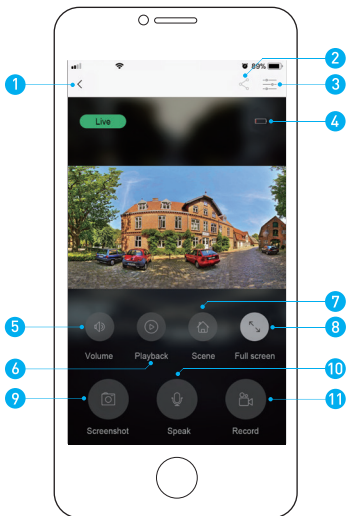
4. App Live View interface

1. Terug
2. Delen
3. Instellingen
4. Batterij
5. Volume
6. Afspelen


7. Video-effecten
8. Volledig scherm
9. Screenshot
10. Spreek met bezoekers
11. Opnemen

5. Uw videodeurbel aan de muur installeren


Markeer 4 boorgaten, boor de gaten in uw muur en steek er vervolgens de ankers in. Zet uw deurbel vast aan de muur met 4 montageschroeven en 1 veiligheidsschroef.

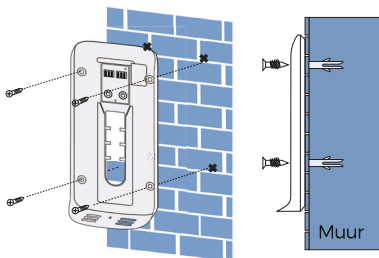


Stap 1

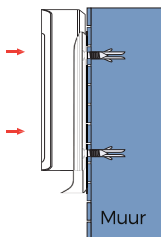

Stap 2

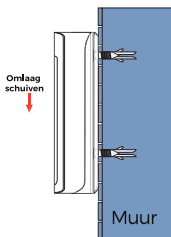

Stap 3

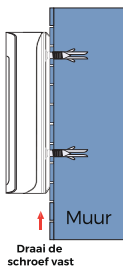

6. Probleemoplossing

V : Hoe kan ik de deurbel resetten?

A : Druk op en houd de Resettoets voor 6 seconden ingedrukt.

V : Hoe deel ik de videodeurbel met mijn familie?

A : 1. Open de ToSee-app.

- Druk op de homepagina op de deurbel's Live View.
- Druk op het icoontje "Share icon" rechtsboven in de hoek.
- Voer het administrateurwachtwoord in van uw apparaat en druk vervolgens op "Confirm".
- Druk op "+".
- Voer een naam in voor de nieuwe gebruiker en druk vervolgens op "Confirm". U zult een QR-code zien.

2. Open de ToSee-app op de mobiele telefoon van de nieuwe gebruiker.

- Druk op de homepagina op "+" rechtsboven in de hoek.
- Druk op "Scan QR-code" en scan vervolgens de daarboven gegenereerde QR-code.
- U zult "Success" zien, druk vervolgens op "Confirm".
- Voer een Apparaatnaam in. Druk op "Confirm" en het delen van de deurbel is voltooid.

V : Hoe pas ik de gevoeligheid aan van de PIR-bewegingsdetectie?

A : 1. Druk op de pagina met de apparaatlijst op "Live view."

2. Druk op "Settings" rechtsboven in de hoek.

3. Druk op "Motion Detection Sensitivity".

Opties voor Gevoeligheid PIR-bewegingsdetectie

- PIR-bewegingssensor Uitgeschakeld
- 10-seconden uitstel op activering door PIR-bewegingsdetectie
- 5-seconden uitstel op activering door PIR-bewegingsdetectie
- Geen uitstel op PIR-bewegingsdetectie

V : Hoeveel gebruikers kunnen de video tegelijkertijd bekijken?

A : Tot 4 gebruikers kunnen het videobeeld bekijken, maar slechts 1 gebruiker kan de directe intercom gebruiken. Zowel iOS als Android zijn compatibel.

V : Wordt 5GHz WiFi ondersteund?

A : Nee. Alleen 2,4GHz WiFi wordt ondersteund.

V : Mijn signaal is slecht op mijn deurbel.

A : Uw deurbel is mogelijk te ver verwijderd van uw draadloze router of er zijn enkele obstakels aanwezig die de signaalsterkte verlagen. U kunt proberen uw router te verplaatsen of een signaalextenster/-repeater aan te schaffen voor uw draadloze router.


Draadloze gong (optioneel)

Verbind de videodeurbel met de deurbelgong zodat u onmiddellijk in uw huis hoort wanneer er iemand op de deurbel drukt. Hoor de deurbelgong wanneer u thuis bent, zonder de videodeurbel-app te controleren! U kunt de gong in elk gewenst stopcontact in uw huis steken.

OPMERKING:

De videodeurbel is **alleen compatibel** met onze draadloze gong en niet compatibel met andere traditionele deurbelgongs. De draadloze gong is optioneel. Als de draadloze gong niet is geïnstalleerd, dan worden de deurbelnotificaties direct naar de ToSee-app gestuurd.

1. Overzicht van de draadloze gong


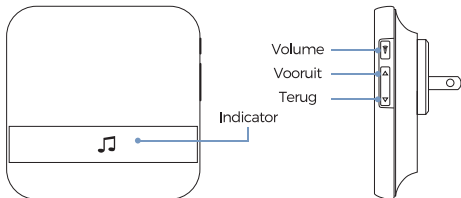


2. Aanvang

Uw gong instellen met de videodeurbel


Stap 1

Voordat u de draadloze gong instelt, zorg ervoor dat uw videodeurbel verbonden is met uw telefoon en uw gong in het stopcontact is gestoken.

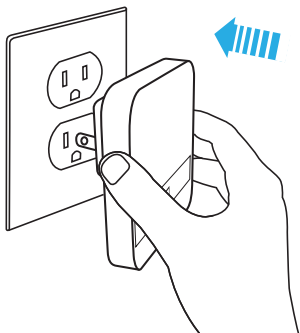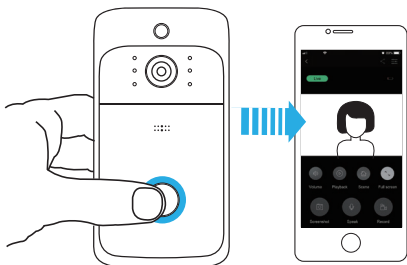


Stap 2

Druk op de toets Vooruit of Terug om de 52 verschillende melodieën te doorlopen en selecteer de gewenste melodie.

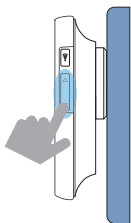


Stap 3

Houd de Volumetoets 5 seconden ingedrukt totdat de blauwe indicator inschakelt.

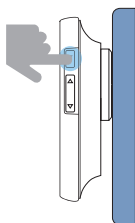


Stap 4

Druk op de deurbelknop.

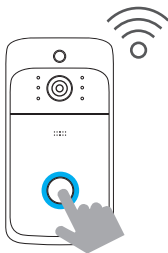

Stap 5

Druk nogmaals op de deurbelknop en de gong al automatisch de melodie afspelen die u hebt geselecteerd.

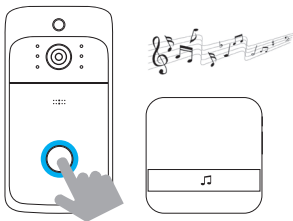

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur VDB-110 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: vdb-110. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentiebereik: 2400-2500MHz

Totaal uitgangsvermogen: 10dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics



facebook.com/denverelectronics

Denver Electronics A/S
Omega 5A
DK-8382 Hinnerup
Denmark



ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com