


# DENVER®

---

## HD LED-TV mit DVB-T2/S2/DVB-C und H.265/HEVC Unterstützung

Modell: LDD-3273

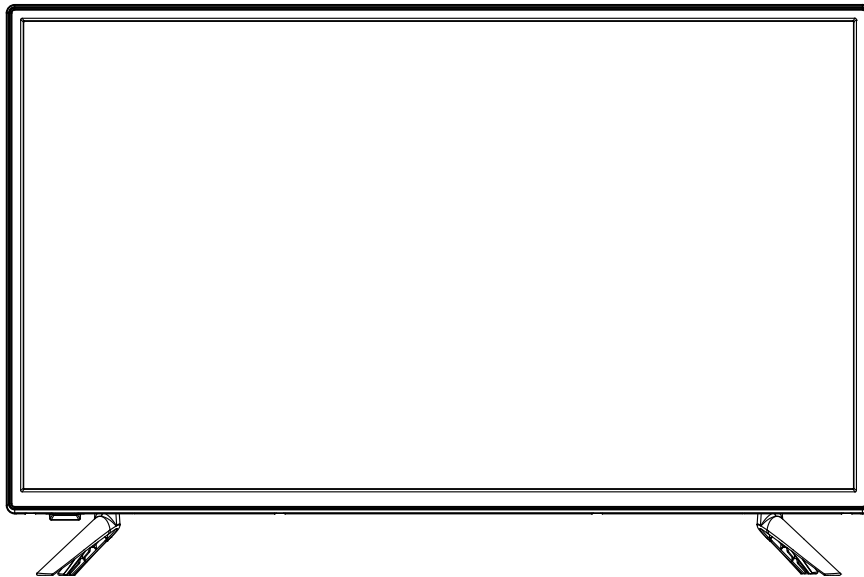

## Bedienungsanleitung

**HINWEIS:**

Bitte lesen Sie sich vor der Benutzung Ihres Fernsehers alle Anleitungen gründlich durch und bewahren Sie diese dann für spätere Referenz an einem sicheren Platz auf.

<http://www.denver-electronics.com>

# Inhalt

<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>1</b>
<b>Einführung zum Produkt .....</b>	<b>4</b>
<b>Verbindungen .....</b>	<b>5</b>
<b>Fernbedienung .....</b>	<b>6</b>
<b>Auswahl der Signalquelle .....</b>	<b>8</b>
<b>Erstinstallation .....</b>	<b>9</b>
<b>Bedienung des Hauptmenüs .....</b>	<b>11</b>
<b>OSD-MENÜ .....</b>	<b>14</b>
1. Bild-Menü .....	14
2. Ton-Menü.....	17
3. Zeit-Menü .....	18
4. Sperr-Menü.....	20
5. Hotelmodus.....	22
6. Einstellungsmenü .....	23
7. Bildschirmmenü .....	27
<b>Medienbetrieb .....</b>	<b>29</b>
<b>DVD Handhabung .....</b>	<b>34</b>

# Sicherheitshinweise

---

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – VOR DER BENUTZUNG BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN.

Die folgenden Sicherheitshinweise befinden sich auf der Rückseite des Fernsehers.

---



GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG! ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE SCHRAUBEN DER ABDECKUNG. KEINE VOM NUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. REPERATUR NUR DURCH QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

---



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

---



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

---

*Beachten Sie bitte folgende Anleitungen*

- Benutzen Sie diesen Fernseher nicht in der Nähe von Wasser.
  - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch.
  - Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
  - Stellen Sie den Fernseher gemäß der mitgelieferten Kurzanleitung und dieser Bedienungsanleitung auf.
  - Verlegen Sie das Stromkabel so, dass darauf weder getreten noch es eingeklemmt werden kann. Achten Sie dabei besonders auf den Stecker und auf die Stelle, an der das Kabel aus dem Fernseher herausgeführt wird.
  - Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Tischkante hängen.
  - Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
- 



**WARNUNG! SETZEN SIE DEN FERNSEHER ZUR VERMEIDUNG VON BRAND ODER STROMSCHLAG WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS. DER FERNSEHER DARF NIEMALS SPRITZ-/TROPFWASSER AUSGESETZT UND KEINE MIT FLÜSSIGKEIT GEFÜLLTEN GEGENSTÄNDEN AUF DEN FERNSEHER GESTELLT WERDEN.**

---

HINWEIS: Es dürfen niemals offene Flammen (wie Kerzen) auf den Fernseher gestellt werden.

---

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

Dieses Gerät wurde gemäß allen Sicherheitsrichtlinien gefertigt. Die folgenden Hinweise dienen dem Schutz des Benutzers vor unsachgemäßer Nutzung und dem dadurch entstehenden lebensgefährlichem Kontakt mit dem Gerät.

- Dieses Gerät wurde mit größter Sorgfalt produziert und vor der Auslieferung gründlich überprüft. Dennoch besteht wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch die Möglichkeit, dass eine Fehlfunktion auftritt. Trennen Sie bitte beim Auftreten von Rauch, übermäßiger Wärmeentwicklung oder anderen unnatürlichen Erscheinungen das Gerät umgehend vom Netz.
- Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Geräts! Stellen Sie das Gerät niemals neben oder unterhalb von Vorhängen auf!
- Der Netzstecker dient dem vollständigen Abtrennen des Geräts vom Stromnetz und muss jederzeit frei zugänglich sein.
- Dieser Fernseher darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die der auf der Rückseite des Geräts angegebenen Stromversorgung entspricht – schließen Sie ihn niemals an eine andere Stromversorgung an.
- Das Gerät ist an eine leicht zu erreichende Steckdose anzuschließen, die sich in der Nähe des Fernsehers befindet.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an die gleiche Wandsteckdose an, um einer Überlastung vorzubeugen.
- Geräte der Schutzklasse 1 sind unter Verwendung eines Schutzleiters an das Stromnetz anzuschließen.
- Halten Sie Nagetiere fern vom Gerät. Nagetiere lieben es, an elektrischen Kabeln zu nagen.
- Ziehen Sie das Stromkabel immer am Netzstecker aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, weil es dadurch überlastet werden könnte und einem Kurzschluss zur Folge haben würde.
- Stellen Sie das Gerät so auf, das niemand über die Kabel stolpern kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, weil es dadurch beschädigt werden könnte.
- Achten Sie darauf, dass Kleinkinder die Kabel weder erreichen noch an ihnen ziehen können, um Verletzungen vorzubeugen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gehäuse und die Kabel könnten durch die Wärmeeinwirkung beschädigt werden.
- Der Bildschirm ist aus Kunststoff und kann bei Beschädigung brechen. Seien Sie beim Einsammeln eventueller scharfkantiger Kunststoffsplitter vorsichtig, um Verletzungen vorzubeugen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die zu Vibration oder Stoß neigen.
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters von Netz und ziehen Sie die Antenne ab, um das Gerät zu schützen. Vorsicht: Berühren Sie nicht den Stecker der Antenne (RF-Stecker).
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie Ihr Haus für längere Zeit verlassen.
- Während des Betriebs erwärmt sich das Gerät. Legen Sie weder Decken noch irgendwelche anderen Abdeckungen auf das Gerät, um einer Überhitzung vorzubeugen. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern auf. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Lassen Sie beim Aufstellen des Geräts auf einem Regal einen Freiraum von 5 cm um das Gerät herum.
- Schützen Sie den Fernseher vor Wasser und Feuchtigkeit. Benutzen Sie den Fernseher NICHT in nassen oder feuchten Umgebungen wie Bad, Küche oder Schwimmbecken.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht bei Kondensationsgefahr.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gerät. Reparaturen durch Nichtfachleute können Unfälle zur Folge haben und zu Brand führen.

# Sicherheitshinweise

---

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

- In das Gerät gelangte Flüssigkeit kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es danach vom Netz. Holen Sie sich anschließend den Rat eines Fachmanns ein, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Entfernen Sie NICHT die Sicherheitsabdeckung. Es befinden sich keine verwendbaren oder austauschbaren Teile im Gerät. Sie verlieren dadurch Ihren Garantieanspruch. Eine Wartung des Geräts darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Tippen Sie NICHT auf den Bildschirm und schütteln Sie ihn auch nicht, weil dadurch die internen Schaltkreise beschädigt werden können. Gehen Sie mit der Fernbedienung sorgsam um und lassen Sie sie nicht fallen.
- Stellen Sie niemals heiße Gegenstände oder offene Flammen auf den Fernseher oder in seine nähere Umgebung.
- Hohe Temperaturen können zum Schmelzen des Kunststoffes und dadurch zu Brand führen.
- Reinigen Sie Ihren Fernseher mit einem weichen, trockenen Tuch. Benutzen Sie KEINE Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Erdölbasis. Benutzen Sie für hartnäckige Flecken ein angefeuchtetes Tuch mit verdünntem Waschmittel.

## Kopfhörer-Warnhinweise

Das Hören lauter Musik kann zu bleibenden Hörschäden führen. Stellen Sie deshalb beim Hören über einen längeren Zeitraum die Lautstärke nicht auf Maximum, wenn Sie Kopfhörer benutzen.

## Standort des Geräts

Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und starken Lichtquellen fern. Für ein angenehmes Fernsehen wird eine weiche, indirekte Beleuchtung empfohlen. Beugen Sie Blenden durch direkten Lichteinfall auf den Bildschirm mit Vorhängen oder Jalousien vor. Stellen Sie den Fernseher auf eine stabile Oberfläche, die eben und flach sein muss. Dadurch wird einem Abstürzen des Fernsehers vorgebeugt.

Stellen Sie sicher, dass der Fernseher so aufgestellt wurde, dass er nicht durch Objekte getroffen wird oder diese gegen ihn drücken, weil durch diesen Druck der Bildschirm brechen oder beschädigt werden könnte. Achten Sie weiterhin darauf, dass keine kleinen Gegenstände in die Lüftungs- und Geräteöffnungen gelangen können.


## Gerüche vom Fernsehgerät

Neue Fernsehgeräte können beim erstmaligen Einschalten ungewöhnliche Gerüche verursachen.

Aufgrund des Herstellungsprozesses der Komponenten können das Fernsehgerät und andere elektronische Produkte über Teile verfügen, die beim erstmaligen Einschalten und Erwärmen Gerüche erzeugen. Der Geruch verschwindet normalerweise nach einigen Tagen des Gebrauchs und kehrt nicht wieder.

Das ist normal und kommt bei vielen elektronischen Geräten vor. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Raum und um das Gerät herum, damit der Geruch verschwinden kann.

## Frontansicht

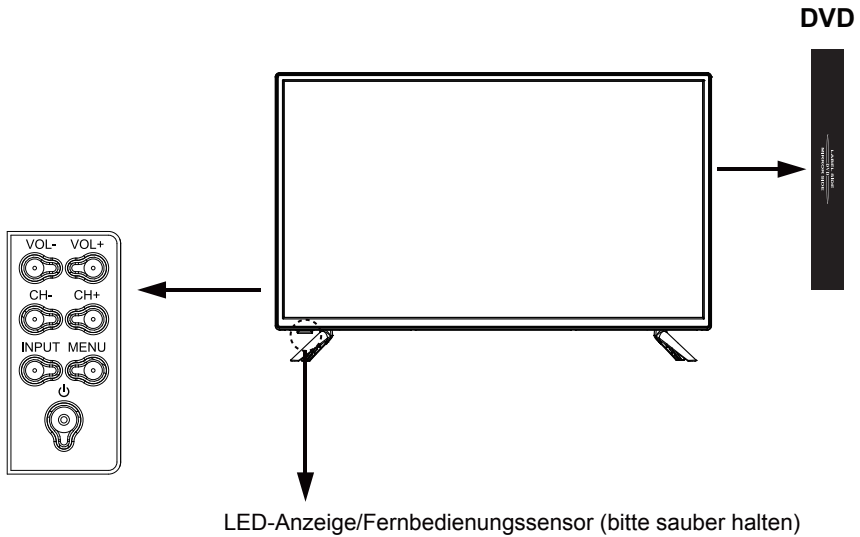

**Nachfolgend sind die Funktionen der Fernsehtasten beschrieben.**

**POWER/STANDBY:** Ein-/Ausschalten des Fernsehers.

**VOL+/VOL-:** Lautstärke einstellen.

Sie können auch dazu benutzt werden, im OSD-Menü nach links bzw. rechts zu navigieren.

Die Taste VOL+ kann ebenfalls dazu verwendet werden, im Menü vorwärts zu springen.


**CH+/CH-:** Durchschalten der einzelnen Kanäle.

Sie können auch dazu benutzt werden, im OSD-Menü nach oben bzw. unten zu navigieren.

**MENU:** Anzeige des OSD-Menüs. Erneutes Drücken beendet die Anzeige des OSD-Menüs.

**INPUT/SOURCE:** Auswahl der Eingangsquelle.

# Anschlüsse

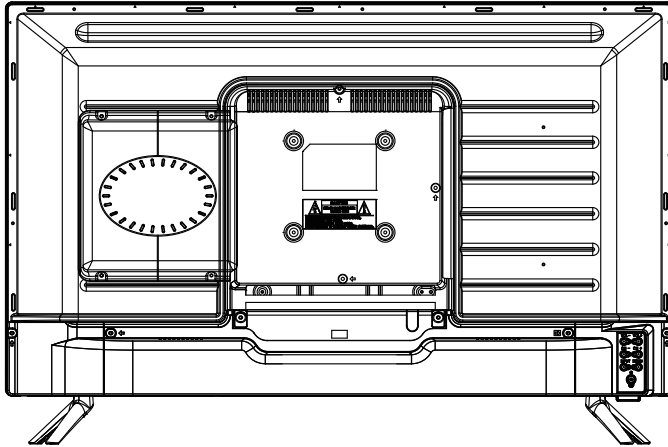

VGA      PC AUDIO      SCART      TV1(S2)    TV2(T2/C)    HDMI1

**VGA:** Anzeigegerät als PC-Monitor. Schließen Sie hier den 15-poligen Sub-D Ausgang des PC an.

**PC AUDIO:** Schließen Sie hier den Audioausgang des PC an.

**SCART:** Schließen Sie hier den SCART-Ausgang des DVD-Players an.

**TV1 (S2):** Speisen Sie hier ein Satellitensignal ein.

**TV2 (T2/C):** Speisen Sie hier über ein Hochfrequenz-Koaxkabel das Antennensignal aus der Antennenbuchse ein.

**HDMI:** Schließen Sie hier einen DVD-/Blu-ray-Player oder ein anderes Gerät an.

**Coax:** Digitalausgang AV-Receiver.


**Common Interface:** CI-Steckplatz.

**MINI AV:** Verbinden Sie diesen Anschluss über ein Adapterkabel den Audio-und Videoausgang eines DVD-Players an

(die Audioeingänge werden ebenfalls von YPbPr genutzt).

**MINI YPbPr:** Schließen Sie hier über ein Adapterkabel mit dem YPbPr-Videoausgang einer DVD-Wiedergabeeinheit.

**USB:** Schließen Sie hier ein USB-Speichermedium für Multimedia an (bis zu 1080p).

 : Schließen Sie hier Ihren Kopfhörer oder anderes Audioequipment an.

# Fernbedienung

Die Fernbedienung nutzt zur Übertragung Infrarotlicht (IR). Halten Sie es deshalb in Richtung der Vorderseite Ihres LED-Fernsehers. Außerhalb der Reichweite oder des Empfangswinkels funktioniert die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß.



Power: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus).  
EPG: Elektronische Programmzeitschrift anzeigen (nicht im Menümodus).  
REP: Wiederholen Sie die Wiedergabe der Titel oder Kapitel.  
MUTE: Schaltet den Ton stumm. Mit erneutem Tastendruck oder mit VOL+ Stumm schaltung aufheben  
CH / LIST: Anzeige der Programmliste.  
SUBTITLE: Untertitel aufrufen und einstellen.

▲ DVD einziehen/auswerfen

■ Stop-Programm

◀◀ Vorheriges Kapitel

▶▶ Nächstes Kapitel

|| Pause

▶ Wiedergabe

◀◀ Schneller Rücklauf

▶▶ Schneller Vorlauf

INPUT: Menü der Eingangsquellen aufrufen.

DISPLAY: Drücken, um den aktuellen Modus der Informationen zu öffnen.

MENU: Systemeinstellungen.

EXIT: Verlassen Sie das OSD-Menü.

FAV: Anzeigen der Favoriten-Programmliste.

Kanalnummer direkt eingeben.

Mit den Zifferntasten und OK einen Kanal direkt aufrufen.



Rückkehr zum vorherigen Kanal.

NAVIGATIONSTASTEN ( ▲/▼/◀/▶ /OK)

Navigation der Bildschirmmenüs und Einstellungen des Systems.





CH▲ / ▼ :Kanalwahl +/-.

VOL▲/▼: Lautstärke +/-.

PICTURE: Mit mehrfachem Tastendruck Bildmodi durchlaufen.

SOUND: Mit mehrfachem Tastendruck Klangmodi durchlaufen.

NICAM/A2: NICAM/A2 umschalten.

SLEEP: Sleptimer zur automatischen Ausschaltung aufrufen und einstellen.

SCREEN: Ein/Ausschalten der Bildschirmanzeige im USB-Musik-Modus.

TV/TXT: Videotext ein- und ausschalten.

CANCEL: Umschalten zwischen Videotext und Fernsehprogramm.

REVEAL: Verborgene Texte anzeigen

HOLD: Unterseite halten (nicht umblättern).

SIZE: Vergrößert die obere Hälfte der Seite auf doppelte Größe.

Ein erneuter Tastendruck vergrößert die untere Hälfte der Seite

auf doppelte Größe. Ein weiterer Tastendruck zeigt die Seite in normaler Größe an.

SUBPAGE: Unterseite aufrufen und wieder verlassen.

INDEX : Indexseite aufrufen.

Farbtasten: Schnellasten für die farbcodierten Links im Text.

SETUP: System-Setup.

D-MENU: DVD-Wiedergabe-Liste / Disc-Menü.

TITLE: DVD-Titel.

PRO: Bearbeiten Sie das Programm.

LAN: DVD Sprache auswählen.

A-B: Den bevorzugten Abschnitt des DVD-Programms auswählen und wiedergeben, indem Sie diese Taste zwei Mal zu Beginn und am Ende drücken.

GOTO: Spielen Sie Ihre Lieblings-Titel / Kapitel / Track.

SLOW: Wiedergabe von DVD-Programmen bei langsamer Geschwindigkeit.

## Auswahl der Signalquelle



Drücken Sie die Taste **INPUT** zur Anzeige der Liste der Signalquellen.

Drücken Sie die Taste **▼/▲** oder **OK** zur Auswahl der gewünschten Signalquellen.

Aktivieren Sie den Signalquelleneingang durch Drücken der Taste **OK**.

Drücken Sie zur Beendigung des Menüs die Taste **EXIT**.

## Erstinstallation

Verbinden Sie ein Hochfrequenz-Koaxkabel mit dem „RF-IN“-Eingang des Fernsehers und der Antennenbuchse Ihrer Wohnung.

1. Drücken Sie die Taste „MENU“.
2. Durch Drücken der Taste ► gelangen Sie zur „SETUP“-Seite. Wählen Sie hier durch Drücken der Taste ► „First Time Installation“ (Initialisierung) aus.

### Sprachauswahl


Wählen Sie durch Drücken der Taste ◀/▶ die gewünschte Anzeige- und Menüsprache aus.

### Länderauswahl

Drücken Sie zur Auswahl des Ländermenüs die Taste ▼/▲.


Wählen Sie durch Drücken der Taste ◀/▶ Ihr gewünschtes Land aus.

Drücken Sie „OK“ zum Start der automatischen Kanalsuche.

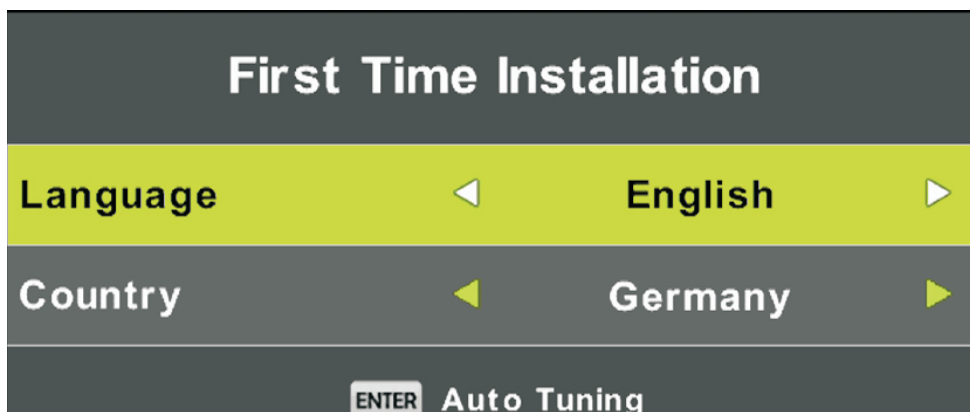

Programmsuchoptionen: Wählen Sie als Tuner „DTV + ATV“ oder „DTV“ aus, können Sie unter „Digital Type“ zwischen den Optionen terrestrisch (DVB-T) und Kabel (DVB-C) auswählen.

### Automatische Suche terrestrischer Kanäle (DVB-T):

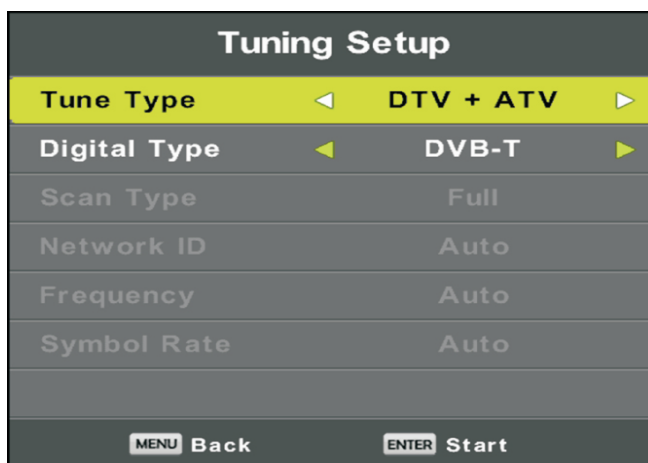

Wählen Sie unter „Tuner Type“ die Option digitales und analoges Fernsehen („DTV + ATV“) und unter „Digital Type“ (digitales Signal) die Option „DVB-T“ aus. Starten Sie den Suchvorgang durch Drücken der Taste „OK“.

### Automatische Suche von Kabelkanäle (DVB-C):

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV + ATV ▶
Digital Type	◀ DVB-C ▶
Scan Type	◀ Full ▶
Network ID	◀ Auto ▶
Frequency	Auto
Symbol Rate	◀ Auto ▶
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>MENU</b> Back</span> <span><b>ENTER</b> Start</span> </div>	

Wählen Sie die Option „DVB-C“ unter „Digital Type“ aus:

Hier stehen Ihnen 2 Scanoptionen („Scan Type“) für DVB-C zur Verfügung:

1. Full: Wählen Sie für eine automatische Suche der Kanäle unter „Scan Type“ die Option „FULL“ aus und starten Sie diese durch Drücken der Taste „OK“.
2. Network: Wählen Sie die Option „Network“ unter „Scan Type“ aus. Geben Sie nun die Netzwerk-ID des Kanals ein und wählen Sie danach die Frequenz des Kanals aus. Durch Drücken der Taste „OK“ starten Sie die Suche nach Ihrem speziellen Kanal. **(Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür die Netzwerk-ID, die Frequenz und die Symbolrate Ihres TV-Providers benötigen).**

### Satellit (automatisches Scannen):

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV ▶
Digital Type	◀ Satellite ▶
Satellite	◀ 01 HOTBIR... ▶
Scan Mode	◀ Default ▶
Channel Type	◀ Free+Scaram... ▶
Service Type	◀ All ▶
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>MENU</b> Back</span> <span><b>ENTER</b> Start</span> </div>	

Wählen Sie die Option „Satellite“ unter „Digital Type“ aus:

Nachfolgende Tabelle zeigt die auswählbaren Optionen im automatischen Satelliten-Scan-Menü:

Option	Wert
Satellite	60 suchbare Satelliten
Scan Mode	Standard, Blind-Scan, Netzwerk
Channel Type	Verschlüsselt, Frei, Frei und Verschlüsselt
Service Type	Alles, Radio, DTV

## Bedienung des Hauptmenüs

### Kanalmenü

Drücken Sie die Taste **MENU** zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie im Hauptmenü zur Auswahl von **CHANNEL** die Taste ◀/▶.



1. Wählen Sie nun im **CHANNEL**-Menü durch Drücken der Taste ▼/▲ die Option aus, die Sie einstellen möchten.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“.
3. Haben Sie Ihre Einstellungen beendet, drücken Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen die Taste „OK“. Danach kehren Sie automatisch ins vorherige Menü zurück.

### Automatische Suche

Bitte schlagen Sie auf den Seiten 9 und 10 nach.

## ATV – manuelle Suche

Drücken Sie die Taste „MENU“ und wählen Sie danach die Option „ATV Manual Tuning“ (ATV –manuelle Suche) aus.



Aktueller Kanal  
Einstellen der Kanalnummer.

Farbsystem  
Auswahl des Farbsystems  
(mögliche Auswahl: AUTO, PAL, SECAM)

Klangsystem  
Auswahl des Soundsystems

Feinabstimmung  
Präzise Abstimmung der Kanalfrequenz.

Suche  
Starten Sie die Suche durch Drücken der Taste ►.  
Wird ein Kanal gefunden, wird er automatisch gespeichert. Wiederholen Sie gegebenenfalls diesen Schritt für andere Kanalnummern.


## DTV – manuelle Suche

DVB-T – manuelle Suche:



Wechseln Sie in das Menü „DTV Manual Tuning“ (DTV – manuelle Suche). Drücken Sie zur Auswahl der Kanalnummer die Taste ◀/▶ und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste „OK“.


DVB-C – manuelle Suche:

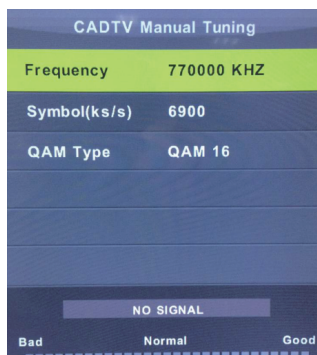

Wechseln Sie in das Menü „CADTV Manual Tuning“ (CADTV – manuelle Suche). Wählen Sie durch Drücken der Taste ▲/▼ einen Menüpunkt aus und drücken Sie anschließend die Taste ◀/▶, um „Frequency“, „Symbol“ und „QAM Type“ einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste „OK“.

## Sendereinstellungen

Drücken Sie die Taste ▼/▲ zur Auswahl der Option „Program Edit“ und danach die Taste **OK**, um in das Untermenü zu gelangen.

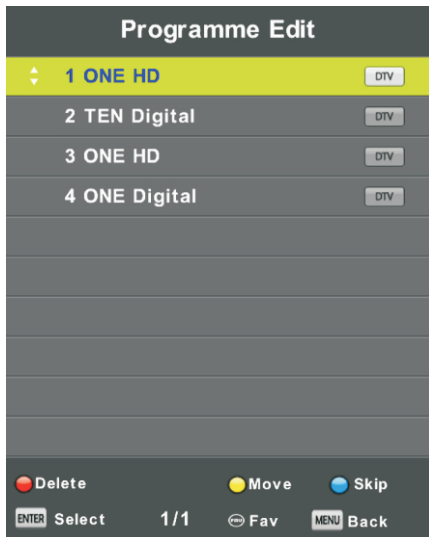

Die drei farbigen Tasten sind Schnellwahltasten zur Programmierung der Kanäle.

Drücken Sie zuerst ▼/▲, um den Sender, den Sie wählen möchten, zu markieren, dann:

Drücken Sie die **Rote** Taste zum Löschen des Programms aus der Liste.

Drücken Sie die **Gelbe** Taste zum Verschieben des Senders in die Favoritenliste.

Drücken Sie die **Blaue** Taste zum Überspringen des gewählten Senders.

Drücken Sie die Taste „FAV“ zum Hinzufügen oder Entfernen des Senders zu/aus Ihrer Favoritenliste.

(Ihr Fernseher überspringt den Sender automatisch bei der Verwendung von CH+/-, um die Sender anzuzeigen.)

## Signalinformationen

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ zum Wählen der **Signal Information**, drücken Sie die Taste **OK**, um detaillierte Informationen über das Signal anzuzeigen. Nur verfügbar, wenn ein DTV-Signal eingespeist wird.



# OSD-MENÜ

## Bild-Menü

Drücken Sie die Taste **MENU** zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie **PICTURE** im Hauptmenü.




1. Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option, die Sie anpassen möchten, im Menü **PICTURE**.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“.
3. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste **MENU**, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Bildmodus

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Picture Mode“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Sie können die Werte für Kontrast (contrast), Helligkeit (brightness), Farbe (color), Schärfe (sharpness) und Farbton (tint) ändern, wenn Sie als Bildmodus **Personal** wählen.

TIPPS: Sie können durch Drücken der Taste PMODE den Bildmodus direkt ändern.

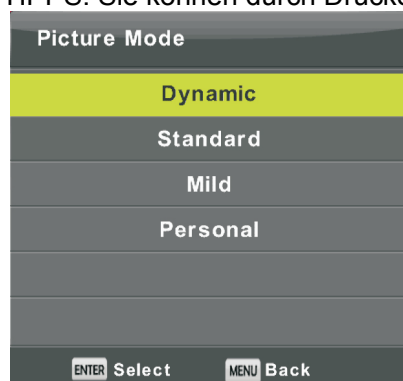

## Kontrast/Helligkeit/Farbe/Farbton/Schärfe

Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um eine Option auszuwählen, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Anpassen der Option.

**Contrast** Hier können Sie die Intensität der Lichter des Bildes einstellen, die Schatten des Bildes sind jedoch nicht anpassbar.

**Brightness** Passen Sie hiermit die Ausgabe des ganzen Bildes über das LWL-Kabel an, dies wirkt sich



auch auf die dunklen Anteile des Bildes aus.

**Color** Passen Sie hier die Farbsättigung nach Ihren Wünschen an.

**Tint** Verwenden Sie diese Funktion, um Farbveränderungen durch die Übertragung im NTSC-Code zu kompensieren.

**Sharpness** Passen Sie hier die Höchstwerte der Bildschärfe an.

### Farbtemperatur

Passen Sie hier den gesamten Farbstich des Bildes an.

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Color Temperature“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie die Taste ◀/▶ zur Auswahl. (verfügbare Bildmodi: Cool, Medium, Warm).

Sie können die Werte für Rot (red), Grün (green) und Blau (blue) ändern, wenn Sie als Farbtemperaturmodus **User** wählen.



**Cold** Hier erhöhen Sie den Blauanteil im Weißen.

**Normal** Hier erhöhen Sie alle sechs verbundenen Farben im Weißen.

**Warm** Hier erhöhen Sie den Rotanteil im Weißen.

### Rauschunterdrückung

Hier können Sie das Bildrauschen filtern und reduzieren, um die Bildqualität zu verbessern.

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Noise Reduction“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.



<b>Off</b>	Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Videorauscherkennung.
<b>Low</b>	Erkennung und Verringerung niedrigen Videorauschens.
<b>Middle</b>	Erkennung und Verringerung moderaten Videorauschens.
<b>High</b>	Erkennung und Verringerung verstärkten Videorauschens.
<b>Default</b>	Als Standard festlegen.


## Ton-Menü

Drücken Sie die Taste **MENU** zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie **SOUND** im Hauptmenü.



1. Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option, die Sie anpassen möchten, im Menü **SOUND**.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“.
3. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste OK, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

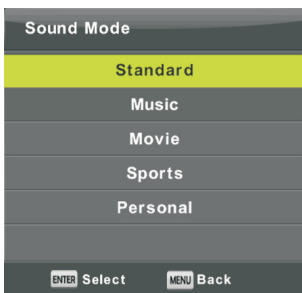

### Tonmodus

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Sound Mode“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen. Drücken Sie die Taste ▼/▲ zur Auswahl.

Sie können den Wert der Höhen und Tiefen ändern, wenn als Tonmodus „Personal“ gewählt wurde.

TIPPS: Sie können die Taste **SMODE** auf der Fernbedienung drücken, um den Ton direkt anzupassen.

<b>Standard</b>	Erzeugt einen ausgewogenen Klang in allen Umgebungen.
<b>Music</b>	Bewahrt die ursprünglichen Toneinstellungen. Gut für Musikprogramme geeignet.
<b>Movie</b>	Verbessert die Höhen und Tiefen für einen satten Sound.
<b>Sports</b>	Verbessert die Stimmwiedergabe für Sportübertragungen.
<b>Personal</b>	Wählen Sie dies zum Anpassen der Bildeinstellungen.

**Hinweis:** Die Höhen und Tiefen sind nur im Modus **User** verfügbar und können beliebig angepasst werden.

### Balance

Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um eine Option auszuwählen, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Anpassen der Option.

### Automatische Lautstärke

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ zum Auswählen von „Auto Volume Level“, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Auswählen von Ein (On) oder Aus (Off).

### SPDIF-Modus

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ zum Auswählen von „SPDIF Mode“, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Auswählen von Aus (Off)/PCM/Automatisch (Auto).

### AD-Schalter

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ zum Auswählen von „AD Switch“, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Auswählen von Ein (On) oder Aus (Off).

Mit der Amblyopie-Funktion für Blinde werden die Titel gemischt, um den aktuellen Bildschirm zu beschreiben.

Für diese Funktion muss der Code-Stream aktiviert sein.

### HINWEIS:

**Balance:** Mit dieser Option kann die Lautsprecherausgabe angepasst werden, um das bestmögliche Klangerlebnis an Ihrem Standort zu erzeugen.

**Automatische Lautstärkeregelung:** Diese Option dient zur automatischen Verringerung des Unterschieds zwischen der Lautstärke des Senders und des Programms.

## Zeit-Menü

Drücken Sie die Taste **MENU** zur Anzeige des Hauptmenüs.


Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie **TIME** im Hauptmenü.




1. Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option, die Sie anpassen möchten, im Menü **TIME**.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“.
3. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste OK, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Zeitzone

Drücken Sie die Taste ▼/▲/◀/▶, um die Zeitzone auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das Untermenü zu öffnen.

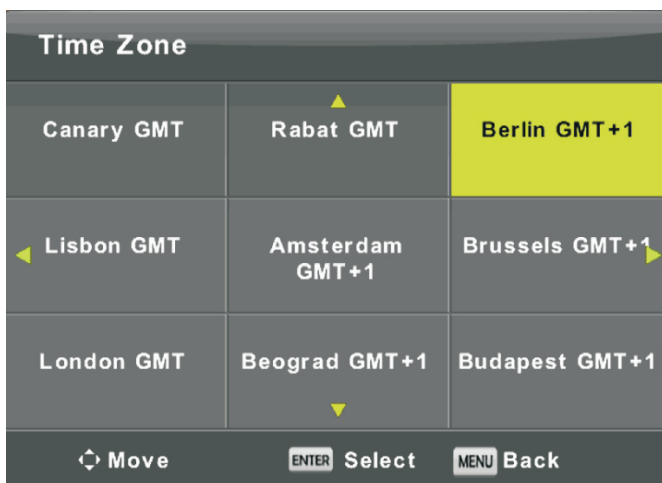


### Sleep-Timer

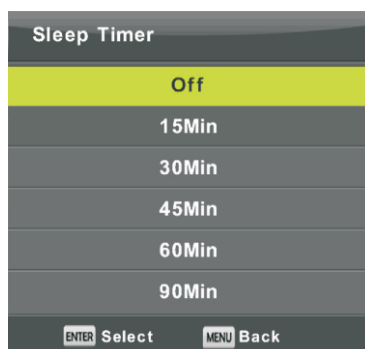

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie „Sleep Timer“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das Untermenü zu öffnen. (Die verfügbaren Optionen sind: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

---


## Automatische Abschaltung

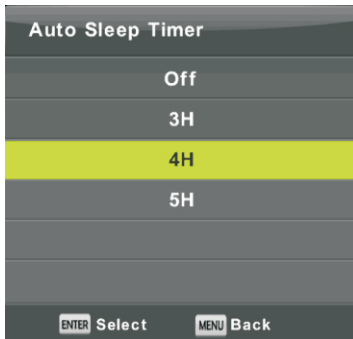

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Auto Standby“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das Untermenü zu öffnen.

Tipps: Wenn die Fernbedienung in der vorgegebenen Zeit nicht verwendet wird, schaltet das Gerät sich automatisch ab. Durch Verwendung einer Taste der Fernbedienung wird die Zeit zurückgesetzt.

## OSD-Timer

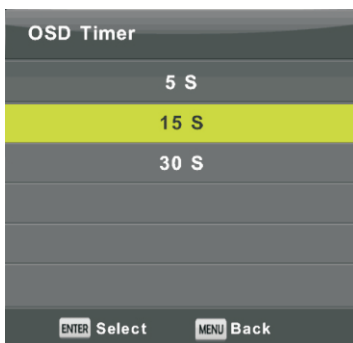

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „OSD Timer“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das Untermenü zu öffnen.

## Sperr-Menü


Drücken Sie die Taste **MENU** zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie **Lock** im Hauptmenü.



1. Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option, die Sie anpassen möchten, im Menü **LOCK SYSTEM**.
2. Drücken Sie die Tasten OK/◀/▶ zum Einstellen.
3. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


## Sperrsystem

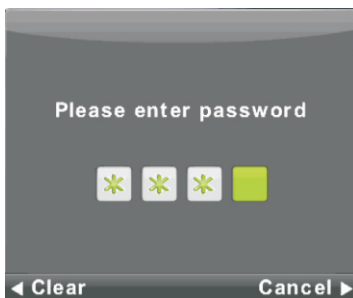

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie „Lock System“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um die folgenden 3 Optionen zu aktivieren.

Das Passwort ist standardmäßig 0000


## Passwort einstellen

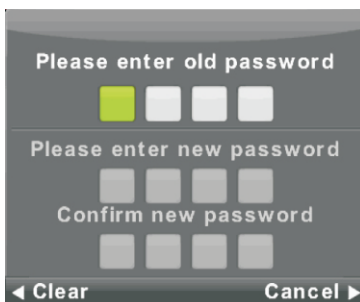

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Set Password“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen und ein neues Passwort einzustellen.

---


## Sendersperre

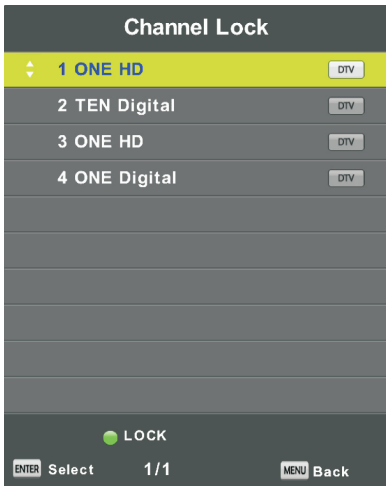

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Channel Lock“, drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü zur Auswahl zu öffnen.

Drücken Sie die grüne Taste zum Sperren oder Entsperren des gewählten Senders.

## Jugendschutz

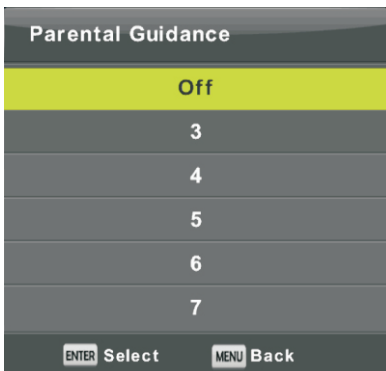


Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie „Parental Guidance“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen und das entsprechende Alters Ihrer Kinder zu wählen.

## Tastensperre

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ zum Auswählen von „Key Lock“, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Auswählen von Aus (Off) oder Ein (On).

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können Sie die Tastenleiste nicht mehr verwenden.

## Hotelmodus

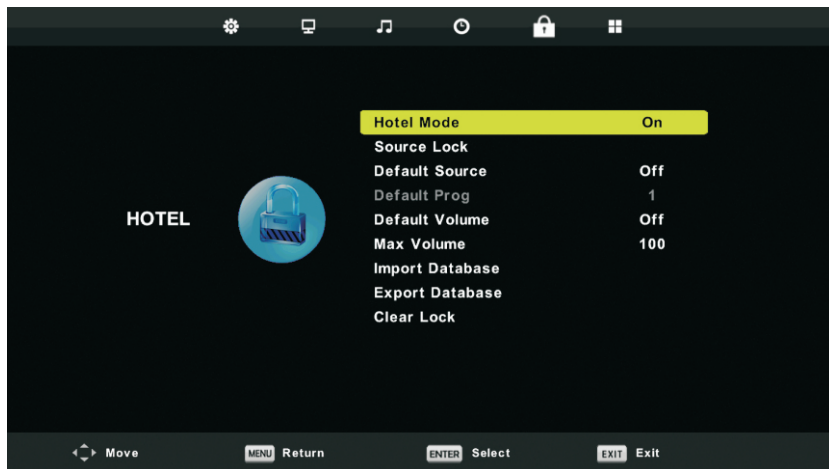

1. Drücken Sie die Tasten ▼/▲ auf der Fernbedienung zum Auswählen von „Hotel Mode“ im Menü **Lock**.
2. Drücken Sie die Taste OK auf der Fernbedienung, um das Untermenü zu öffnen.
3. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste **MENU**, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Hotelmodus

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ zum Auswählen von „Hotel Mode“, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Auswählen von Ein (On) oder Aus (Off).

### Signalquelle sperren

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Source Lock“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zur Auswahl zu öffnen.

### Standard-Signalquelle

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Default Source“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zur Auswahl zu öffnen.

### Standardprogramm

Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um „Default Prog“ auszuwählen, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Anpassen der Option.

Dies ist verfügbar, wenn die Standard-Signalquelle „TV“ ist.

### Maximale Lautstärke

Drücken Sie die Tasten ▼/▲, um „Max Volume“ auszuwählen, drücken Sie dann die Tasten ◀/▶ zum Anpassen der Option.

### Sperre aufheben

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie „Clear Lock“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um die zuvor getätigten Einstellungen aufzuheben.



## Einstellungsmenü

Drücken Sie die Taste **MENU** zur Anzeige des Hauptmenüs.

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie **SETUP** im Hauptmenü.




1. Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option, die Sie anpassen möchten, im Menü **SETUP**.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“.
3. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste **OK**, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### OSD-Sprache

Wählen Sie eine der möglichen OSD-Menüsprachen. Standardmäßig ist Englisch als Menüsprache ausgewählt.


Drücken Sie die Tasten ▼/▲/◀/▶ zum Auswählen der Menüsprache.

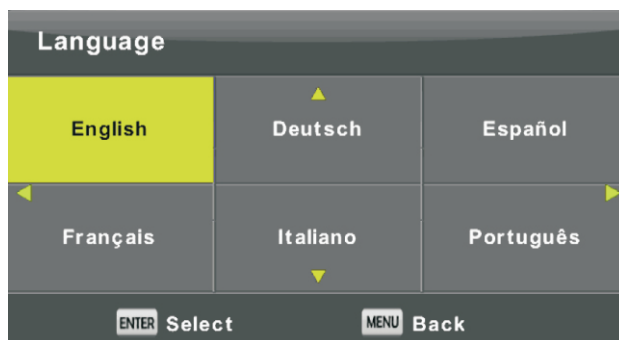

### TT-Sprache

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „TT Language“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie die Tasten ▼/▲/◀/▶ zum Auswählen der TT-Sprache.

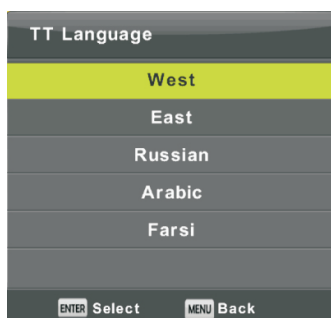

---

## Tonsprache

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Audio Language“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die primäre Tonsprache.

Drücken Sie die Tasten ▼/▲/◀/▶ zum Auswählen der Tonsprachen.



## Untertitelsprache

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Subtitle Language“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die primäre Untertitelsprache.

Drücken Sie die Tasten ▼/▲/◀/▶ zum Auswählen der Untertitelsprache.



## Einstellungen für Hörbehinderte


Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Hearing Impaired“, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Auswählen von Ein (On) oder Aus (Off).

---

### Bildseitenformat

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Aspect Ratio“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie die Taste ▼/▲ zur Auswahl des Bildseitenformats. (Die verfügbaren Optionen sind: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom2).

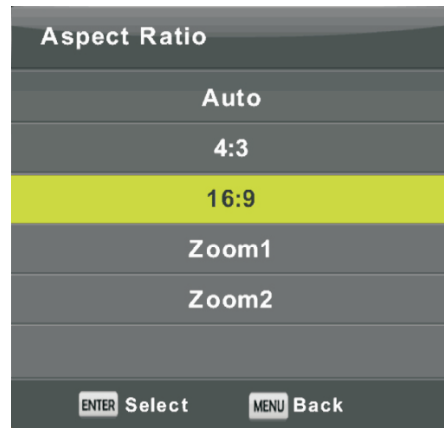

### Bluescreen

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Blue Screen“, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Auswählen von Ein (On) oder Aus (Off).

### Erstinstallation

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „First time installation“, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

### Zurücksetzen

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „Reset“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

### Software aktualisieren (USB)

Drücken Sie die Tasten ▼/▲-Taste und wählen Sie „Software Update (USB)“, schließen Sie Ihr USB-Gerät an den USB-Steckplatz an und drücken Sie dann die Taste **OK** zur Aktualisierung der richtigen Software.

### HDMI CEC

Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie die Option „HDMI CEC“, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

HDMI CEC	
CEC Control	On
Audio Receiver	Off
Device Auto Power Off	Off
TV Auto Power On	Off
Device List	
Device Menu	
<span>MENU</span> <span>Back</span>	

#### **CEC Control**

Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die CEC-Steuerung ein- (on) oder auszuschalten (off).

#### **Audio Receiver**

Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um den Tonempfänger ein- (on) oder auszuschalten (off).

#### **Device Auto Power Off**

Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die Automatische Geräteabschaltung ein- (on) oder auszuschalten (off).

#### **TV Auto Power Off**

Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die Automatische Fernsehtonabschaltung ein- (on) oder auszuschalten (off).

#### **Device List**

Drücken Sie die Taste OK, um das Hauptmenü des Geräts zu öffnen.

#### **Device Menu**

Drücken Sie die Taste OK, um das Gerätemenü zu öffnen.

---

## Bildschirmmenü

### (Nur im PC-Modus verfügbar)

Drücken Sie die Taste „INPUT“ und wählen Sie PC.

Drücken Sie die Taste **MENU** zur Anzeige des Hauptmenüs.



1. Drücken Sie die Tasten **▼/▲** und wählen Sie die Option, die Sie anpassen möchten, im Menü **SCREEN**.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste „OK“.
3. Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie die Taste OK, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### Automatische Anpassung

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellungen **H-Offset/V-Offset/Size/Phase** automatisch anzupassen.

### H-Abweichung

Passen Sie hier die horizontale Position des Bildes an.

Drücken Sie die Tasten **◀/▶** und wählen Sie die Option **H-Offset**, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

### V-Abweichung

Passen Sie hier die vertikale Position des Bildes an.

Drücken Sie die Tasten **◀/▶** und wählen Sie die Option **V-Offset**, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

### Größe

Passen Sie die Größe des Bildschirms an.

Drücken Sie die Tasten **◀/▶** und wählen Sie die Option **Size**, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

### Phase

Passen Sie hier die horizontalen Störlinien an.

Drücken Sie die Tasten **◀/▶** und wählen Sie die Option **Phase**, drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

### Position zurücksetzen

Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie **Position Reset**, drücken Sie dann die Taste **OK**- zum Öffnen.

Hinweise:

1. Die Rauschunterdrückung unter der Option „PICTURE“ (Bild) findet hier keine Anwendung.
2. Der AD-Schalter unter der Option „SOUND“ (Ton) findet hier keine Anwendung.
3. Das Menü „TIME“ (Zeit) und dessen Beschreibung entsprechen dem Air-Modus.
4. „Programm sperren“ und „Jugendschutz“ unter der Option „LOCK“ (Sperrern) findet hier keine Anwendung.
5. „Tonsprachen“, „Untertitelsprache“, „Einstellungen für Hörbehinderte“ und „PVR-Dateisystem“ unter der Option „SETUP“ (Einstellungen) findet hier keine Anwendung.
6. Der PC-Modus bietet kein Menü „CHANNEL“ (Sender).

---

## Medienbetrieb

Hinweis: Vor der Verwendung des Menüs **Media** müssen Sie das USB-Gerät anschließen und die Taste „INPUT“ drücken, um die Signalquelle auf **Media** einzustellen. Drücken Sie die Tasten ▼/▲ und wählen Sie **Media** im Menü „Source“, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.




Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie im Hauptmenü **Media** die Option, die Sie anpassen möchten, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

## Fotomenü


Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die Option „PHOTO“ im Hauptmenü, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und wählen Sie „Exit“ zum Verlassen des Menüs.

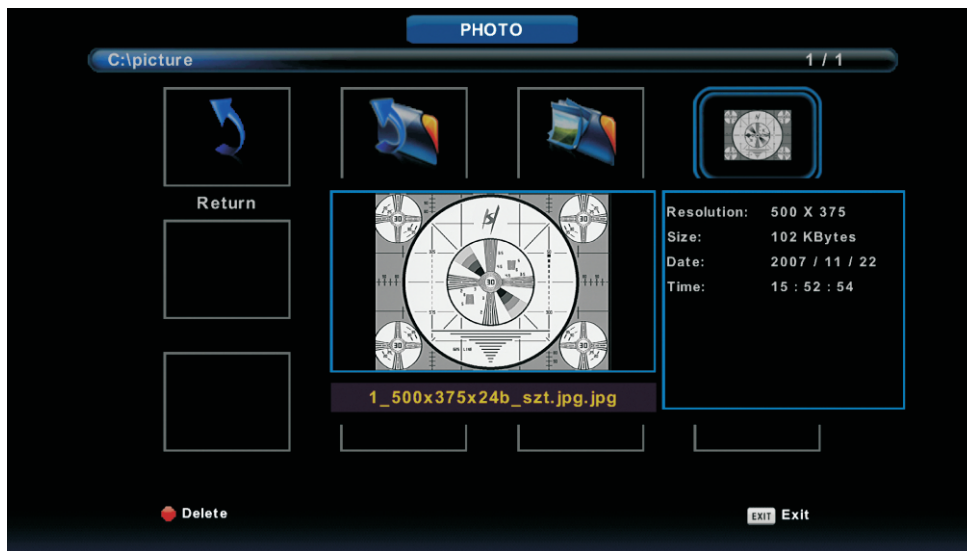

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die Datei, die Sie ansehen möchten, im Dateiauswahlmenü aus, drücken Sie dann die Taste „Media“, um das Bild anzuzeigen.

Beim Markieren der ausgewählten Option werden die Datei-Informationen auf der rechten Seite und eine Bildvorschau in der Mitte angezeigt.

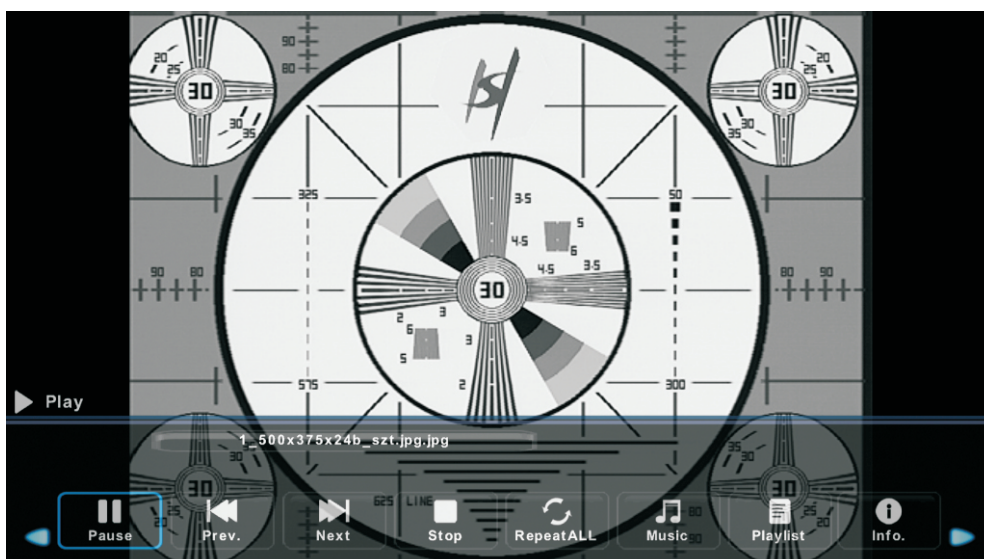



## Musikmenü

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die Option „MUSIC“ im Hauptmenü, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und wählen Sie „Exit“ zum Verlassen des Menüs.



Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie das Laufwerk, das Sie abspielen möchten, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die Option „Return“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



---

## Filmmenü

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die Option „MOVIE“ im Hauptmenü, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und wählen Sie „Exit“ zum Verlassen des Menüs.




Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie das Laufwerk, das Sie abspielen möchten, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

Drücken Sie die Taste „Media“ zum Abspielen des ausgewählten Films.

Drücken Sie die Taste „Display“, um am unteren Rand das Menü zum Abspielen einzublenden, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Abspielen.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und wählen Sie „Exit“ zum Verlassen des gesamten Menüs.

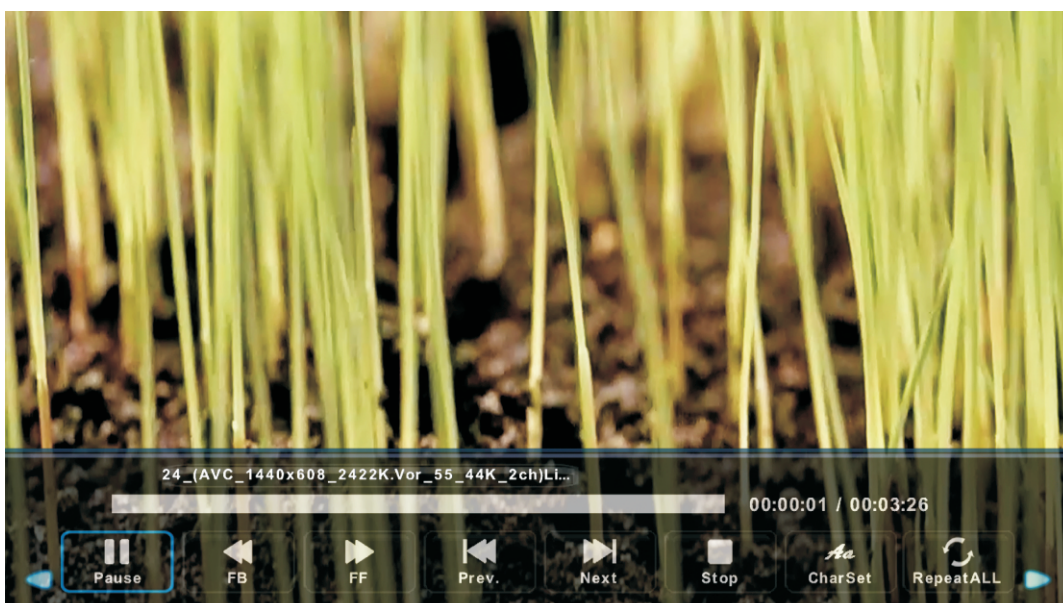

---

## Textmenü


Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die Option „TEXT“ im Hauptmenü, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

Drücken Sie die Taste **Exit**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und wählen Sie „Exit“ zum Verlassen des Menüs.



Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie das Laufwerk, das Sie abspielen möchten, drücken Sie dann die Taste **OK** zum Öffnen.

Drücken Sie die Tasten ◀/▶ und wählen Sie die Option „Return“, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

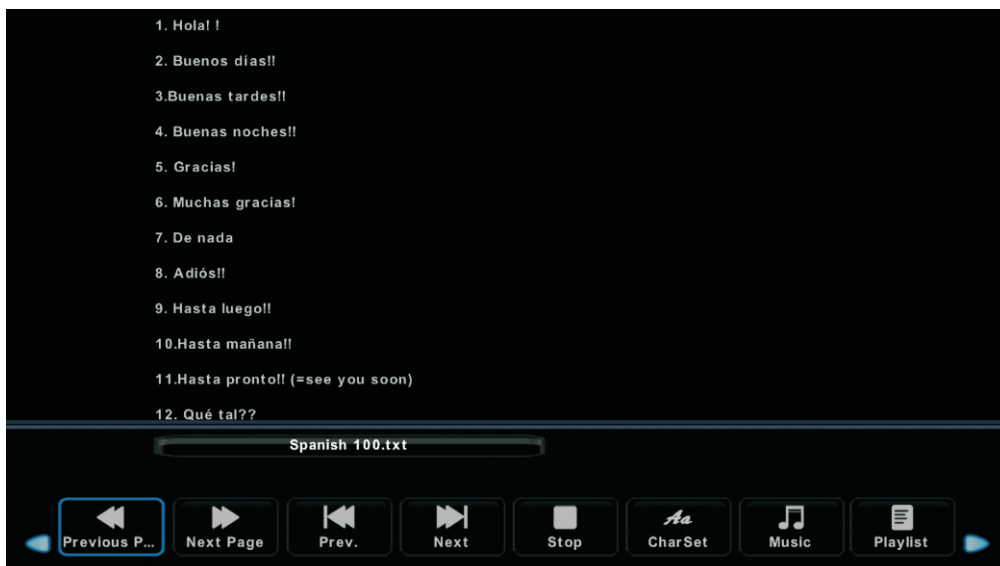

## DVD-Handhabung

### Grundbedienung

Drücken Sie die Einschalt -Taste des Fernsehers oder der Fernbedienung und danach die INPUT-Taste, um den DVD-Modus auszuwählen. Befindet sich keine CD/DVD im CD/DVD-Wiedergabegerät, erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige „ No Disc “.

Legen Sie eine CD/DVD entsprechen der Abbildung neben dem CD/DVD-Slot ein.

Berühren Sie nicht die Wiedergabeseite.

Halten Sie die CD/DVD mit Ihren Fingern am Rand und legen Sie die CD/DVD in den Slot. Das CD/DVD-Wiedergabegerät zieht die CD/DVD automatisch in das CD/DVD-Wiedergabegerät.

Um die CD/DVD „Auszuwerfen“, drücken Sie die AUSWURF -Taste des Fernsehers oder die ,▲'-Taste der Fernbedienung.

---

# Einfache Fehlerbehebung

Wenn die Anzeige ausfällt oder die Leistung sich drastisch verschlechtert, überprüfen Sie den Bildschirm gemäß den folgenden Anleitungen. Überprüfen Sie auch angeschlossene Geräte auf die Fehlerquelle.

Wenn die Anzeige immer noch nicht wie erwartet funktioniert, rufen Sie Ihre Hotline für weitere Unterstützung an.

## **Kein Strom**

- Prüfen Sie alle Anschlüsse am Fernsehgerät.
- Drücken Sie die Ein-/Austaste oder Standby auf der Fernbedienung.

## **Kein Bild oder kein Ton**

- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne angeschlossen ist.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Programm.

## **Schlechte Bildqualität**

- Prüfen Sie den Antennenanschluss.
- Prüfen Sie, ob der Sender richtig eingestellt ist.
- Passen Sie die Bildeinstellungen für Helligkeit, Farbe, Schärfe, Kontrast und Farbton an.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Elektrogeräten befindet, die Funkstörungen verursachen können.

## **Keine Farbe**

- Passen Sie die Farbeinstellungen an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sendung in Farbe übertragen wird.
- Prüfen Sie, ob der Sender richtig eingestellt ist.

## **Fernsehgerät reagiert nicht auf die Fernbedienung**

- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.
- Achten Sie darauf, dass sich die Fernbedienung innerhalb der Reichweite des Geräts befindet.
- Prüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung schwach oder leer sind.

Dieses Fernsehgerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen und als harmlos in Bezug auf elektromagnetische Wellen registriert. Daher darf es überall, einschließlich in Wohngebieten, betrieben werden.

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Bitte geben Sie "[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)" ein. Klicken Sie dann auf das Suchen-SYMBOL in der oberen Leiste der Webseite und geben Sie hier die Modellnummer "LDD-3273" ein. Sie gelangen nun zur Produktseite. Die Funkanlagenrichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) finden Sie unter "downloads/other downloads".

Betriebsfrequenzbereich: 177.5MHz ~ 858MHz.

Max. Ausgangsleistung: 52W.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**DENVER**<sup>®</sup>

LDD-3273



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ  
ENERΓΕΙΑ · ENERGIJA  
ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**39**  
Watt

**57**  
kWh/annum

**81** cm  **32** inch

2010/1062 - 2017



# ACHTUNG!! Neue Servicekontaktdaten für Kunden in Deutschland und Österreich!!

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

---

## SERVICEKARTE

Sehr geehrte/r Kundin/Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fuer unser Produkt entschieden haben.

Sollten Sie Probleme bei der Inbetriebnahme haben oder das Gerät einen technischen Defekt/ Maengel aufweisen, dann wenden sie sich bitte zur Unterstuetzung bzw. weiteren Abwicklung an folgende Hotline bzw. Emailadresse:

### **Für Deutschland:**

Technische Hotline:

**Fairfixx Gmbh**

Repair and service ONLY for TV, E-mobility/balanceboards, Smartphones and Tablets

Felix Wankel Str. 15  
53859 Niederkassel

**Tel.: +49 851 379369 69** (mo-fr 9.00-16.00)

**Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)**

### **Für Österreich**

Technische Hotline:

**Austria:**

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

**Phone: +43 1 904 3085**

**Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**