

Manual do utilizador

SCO-80130



facebook.com/denverelectronics

Antes de operar este veículo, ler todas as instruções para uma montagem e operação seguras. O manual do utilizador irá orientá-lo acerca das funções e da utilização da Trotinete Elétrica. Antes de usar esta trotinete elétrica, deve familiarizar-se com a respetiva utilização, para que a possa manter no melhor estado possível.

Este aparelho pode ser usado por crianças com 14 anos de idade ou mais e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento se foram sujeitas a supervisão ou receberam instruções relativamente ao uso do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem a devida supervisão.

Versão 1.0

Conteúdo

1 Produto e Acessórios

Importante!

Esta trotinete elétrica deve ser carregada e armazenada de uma forma segura.

Por razões de segurança e para proteger a duração da bateria, não carregar a trotinete elétrica a temperaturas abaixo de 5 °C ou acima de 45 °C. Da mesma forma, desligar sempre a trotinete elétrica do cabo de alimentação depois de totalmente carregada. Usar sempre o adaptador de corrente fornecido para carregar a trotinete elétrica.

1. Produto e Acessórios

- Absorção de choque frontal
- Autocolantes do refletor branco
- Refletor traseiro
- Luz LED traseira
- Refletor branco
- Ecrã do visor
- Campainha
- Travão elétrico
- Travão mecânico
- Luz LED frontal
- Fecho de dobragem
- Roda de 8,0"



Alavanca esquerda

Alavanca direita



2 Desdobrar e dobrar a trotinete

Desdobrar a trotinete

- 1) Posicionar a trotinete elétrica sobre as rodas como mostrado abaixo.



- 2) Empurrar para cima o fecho de segurança, em seguida, puxar o fecho vermelho de desbloqueio como indicado na seta abaixo.



- 3) Levantar lentamente o guidador.



- 4) A trotinete elétrica está desdobrada assim que ouvir a haste clicar na posição.



Dobrar a trotinete

1) Empurrar para cima o fecho de segurança, em seguida, puxar o fecho vermelho de desbloqueio como indicado na seta abaixo.



2) Premir para baixo o tubo frontal da trotinete elétrica.



3) Quando a haste estiver na posição será ouvido um clique.



3 Montagem do guidador




- 1) Peças no interior da embalagem: dois guidadores
- 2) Alterar ângulo do visor: Soltar o parafuso  no guidador, rodar o eixo  para que o ecrã do guidador fique voltado para cima enquanto o  guidador e o ecrã do visor ficam voltados para dentro num nível horizontal. Não esquecer de apertar de novo os parafusos.
- 3) Antes de utilizar a trotinete elétrica, rodar os ganchos do guidador e verificar cuidadosamente todos os componentes para assegurar que a direção está instalada corretamente, conforme descrito acima, e que todas as peças de ligação estão fixadas e totalmente funcionais.



Figura 1

Figura 2

4 Carregar a trotinete



Ligar o adaptador de corrente fornecido à porta de carregamento da trotinete elétrica.



Charging port

Porta para o carregamento

5 Utilização prevista

A trotinete elétrica não é nem um meio de transporte nem equipamento desportivo, é apenas um dispositivo para entretenimento pessoal. A trotinete elétrica é apenas para uso doméstico e por alguém com pelo menos 14 anos e com um peso máximo de 100 kg. Os outros parâmetros para a utilização permitida da trotinete elétrica são definidos na secção (“10. Lista de parâmetros”). É importante ressaltar que a trotinete elétrica só pode ser utilizada em boas condições de visibilidade e apenas se as condições físicas de estabilidade na trotinete elétrica forem cumpridas (por exemplo, não apenas com uma perna/não sob a influência de drogas ou álcool). Quando utilizar a trotinete elétrica, o operador deve usar equipamento de proteção individual especificado na secção (“13. Avisos” > 13.2 Preparação).

6 Instruções de segurança

Recomendamos que use sempre capacete e equipamento de proteção como proteções para os ombros, joelhos e pulsos para garantir a sua segurança pessoal.



Assegurar também que leu o manual do utilizador cuidadosamente, para garantir que sabe como a conduzir de uma forma segura e divertida.

A trotinete elétrica é apenas para uso doméstico.

É da sua responsável estar ciente e cumprir com todas as regulamentações. Se não houver regulamentos para esta trotinete elétrica no seu país, deve tratar da sua própria segurança e da segurança de terceiros.

Também deve prestar atenção às outras pessoas. Conduzir sempre em segurança e apenas a uma velocidade que lhe permita travar em segurança a qualquer momento. Uma coisa comum em tais produtos é que há um risco de poder cair do produto e causar lesões a si próprio. Conduzir sempre de forma tão segura quanto possível.

Se emprestar a trotinete elétrica a amigos e familiares, deve assegurar que os mesmos usam equipamento de proteção e que sabem como devem conduzir a mesma.

Antes de conduzir a trotinete elétrica, deve verificar se todos os componentes da mesma estão a funcionar bem. Se existirem peças soltas, ruído anormal, carga reduzida da bateria, etc. deve contactar o seu revendedor para a assistência e garantia do produto. Não reparar a trotinete elétrica de forma autónoma.

Inspecionar o pneu, travão e pastilha de travão traseiros de acordo com a Secção 7 das especificações de manutenção contidas nestas instruções de funcionamento. A trotinete elétrica poderá ficar instável se o travão traseiro estiver deformado ou solto. Isto ocorre porque a distância entre a pastilha do travão e a roda traseira se torna muito pequena, levando possivelmente a uma roda traseira bloqueada.

Evitar aplicar demasiada força ou pisar no para-choques traseiro de forma permanente. Isto pode levar a que o para-choques se solte ou a danificar a mola que o segura.

Como resultado, a pastilha de travão toca constantemente na roda e a temperatura do motor aumenta, devido à resistência adicional. O pneu de trás também pode ficar solto se travão estiver em constante posição de travagem.

Evitar a travagem constante. Como resultado, os pneus não só se desgastarão, mas também ficarão quentes. Isto irá amolecer a borracha e o pneu já não terá a mesma aderência à estrada, como habitualmente. Não tocar no pneu depois de travar.

Se ouvir ruídos invulgares ou se se aperceber de atrito quando liga a trotinete elétrica, o rolamento poderá estar danificado. Um rolamento gasto poderá até mesmo ser indicado por uma forte vibração no guiador. Neste caso, entrar em contacto com o seu revendedor, dado que o rolamento precisa de ser substituído e/ou o guiador deve ser verificado e ajustado.

Conduzir a trotinete elétrica apenas em superfície seca, pois de outra forma a condução em segurança e o desempenho de travagem podem ser afetados e o motor ou os rolamentos podem ser danificados.

Não deve subir ou descer declives longos e íngremes.

Deixar de conduzir se receber o "Aviso de Bateria Fraca". Nesta condição a trotinete elétrica move-se lentamente e não tem a mesma tração como habitualmente e o travão elétrico não funciona. Neste caso, deve usar o travão traseiro para parar a trotinete elétrica. Descer da trotinete assim que a velocidade permitir fazê-lo de forma segura.

Não utilizar o travão elétrico e o acelerador ao mesmo tempo.

Uma trotinete elétrica a trabalhar normalmente funciona de forma segura e silenciosa. Se ouvir ruídos ou se se aperceber de funcionamento irregular, deve verificar as rodas, os rolamentos e os travões. Contactar o serviço ao cliente para a reparação e manutenção, se necessário.

7 Manutenção

• Armazenamento e limpeza

Se a sua trotinete elétrica ficar suja, deve limpá-la com um pano humedecido. (Pode usar primeiro uma escova rija para remover a sujidade mais difícil e depois usar um pano para a limpar). É também possível usar um pouco de pasta de dentes se a sujidade estiver agarrada. Lembrar-se de limpar com um pano humedecido depois desta operação.

Assegurar que mantém a trotinete elétrica desligada enquanto a está a limpar e garantir que cobre a entrada de carregamento para evitar problemas nos componentes eletrónicos.

Deve ter em atenção: Não usar álcool, gás, querosene ou outros solventes químicos voláteis e corrosivos. Estes podem danificar tanto o aspeto como a estrutura interior da trotinete elétrica. Não deve igualmente utilizar pistola de água sob pressão ou água corrente.

Deve armazenar a sua trotinete elétrica num ambiente seco e frio quando a mesma não estiver em uso. Evitar deixar a mesma no exterior, dado que esta não está projetada para usar em zonas molhadas. Nem é bom expor a mesma a temperaturas elevadas em consequência da luz solar direta durante um longo período de tempo.

• Manutenção das baterias

Assegurar que as baterias não estão sujeitas a mais de 50 °C ou a menos de 10 °C durante um longo período de tempo. (por ex.: não deixar a trotinete elétrica num carro quente no verão, não pôr baterias no fogo, etc.) A baixa temperatura (por exemplo, a temperatura abaixo de zero) pode danificar as células da bateria.

Manter a trotinete elétrica afastada de chamas ou outras fontes de calor para evitar que a bateria fique demasiado quente. Assegurar também que não sujeita a trotinete elétrica a temperaturas de congelação. O calor e o frio excessivo podem fazer com que a bateria se descarregue.

Deve evitar que as baterias descarreguem a 100%. É melhor carregar as mesmas quando ainda têm alguma carga. Isto aumentará a respetiva duração. Do mesmo modo, se conduzir a trotinete elétrica em zonas muito frias ou muito quentes, a carga na bateria pode ser inferior à carga de quando a está utilizar em temperaturas de 15-25°C. Isto não é uma avaria nas baterias, é um comportamento normal.

Não sobrecarregar e descarregar a bateria.

Assegurar que a bateria é carregada em intervalos regulares, mesmo se não utilizar a trotinete elétrica durante um longo período de tempo. Isso irá evitar danos na bateria causados pela baixa tensão durante um período prolongado.

Deve ter em atenção: Mesmo depois de totalmente carregadas as baterias ficarão descarregadas se a trotinete elétrica não for utilizada durante um período de tempo. O período expectável é de 90 a 120 dias no modo desligado se as baterias estiverem totalmente carregadas. Se estiverem parcialmente carregadas, este período de tempo é inferior.

Assegurar que as baterias são carregadas antes de estarem 100% descarregadas, para evitar danos nas células das mesmas. (uma bateria danificada devido a um manuseamento incorreto não é coberta pela garantia)

Não é permitido desmontar o conjunto da bateria. Este deve apenas ser manuseado pelos centros oficiais de reparação e por profissionais.

• Manutenção dos rolamentos

A trotinete elétrica tem rolamentos selados e à prova de pó de modo que não é necessária qualquer lubrificação. Deve verificar o desgaste dos rolamentos em intervalos regulares para evitar uma utilização insegura. Não saltar para a trotinete elétrica ou para fora dela e não aplicar força excessiva, caso contrário poderá causar danos nos rolamentos. Esta não é uma trotinete elétrica desportiva.

• Manutenção de rodas

Deve verificar o desgaste das rodas em intervalos regulares para evitar uma utilização insegura.

• Manutenção do travão

A pastilha do travão é feita de metal. Deve verificar o desgaste da pastilha do travão em intervalos regulares para evitar uma utilização insegura. Não aplicar força excessiva, para evitar danos no travão.

• Manutenção de parafusos e outros elementos de fixação

Assegurar que todos os parafusos estão devidamente apertados para evitar situações inseguras.

- **Assegurar que verifica se o sistema de direção está corretamente ajustado e que todos os componentes de ligação estão firmemente fixados e que não estão partidos antes de começar a conduzir, deve consultar as instruções de segurança e de montagem do guiador.**
- **Deve ler as instruções de funcionamento e as advertências das técnicas corretas de utilização e de travagem**
- **Deve usar sempre sapatos;**

- Quando as porcas de bloqueio automático e outras fixações de bloqueio automático podem estar soltas e deixarem de ter a respetiva eficácia;
- Todas as peças e o material da trotinete elétrica não podem ser alterados, não são permitidas modificações.

Botão para acelerar

Controlo de funcionamento

Para um melhor funcionamento, deve ler cuidadosamente as instruções.

Botão do travão elétrico




Botão de alimentação

Botão para abrandar

Botão do acelerador



Botão

Há três botões no visor,  Botão de alimentação,  botão para acelerar e  botão para abrandar.

Controlo e Visor

Nível da engrenagem


Nível da bateria

Quilometragem única

KM

Velocidade


Hora

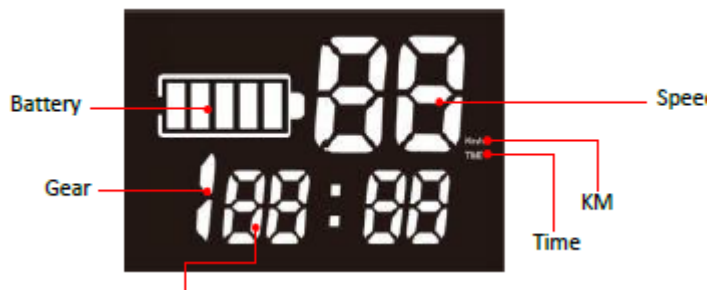

Ligar: Premir demoradamente o botão de alimentação até o visor se iluminar.

Desligar: Premir demoradamente o botão de alimentação até o visor se apagar e o sistema se desligar.


1. Visor de energia da bateria: exibe a capacidade restante atual da bateria.
2. Desligar automaticamente: Depois de o visor estar inativo durante mais de 5 minutos, a trotinete elétrica desliga-se automaticamente.


Alterar informação do visor: Quando a trotinete elétrica estiver ligada, premir brevemente o botão de alimentação , altera os dados exibidos no visor, TEMPO, ODO, DIS e outros símbolos, respetivamente. Quando estiver a exibir tempo, indica o tempo de funcionamento depois de ligar. O tempo será apagado depois de desligar. Quando estiver a exibir DIS, indica a distância de condução depois de ligar e será apagada depois de desligar. Quando estiver a exibir ODO, indica a quilometragem total, que será mantida a menos que seja apagada manualmente.

Alterar a mudança: Premir brevemente o botão ▲ ou ▼ para alterar o nível da mudança (Mudança 3 é velocidade rápida, mudança 2 é velocidade média, e mudança 1 é velocidade lenta).

Aceleração: Premir suavemente o botão para acelerar (A intensidade da pressão está relacionada com a mudança).

Desaceleração: Premir suavemente o disco de desaceleração para abrandar. Quanto mais intensa a pressão, maior a desaceleração (a desaceleração é relevante para a formação da pressão, e empurrar demasiado não aumenta a força da travagem e pode causar danos ao disco do travão).

Apagar a quilometragem total: Premir os botões ▲ e ▼ ao mesmo tempo, em seguida, premir o botão  para ligar a trotinete elétrica, e a quilometragem total será apagada.

Importante: Premir os botões ▲ e ▼ ao mesmo tempo, em seguida, premir o botão de alimentação  e seleccionar modo P3, quando o valor do parâmetro é 0, começará com zero. Quando o valor do parâmetro é 1, começará com não zero.

(Arranque zero: Ao iniciar, a trotinete elétrica num caso estacionário, premir o acelerador para iniciar a condução.)

(Arranque não zero: Ao iniciar, a trotinete está estática, premir o acelerador e a trotinete elétrica não funciona, empurrá-la manualmente para começar a conduzir, a trotinete elétrica funciona. A predefinição de fábrica é início não zero.)

Tem de movimentar manualmente a trotinete elétrica com o pé antes do acelerador estar a funcionar.

8 Condução da trotinete elétrica

Travão traseiro



1. Premir os botões ▲ e ▼ para ajustar o nível de velocidade.
2. Premir o botão do acelerador para acelerar, agora pode conduzir;
3. Premir o botão do travão para travar;
4. Quando premir ao mesmo tempo o botão do acelerador e do travão elétrico, a trotinete elétrica travará automaticamente;
5. Por segurança, o sistema de travagem da roda traseira deve ser usado quando conduzir em alta velocidade.
6. Quando conduzir à noite, premir o botão do interruptor do farol para acender o farol.

Lâmpada LED à frente e atrás

1) Luz LED frontal

A trotinete está equipada com uma luz LED frontal. Ligar a trotinete, depois premir e manter premido o botão▲ (botão pra acelerar) durante 3 segundos para ligar a luz LED frontal. Premir e manter premido o botão ▲ (botão do acelerador) novamente durante 3 segundos para desligar a luz LED frontal.



2) Lâmpada LED traseira

A trotinete está equipada com uma lâmpada LED traseira. A lâmpada LED traseira é alimentada por 2 pilhas AA (não incluídas).

- 1) Remover a lâmpada LED da trotinete conforme indicado na figura abaixo.



- 2) Conforme indicado na figura abaixo, abrir o compartimento LED usando uma moeda e colocar 2 pilhas AA de acordo com a polaridade correta, seguidamente fechar o compartimento.



- 3) Depois de colocar as pilhas, voltar a colocar a lâmpada LED na trotinete.



Premir "PUSH" para ligar ou desligar a lâmpada LED.

Premir uma primeira vez "PUSH" para fazer a lâmpada piscar.

Premir uma segunda vez "PUSH" para fazer a lâmpada piscar constantemente.

Premir uma terceira vez "PUSH" para desligar a lâmpada LED.

9 Lista de parâmetros

Parâmetro		Intervalo
Tamanho	Tamanho dobrada (mm)	980*152*370
	Tamanho desdobrada (mm)	1080*425*980
Qualidade	Carga máxima (kg)	100
	Peso (kg)	10,58
Condições para a condução	Idade (anos)	+ de 14
Trotinete elétrica	Velocidade máx. (condução horizontal) (km/h)	20
	Distância até (km)	12
	Terreno	Nivelado e superfície seca
Bateria Tipo: Bateria lítio-ião	Tensão Nominal (V)	36
	Tensão de entrada (V)	42
	Capacidade da bateria (mAh)	4000
Motor	Potência do motor (W)	300
	Nível de emissão de pressão sonora (DB)	Emissões < 70 db (A).
Adaptador de corrente	Tensão nominal de entrada (V)	100-240
	Tensão de saída nominal (v)	42
	Corrente nominal (A)	2
	Tempo de carregamento (h)	3

Trotinete elétrica

Modelo: SCO-80130

Entrada: 100V-240V~, 50/60Hz, 2.5A(Máx)

Saída: 42V  2A  

Velocidade máx: 20 km/h

Peso: 10,58 kg

Ano de fabrico: 2019

Carga máx: 100 kg

Pilhas: 36V/4 Ah

Consumo de Energia: ≤ 300 W

Carregar sempre a trotinete elétrica com o adaptador de corrente fornecido. XHK-970-42020

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A Soefthen DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver-electronics.com

10 Estacionamento em segurança da trotinete elétrica

Depois de ter parado a trotinete elétrica, descer dela e premir o descanso lateral para baixo com o pé direito para apoiar a trotinete elétrica. O descanso lateral está localizado no lado esquerdo da trotinete elétrica por baixo do estribo.

Antes de conduzir novamente, empurrar o descanso para cima, de modo a ficar paralelo ao estribo.

11 Transporte seguro

Embalar a trotinete elétrica plana, não a deixar cair durante o transporte, proibido colocar a trotinete elétrica perto de fogo ou materiais explosivos.

12 Avisos

Riscos de condução

Em primeiro lugar, aprender a condução segura antes de conduzir a trotinete elétrica depressa.

- O incumprimento, a perda de controlo, as quedas e violações das regras podem causar lesões.
- A velocidade e o alcance dependem do peso do condutor, do terreno, da temperatura e do estilo de condução.
- Usar um capacete e vestuário de proteção quando conduzir a trotinete elétrica.
- Ler cuidadosamente as instruções de funcionamento antes de conduzir a trotinete elétrica.
- Apenas para uso em ambiente seco.
- A trotinete elétrica não pode ser utilizada em vias públicas.
- Assegurar que este produto está em conformidade com os regulamentos locais.
- Apenas para uso doméstico

Preparação

- Primeiro, carregar completamente a bateria.
- Usar um capacete, joelheiras e cotoveleiras, bem como protetores auriculares/tampões para os ouvidos.
- Não usar roupas largas ou atacadores soltos que possam ficar presos nas rodas da trotinete elétrica.

Limitação de peso

Razão para a limitação de peso:

- Assegurar a segurança do piloto;
- Evitar danos devido a sobrecarga.

Capacidade máxima: 100 kg.

Não tentar fazer uma curva depressa demais.

Bateria de lítio no interior.

Se a trotinete elétrica se desligar, o sistema bloqueará automaticamente o veículo.

Pode ser desbloqueada novamente ao premir On/Off.

- Utilizar o dispositivo apenas em temperaturas entre -10 °C e +45 °C.

Alcance por carregamento

O alcance depende de vários fatores:

- Topografia: Em caminhos nivelados tem um alcance maior do que em terreno irregular.
- Peso: O alcance depende do peso do condutor.
- Temperatura: As temperaturas extremas reduzem o alcance.
- Manutenção: Se a trotinete elétrica for carregada corretamente e a bateria for mantida em boas condições, o alcance será alargado.
- Velocidade e estilo de condução: O alcance é maior a uma velocidade constante do que em paragens e arranques, aceleração e travagem frequentes.

Condução segura

Este capítulo concentra-se na segurança, experiência e avisos. Antes de utilizar o veículo, deve ler cuidadosamente todas as instruções de instalação e funcionamento.

Familiarizar-se com o veículo antes de o usar para que possa manter a trotinete elétrica em boas condições.

- Respeitar todas as instruções de segurança quando conduzir a trotinete elétrica.
- A trotinete elétrica está concebida apenas para entretenimento pessoal. Evitar utilizar em vias públicas/tráfego rodoviário.
- Crianças, pessoas idosas e mulheres grávidas não estão autorizados a conduzir o veículo.
- Pessoas com sentido de equilíbrio limitado não estão autorizadas a conduzir a trotinete elétrica.
- Evitar conduzir a trotinete elétrica sob a influência do álcool ou de outras substâncias.
- Não transportar quaisquer objetos enquanto conduz.
- Assegurar que tem uma visão clara para a sua frente para conduzir a trotinete elétrica em segurança.

- Ao utilizar, os seus pés devem estar sempre dentro no estribo.
- A trotinete elétrica pode transportar apenas uma pessoa.
- Não arrancar ou parar abruptamente.
- Evitar conduzir em declives íngremes.
- Deixar de conduzir a trotinete elétrica se bater com ela contra um objeto sólido (tal como uma parede ou outra estrutura).
- Não conduzir em locais mal iluminados ou escuros.
- A trotinete elétrica é conduzida por sua conta e risco, não assumimos qualquer responsabilidade por acidentes ou danos.
- Conduzir a uma velocidade segura que lhe permita parar a qualquer momento.
- Manter a trotinete elétrica a uma distância suficiente de outras pessoas e evitar colisões.
- Conduzir com movimentos equilibrados, o movimento rápido pode provocar quedas.
- Não conduzir com chuva ou sob outras condições de humidade. Conduzir apenas em tempo seco.
- Evitar conduzir sobre obstáculos, se possível, e evitar neve, gelo, e superfícies escorregadias.
- Evitar conduzir sobre tecidos, pequenos ramos e pedras, se possível.
- Evitar conduzir em locais estreitos ou com obstáculos, se possível.
- Saltar para e da trotinete elétrica pode causar danos que não estão cobertos pela garantia. Há um risco de lesão. Lesões e danos devido a "acrobacias" não são cobertas pela garantia.

Carregamento

- Assegurar que a trotinete elétrica, o carregador e a tomada de alimentação CC no dispositivo estão sempre secos.
- Nota: Para carregar esta trotinete elétrica, usar UNICAMENTE o carregador fornecido XHK-970-42020 com a seguinte saída: 42 V -2 A.
- Utilizar um carregador diferente pode causar danos no dispositivo e outros potenciais riscos.
- Usar o adaptador de corrente para ligar a entrada CC ao dispositivo numa tomada convencional.
- Assegurar que o indicador verde no adaptador de corrente está ligado.
- O indicador vermelho acende-se quando devidamente carregada; se não for esse o caso, deve verificar as ligações.
- Se o indicador do carregador mudar de vermelho para verde, a bateria está totalmente carregada.
- Agora poderá interromper o ciclo de carregamento. A sobrecarga reduz a duração da bateria.
- O processo de carregamento demora até 3 horas. Não carregar a bateria durante mais de 3 horas. Após 3 horas, desligar o carregador do dispositivo e a fonte de alimentação. A sobrecarga reduz a vida útil da bateria.
- O produto não deve ser carregado durante longos períodos de tempo.
- Manter sempre o dispositivo vigiado durante o ciclo de carregamento.
- Carregar o dispositivo apenas em temperaturas entre 0 °C e +45 °C.
- Quando estiver a carregar sob temperaturas baixas ou elevadas, existe o risco de que o desempenho da bateria seja reduzido. Portanto, existe um risco potencial de lesões e danos materiais.

- Armazenar e carregar o dispositivo numa área aberta e seca, afastado de materiais combustíveis.
- Não carregar o aparelho à luz solar direta ou próximo de chamas abertas.
- Não carregar o dispositivo imediatamente após a utilização. Deixar que o dispositivo arrefeça durante uma hora antes de o carregar.
- Se o dispositivo for deixado para outras pessoas, deve ser parcialmente carregada (20 - 50%), não totalmente.
- Não retirar o dispositivo da sua embalagem para carregar totalmente e, em seguida, voltar a colocá-lo na embalagem.
- O dispositivo é, geralmente, parcialmente carregado quando enviado da fábrica. Manter o dispositivo parcialmente carregado até ser utilizado.
- Deixar a trotinete elétrica arrefecer durante pelo menos 1 hora antes de a poder colocar na embalagem.
- Não deixar o aparelho exposto à luz solar num carro.

CUIDADO

A trotinete elétrica não deve ser utilizada durante o ciclo de carregamento!

- O indicador LED no carregador de bateria acende a vermelho durante o processo de carregamento.
- O indicador LED no carregador acende a verde quando o processo de carregamento estiver concluído.
- Depois de carregar, desligar o carregador da corrente elétrica e a trotinete elétrica.

CUIDADO

Ligar o cabo CC fornecido com a trotinete elétrica apenas à entrada CC!

- Não inserir corpos estranhos na entrada CC.

CUIDADO

- Não retirar a tampa de proteção da entrada CC!
- Retirar a tampa apenas quando estiver a carregar a trotinete elétrica!
- Após o carregamento, desligar a ficha CC e fechar novamente a entrada CC com a tampa!

Assegurar que nem água nem outros líquidos penetrem nos componentes internos da trotinete elétrica; caso contrário, os componentes eletrónicos/baterias do dispositivo podem ficar danificados permanentemente. Há um risco de lesão.

CUIDADO

- Não abrir a proteção exterior da trotinete elétrica, caso contrário a garantia não é considerada válida.
- Assegurar que usa capacete e vestuário de proteção antes de usar a trotinete elétrica.

- Assegurar que lê cuidadosamente o manual antes de utilizar a trotinete elétrica.
- A trotinete elétrica não foi concebida para uso em vias públicas nem em tráfego
- A trotinete elétrica apenas deve ser usada em terreno seco e nivelado
- Apenas para uso doméstico
- A trotinete elétrica não deve ser usada por ninguém com menos de 14 anos de idade

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup Dinamarca

facebook.com/denverelectronics

Relativamente ao carregamento da bateria SCO-80130

Importante - Deve ler!

Caro Cliente, Esperamos que desfrute de muita diversão com a sua nova trotinete elétrica.

A bateria integrada na trotinete elétrica não é totalmente carregada na linha de produção e quando é deixada sem ser utilizada pode descarregar-se lentamente.

Pode dar origem a uma carga lenta caso a baterias esteja totalmente descarregada, mas isto é feito para evitar danos na bateria.

Se sentir que não consegue ligar a sua trotinete elétrica, e se parecer que não está a carregar (o carregador irá acender automaticamente uma luz verde), então deve fazer o seguinte.

1. Deixar o carregador ligado durante 6-7 horas. Isto irá garantir que a bateria fica de novo totalmente carregada (pode demorar 3-4 horas até se iniciar o carregamento normal).
2. Se isto não resolver o seu problema, deve conduzir manualmente a trotinete elétrica sem a ligar. Usar as pernas para imprimir velocidade durante cerca de 100 metros e depois ligar o carregador. O motor na roda da frente irá assim ajudar a ativar a função de carregamento e irá carregar normalmente. (O carregamento total leva 3 horas se estiver a utilizar desta forma).

Deve inserir: www.denver-electronics.com para obter a versão eletrónica do manual.

AVISOS

Deve ler completamente o manual e as instruções antes de utilizar o produto.

Nomes do Produto: sco-80130
Tipo de produto: Trotinete elétrica
Ano de fabrico: 2019



- Nota: Utilizar APENAS o carregador fornecido com a etiqueta XHK-970-42020 com a seguinte tensão de saída para carregar esta trotinete elétrica: 42 V – 2 A.
- Se utilizar outro carregador pode danificar o produto ou criar outros potenciais riscos.
- Nunca carregar o produto sem supervisão.
- O período de carregamento do produto não deve exceder quatro horas. Deve parar de carregar após quatro horas.
- O produto deve apenas ser carregado a uma temperatura entre 0°C e 45°C.
- Se carregar a uma temperatura inferior ou superior, há o risco de o desempenho da bateria ficar reduzido e o potencial risco de danos no produto e de lesões pessoais.
- O produto deve apenas ser utilizado a uma temperatura entre -10°C e +45°C.
- Se utilizado a uma temperatura inferior ou superior, há o risco de o desempenho da bateria ficar reduzido e o potencial risco de danos no produto e de lesões pessoais.
- Armazenar o produto a uma temperatura entre 0°C e 35°C (a temperatura ideal para armazenamento é de 25°C)
- Carregar e armazenar o produto num local aberto e seco e afastado de materiais inflamáveis (i.e. materiais que podem incendiar-se).
- Não carregar sob a ação da luz solar ou perto de chamas vivas.
- Não carregar o produto imediatamente após a utilização. Deve permitir que o produto arrefeça durante uma hora antes de o carregar.
- Se o produto for entregue a outras pessoas, por exemplo durante o período de férias, deve ser entregue parcialmente carregado (com 20-50% de carga). Não totalmente carregado.
- O produto quando é expedido da fábrica vai com frequência parcialmente carregado. Deve manter o produto numa condição de carga parcial, até que o mesmo seja utilizado.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen, 8382 Hinnerup, Dinamarca

www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S



Declaração de Conformidade CE (Diretiva de máquinas)

O abaixo-assinado

Nome da empresa: DENVER ELECTRONICS A/S

Endereço: Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Dinamarca

certifica que o design e a fabricação deste produto

Nome da marca do DENVER

produto: _____

Nº do modelo do produto: SCO-80130

Tipo de produto: Trotinete elétrica

está em conformidade com as seguintes diretivas:

Diretiva maquinaria 2006/42/CE

Normas MD: Anexo I de 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

e, portanto, está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva de Máquinas.

DM 2006/42/CE,
LVD 2014/35/UE
CEM 2014/30/UE

Nome e endereço da pessoa autorizada a assinar a declaração e compilar a documentação técnica

Nº de série:

12969-11/19/00001 to 12969-11/19/01000

12970-11/19/00001 to 12970-11/19/00500

12971-11/19/00001 to 12971-11/19/00500

Nome completo: Alfred Blank

Cargo: CEO

Empresa: DENVER ELECTRONICS A/S

Endereço: Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Dinamarca

Data: 30 Nov, 2019

Inter Sales A/S • Omega 5A, Soefte • 8382 Hinnerup • Dinamarca • Tel: +45 86 22 61 00 • Fax: +45 86 22 81 00
Página inicial: www.denver-electronics.com • A/S Reg. No. 223906 • IVA. DK18831678