

DENVER[®]

DVD

BRUKSANVISNING

DVH-7787 MK2

VIKTIG







LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

www.denver-electronics.com








VIKTIGE SIKRINGSTILTAK

For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker apparatet, og ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Studer nøye alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner på apparatet og i bruksanvisningen, og følg dem.

INSTALLASJON

<p>Vann og fuktig miljø - Bruk ikke apparater som går på strøm i nærheten av vann, f.eks. et badekar, en vannbasse, kjøkkenvask eller utslagsvask, i en fuktig kjeller, eller i nærheten av et svømmebasseng, o.l.</p> 	<p>Ventilasjon - åpningene i kabinetet er til stede for å gi nødvendig ventilasjon. For å sikre pålitelig drift av apparatet og for å beskytte mot overoppheting, må disse sporene og åpningene aldri blokkeres eller dekkes til.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dekk aldri over sporene og åpningene med tøy eller andre materialer. 	<p>Tilbehør - plassér ikke apparatet på en ustabil vogner, stativ, braketter eller bord. Apparatet kan falle ned og forårsake alvorlig skade på et barn eller en voksen, og betydelige skader på apparatet. Bruk kun anbefalte vogner, stativ, braketter eller bord.</p> 
<p>Varme - plassér ikke apparatet nærme eller over radiator eller ovn, eller hvor det kan utsettes for direkte sollys.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Blokkér aldri sporene og åpningene ved å plassere apparatet på en seng, sofa, gulvteppe eller annen lignende overflate. - Plassér aldri apparatet på et trangt sted, for eksempel en bokhylle eller lukket skap, med mindre det sørges for tilstrekkelig ventilasjon. 	<ul style="list-style-type: none"> - En kombinasjon av apparat og stativ bør flyttes med forsiktighet. Bråstopper, for stor kraft eller ujevne overflater kan føre til at apparatet og stativet veltet. Vegg- eller takmontering - hvis apparatet kan monteres på vegg eller tak skal det kun monteres som anbefalt. 

BRUK
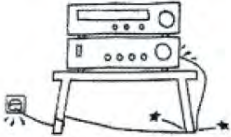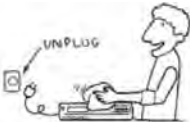
<p>Strømkilde - dette apparatet skal kun brukes med den type strømkilde som er angitt på etiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken type elektrisk kraft som leveres til hjemmet ditt, ta kontakt med den lokale strøm-leverandøren din. For apparater som drives av batteri eller andre kilder, se bruksanvisningen.</p> 	<p>Jording eller polarisering - dette apparatet er utstyrt med enten en polarisert AC-strømkabel (støpslet har ett blad som er bredere enn det andre), eller med jordet støpsel (støpslet har en ekstra leder for jord). Følg instruksjonene nedenfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - For apparater med en polarisert AC-strømkabel: Støpslet vil kun passe i stikkontakten én vei. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Før du ikke stukket støpslet helt inn i stikkontakten, kan du prøve å snu det. Hvis støpslet fortsatt ikke passer, kontakt en elektriker for å få installert en passende stikkontakt. Ikke omgå sikkerhetsformålet til det polariserte støpslet ved å tvinge det inn. 	<p>Overbelastning - ikke overbelast stikkontakter eller skjuleledninger da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.</p>  <p>Koble apparatet fra stikkontakten når det skal stå ubrukt i en lengre periode. For å koble fra strømledningen, grip støpslet og dra det ut. Dra aldri i ledningen.</p> 
<p>Beskyttelse av strømledningen - plassér strømledningen slik at den ikke trækkes på eller klemmes av objekter plassert på eller mot den, med særlig hensyn til støpslet, stikkontakten og punktet der ledningen kobles til apparatet.</p> 	<p>Lyn - For ekstra beskyttelse av produktet i tordenvær, eller når det skal stå ubrukt og uten tilsyn i lange perioder, skal støpslet tas ut av stikkontakten og antennen eller kabelsystemet kobles fra. Dette vil forhindre skade på apparatet på grunn av lyn og overspenning på strømmettet.</p> <p>Rengjøring - koble apparatet fra strømmettet før det rengjøres. Ikke bruk spray eller flytende rengjøringsmidler. Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre utsiden av apparatet. Rengjør apparatet kun som anbefalt.</p> 	<p>i apparatet gjennom åpninger, da de kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl aldri væsker av noe slag på apparatet.</p> 


ANTENNER

Jording av utendørs antenne - hvis en utendørs antenne eller kabelsystem er installert, følg forholdsreglene nedenfor.

Et utendørs antennesystem må ikke plasseres i nærheten av kraftledninger, elektriske lys eller andre strømkretser, eller der det kan komme i kontakt med slike kraftledninger eller kretser.
VED INSTALLASJON AV UTENDØRS ANTENNE MÅ EKSTREM FORSIKTIGHET UTVISES FOR Å UNNGÅ KONTAKT MED KRAFTLEDNINGER ELLER STRØMKRETSET. SLIK KONTAKT ER NESTEN ALLTID DØDELIG.





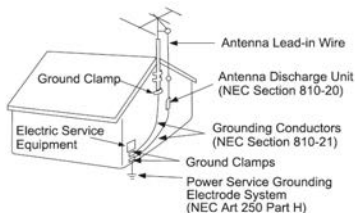



Pass på at antennesystemet er jordet slik at det gir en viss beskyttelse mot overspenning og statisk elektrisitet. Avsnitt 810 i National Electrical Code gir informasjon med hensyn til riktig jording av mast og støttestruktur, jording av antennekabel, størrelsen på jordledningene, plassering av utladningsenhet for antenne, tilkobling til jordelektroder og krav til jordelektrode.

Antennejording i henhold til National Electrical Code



NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE

VEDLIKEHOLD

<p>Skader som krever vedlikehold - trekk ut støpselet fra veggkontakten og overlatt vedlikehold til kvalifisert vedlikeholdspersonell under følgende forhold: - Når strømkabelen eller støpselet er skadet eller slitt.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Apparatet ikke virker som det skal eller har en merkbar endring i ytelse. - Dette indikerer at apparatet behøver vedlikehold. 	<p>Vedlikehold - prøv ikke å jobbe på apparatet selv da åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Overlatt alt vedlikehold til kvalifisert vedlikeholdspersonell.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - Hvis væske har blitt sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis apparatet ikke fungerer som det skal når bruksanvisningen følges, juster kun de kontrollene som spesifiseres i bruksanvisningen. Feilaktig justering kan føre til skader og vil ofte kreve omfattende arbeid av en kvalifisert tekniker for å gjenopprette maskinen til normal drift. 	<p>Reservedeler - når apparatet trenger nye deler, sørg for at teknikeren bruker godkjente reservedeler som har de samme egenskapene som originaldelene. Ikke godkjente deler kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer.</p> <p>Sikkerhetsjekk - ved gjennomføring av vedlikehold eller reparasjoner på apparatet, be teknikeren om å utføre rutinemessige sikkerhetsjekker (som spesifisert) for å fastslå at apparatet er i forsvarlig stand.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> - Hvis apparatet har vært utsatt for regn eller vann. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis apparatet har vært utsatt for et kraftig støt etter et fall, eller kabinetet er skadet. 	

- Ikke installer dette utstyret i et trangt eller lukket område slik som en bokhylle eller lignende, og sørg for at enheten har god ventilasjon. Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke til åpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv. Minimum 10 cm avstand rundt apparatet for tilstrekkelig ventilasjon
- ADVARSEL:** For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, utsett ikke dette apparatet for regn eller fukt. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller plask, og objekter fylt med væske, f.eks. vaser, skal ikke plasseres på apparatet.
- ADVARSEL:** Ikke utsett batterier for kraftig varme, slik som sollys, åpen ild eller liknende.
- ADVARSEL:** Nettstøpselet brukes til å koble fra enheten. Pass på at støpselet er lett tilgjengelig.
- Usynlig laserstråling når skuffen er åpen og forrillingene omgått. Unngå eksponering for laserstrålen. 6. Korrekt avhenging av dette produktet. Denne markeringen indikerer at produktet i EU-området ikke skal kasserer sammen med husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse, resirkuler forsvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, bruk retur- og innsamlingsssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan resirkulere produktet på en miljømessig trygg måte.



CLASS 1 LASER PRODUCT


KLASSE 1 LASERPRODUKT

OBS: Dette symbolet indikerer at apparatet er et klasse 1 laserprodukt.

- Prøv ikke å åpne dekslet eller se på laserstrålen.
- Berør aldri laserlinsen inne i diskskuffen.

FRONTPANEL OG BAKSIDE


FRONTPANEL

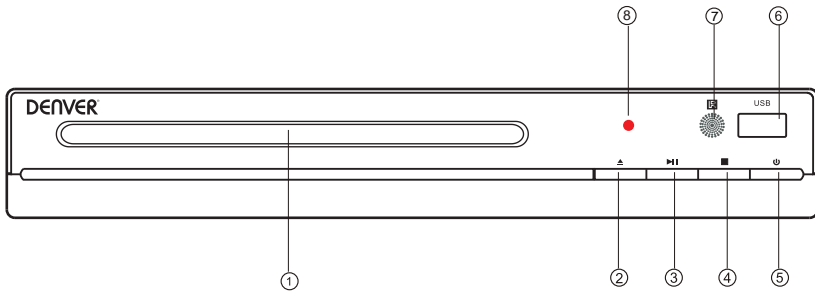

- ① CD-DØR
- ② ÅPNE/LUKKE
- ③ SPILL AV/PAUSE
- ④ STOP

- ⑤ VENTEMODUS
- ⑥ USB
- ⑦ FJERNKONTROLL-SENSOR
- ⑧ STRØMINDIKATOR-LED


Bakre Panel

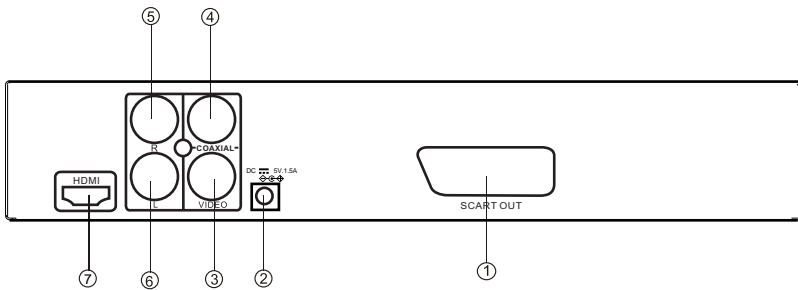

- ① Scart-utgang
- ② DC-inngang
- ③ VIDEO-utgangskontakt
- ④ Koaksialutgangskontakt for digitalt signal

- ⑤ HØYRE utgangskontakt
- ⑥ VENSTRE utgangskontakt
- ⑦ HDMI-utgang

FJERNKONTROLL

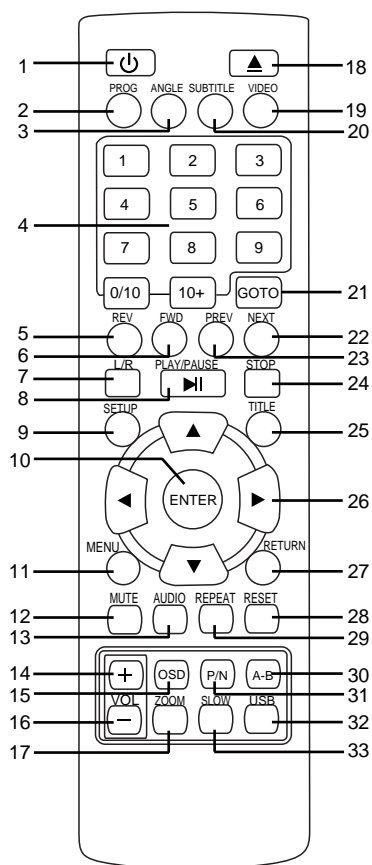

1. ⏻ Strømknapp
2. PROG (program) knapp
3. VINDEL Knapp
4. Talltaster
5. REV (tilbake) knapp
6. FWD (fram) knapp
7. L/R Knapp
8. ▶Spill av/pause-knapp
9. INNSTILLINGER knapp
10. ENTER-Knapp
11. MENY-Knapp
12. DEMP-Knapp
13. AUDIO-Knapp
14. + (volum opp) knapp
15. OSD (skjermmeny) knapp
16. - (volum ned) knapp
17. ZOOM-knapp
18. ▲ Åpne/Lukke Knapp
19. Videoknapp
20. UNDERTEKST-Knappen
22. NESTE Knapp
23. PREV(forrige) knapp
24. STOP-Knapp
25. TITLE-Knapp
26. ◀▶▲▼ Navigeringsknapper
27. TILBAKE-Knapp
28. TILBAKESTILLINGSKNAPP
29. GJENTAKELSESKNAPP
30. A-B Knapp
31. P/N (PAL/NTSC) Knapp
32. USB-Knapp
33. SAKTE-Knapp

FJERNKONTROLLBETJENING



Trykk for å slå på enheten fra standby-modus, trykk på nytt for å sette i standby-modus.

ANGLE

Når du spiller av en DVD som er filmet fra flere vinkler, kan du trykke gjentatte ganger på denne knappen for å velge en av vinklene. (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

SUBTITLE

Mens DVD'en spilles av, trykk flere ganger for å velge ønsket teksting (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

VIDEO

Trykk for å bytte til videomodus.

GOTO

DVD:

Mens DVD'en spilles av, trykk på knappen GOTO én gang; menyen for valg av tittel, kapittel og tid vil komme opp på skjermen. Bruk piltastene og talltastene for å velge ønsket tittel, kapittel og tid, og trykk deretter på ENTER for å starte avspillingen.

CD:

Mens CD'en spilles av, trykk på knappen GOTO én gang; menyen for Spor og Tid vil komme opp på skjermen. Bruk piltastene og talltastene for å velge ønsket spor og tid, og trykk deretter på ENTER for å starte avspillingen.

L/R

Trykk for å bytte til Mono L, Mono R, Mix Mono eller Stereo (kommer an på type disk).

SETUP

Trykk for å gå inn i oppsettmenyen, bruk navigerings- og ENTER knappen for å velge ønsket innstilling. Trykk på Setup-knappen for å gå ut av oppsettmenyen. MERK: Foreldrepassordet er "8888".

TITLE

Trykk for å gå tilbake til diskens tittelside (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

MENU

Trykk for å gå tilbake til diskens menyside (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

RETURN

Trykk for å gå tilbake til forrige meny. (Det er avhengig av hvordan disken er blitt tatt opp).

MUTE

Trykk for å deaktivere lyden, trykk på nytt for å lyden på igjen.

AUDIO

Trykk flere ganger på denne knappen under avspillingen for å velge ønsket lydmodus. (Det er avhengig av hvordan opptaket er blitt gjort).

RESET

Trykk for å gjenopprette standardinnstillingene.

VOL +/-

Trykk for å stille inn volumet.

OSD (skjermmeny)

Trykk flere ganger på denne knappen under avspillingen for å vise avspillingsstatusen eller for å slå den av.

FJERNKONTROLLBETJENING

P/N (PAL/NTSC)

Trykk flere ganger på denne knappen for å velge fargesystem. Du kan velge mellom NTSC, PAL og AUTO for å matche fargesystemet til TV-en som er koblet til.

A-B

Under avspilling, trykk på A-B knappen for å definere startpunktet, trykk på nytt for å definere sluttpunktet. Enheten vil da spille av det aktuelle avsnittet gjentatte ganger.


For å avbryte, trykk igjen på A-B knappen. (Denne funksjonen gjelder ikke alle disktypene).

ZOOM

Under filmavspilling, trykk flere ganger på denne knappen for å zoome bildet inn eller ut. (Det er avhengig av hvordan disken er blitt tatt opp).

SLOW

Under avspilling, trykk på SLOW-knappen gjentatte ganger for å velge sakte avspilling.

Trykk på  (Spill av/Pause) knappen for å gå tilbake til normal avspilling.

USB

Trykk på denne knappen for å få fram vinduet hvor du kan velge DISC/USB modus. Bruk navigerings- og ENTER knappen for å velge og for å definere ønsket modus.

Gjenta avspilling: (DVD)

~ Trykk på REPEAT knappen for å "Gjenta kapittel", det aktuelle kapitlet vil spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk igjen på REPEAT knappen for å "Gjenta tittel", den aktuelle tittelen vil spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk på REPEAT knappen for tredje gang for å "Gjenta alle", alle filer vil da spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk på REPEAT knappen for fjerde gang for å "Stoppe gjentagelsen", gjentagelsen vil da avbrytes.

Gjenta avspilling: (CD)

~ Trykk på REPEAT knappen for å "Gjenta 1", det aktuelle lydsporet vil spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk igjen på REPEAT knappen for å "Gjenta alle", alle lydspor vil spilles av gjentatte ganger.

~ Trykk på REPEAT knappen for tredje gang for å "Stoppe gjentagelsen", gjentagelsen vil da avbrytes.

(CD/DVD) Program:

1. Under avspilling av en DVD eller en CD, trykk på PROG-knappen på fjernkontrollen. Menyene med programinnstillingene vil da vises slik:

DVD:

T	C	T	C	T	C	T	C
1	--	5	--	9	--	13	--
2	--	6	--	10	--	14	--
3	--	7	--	11	--	15	--
4	--	8	--	12	--	16	--

Spill av
SLETT

CD:

1	----	5	----	9	----	13	----
2	----	6	----	10	----	14	----
3	----	7	----	11	----	15	----
4	----	8	----	12	----	16	----

Spill av
SLETT

2. Bruk navigeringsknappene og talltastene for å definere ønsket Tittel, Kapittel og Lydspor.
3. Hvis du har gjort en feil innstilling, marker SLETT-knappen på skjermen, og trykk på ENTER-knappen for å slette alle innstillingene.
4. Etter programmering, bruk navigeringsknappene for å markere PLAY-knappen på skjermen, og trykk på ENTER-knappen for å starte avspillingen av programmet.

USB funksjon

USB

Velg denne knappen for å sette opp DISC, USB modus

Kun PLATE:

Hvis du bare spiller PLATEN (men ingen USB), vil apparatet spille av PLATEN automatisk etter at du har satt inn platen i skuffen.

Kun USB:

Hvis du bare spiller USB (men ingen plate), vil apparatet spille USB automatisk når du setter inn USB til USB-porten.

DISC/USB begge:

Hvis du setter inn platen i skuffen, og i mellomtiden setter inn en USB til USB-porten, vil apparatet spille av platen iprioritet.


Hvis du vil bytte om til USB-avspilling, trykk på USB-knappen for å få fram vinduet for valg av

DISC/USB-modus, bruk navigeringsknappene for å velge USB, trykk på ENTER for å bekrefte. Apparatet vil da kjenne igen USB-enheten og spille av innholdet.

Hvis du vil bytte om fra USB-avspilling til Disc-avspilling, trykk på USB-knappen for å få fram


vinduet for valg av DISC/USB-modus, bruk navigeringsknappene for å velge DISC, trykk på ENTER for å bekrefte. Apparatet vil da gå tilbake til avspilling av CD-platen.

HDMI

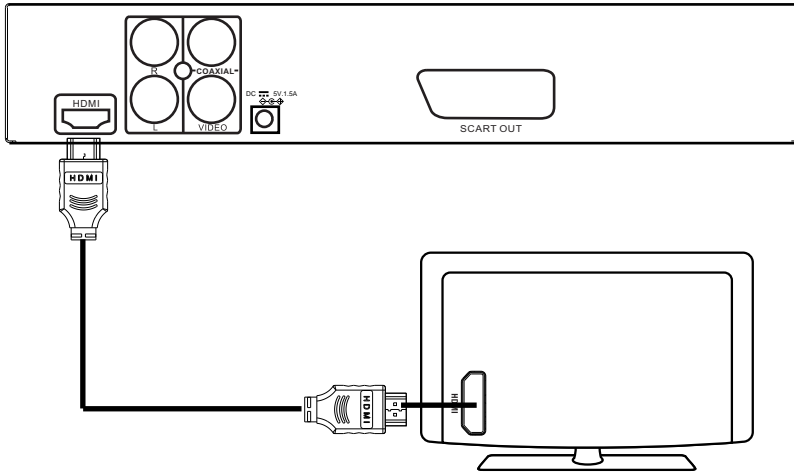


TILKOBLING


SCART

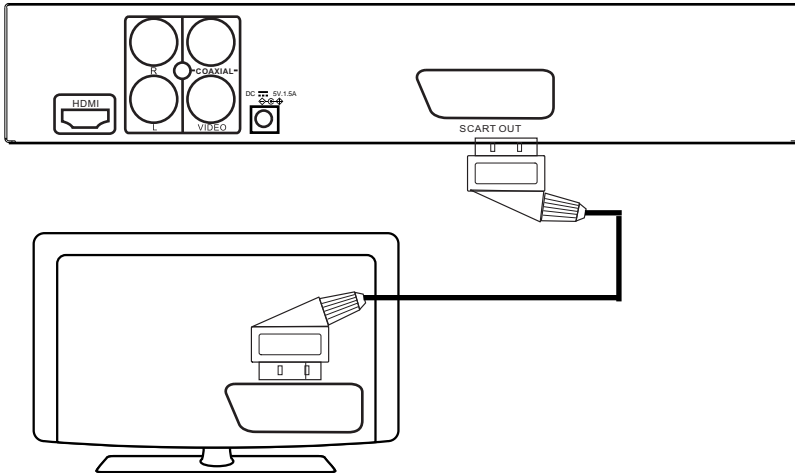

A/V

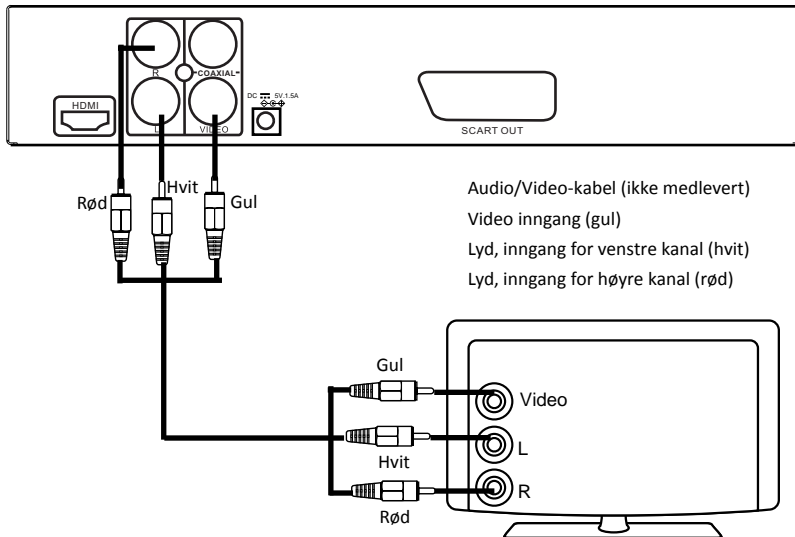

COAXIAL

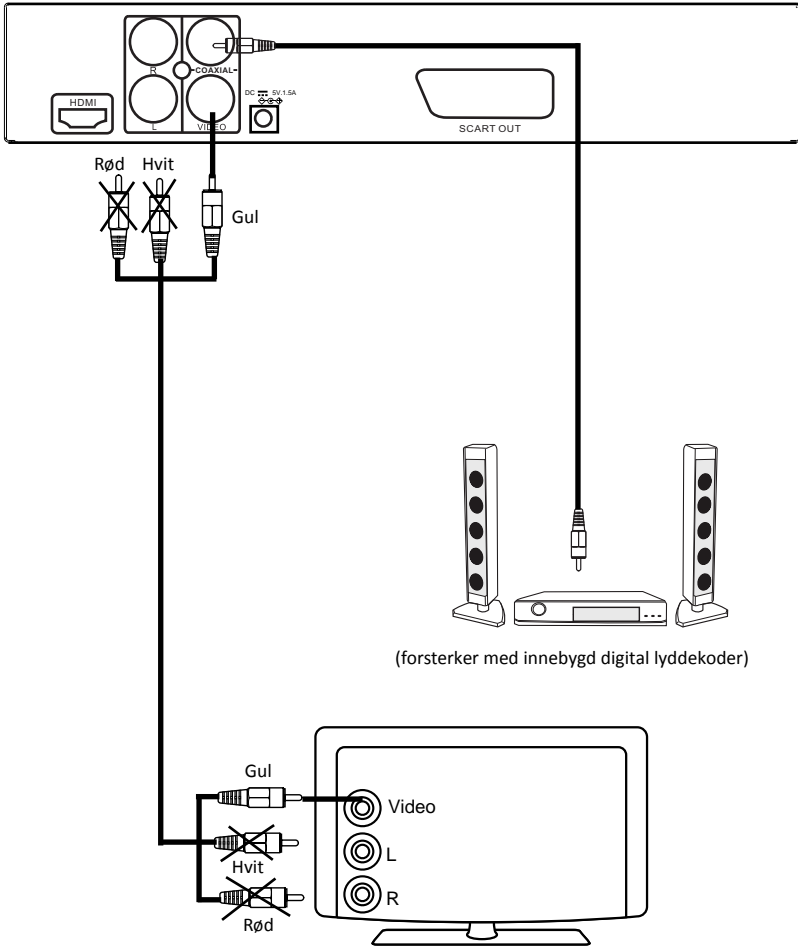

FJERNKONTROLLEN ER UFØLSOM ELLER DEN VIRKER IKKE

Sjekk batteriene i fjernkontrollen og sørg for at de har energi og god ledningsevne.

Rett fjernkontrollen mot IR-sensor på spilleren.

Sjekk om det er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensor.

ABNORMAL FUNKSJONSDRIFT

Slå av strømmen og slå på igjen.

PLATEN ER LÅST I SKUFFEN

Platen kan ikke tas ut av skuffen når spilleren leser, du må slå av strømmen og slå på igjen, og trykke på ÅPNE/LUKKE-tasten umiddelbart for å åpne skuffen.

Type plate	DVD/VCDD/HCDD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak bilde CD	Frekvensrespons	CD: 4Hz 20KHz
			(EIAT) DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
Videoformat	AVI	S/N radio	> 90 dB
		THD	< 0.04%
Audio Format	MPEG 1, LAG 1, LAG 2, LAG 3	UT-data terminaler	HDMI utgang X1
Signal Utgang	Farge System: PAL/NTSC/MULTI Lyd system: AC-3 Digital utgang Lyd DAC 16bit/48KHz Video utgang: 1 Vpp (ved 75 ohm) Lydutgang: 2 Vpp		
		2.0ch utgang X1	
		koaksial utgang X1	
		Scart utgang X1	
		Strømtilførsel	AC 100-240V ~ 50/60Hz 7.5W
		Mål	Produktstørrelse: L225*B191*H45 mm Netto vekt: 0.728 Kg

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat. Som sluttbruker er det viktig at du sender inn brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.