


## 1. Betjeningsknapper

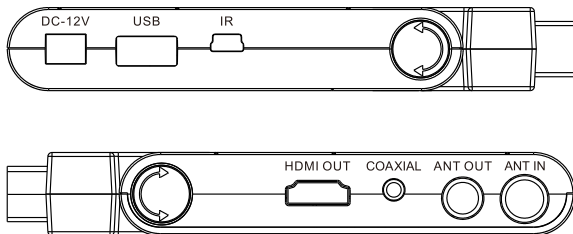

IR

USB                    USB-port

DC - 12V til strømfor-  
syning

ANT IN antenneindgang

ANT OUT antenneudgang


KOAKSIAL

HD-udgang

SCART

# BETJENINGSVEJLEDNING

## 2. Fjernbetjening

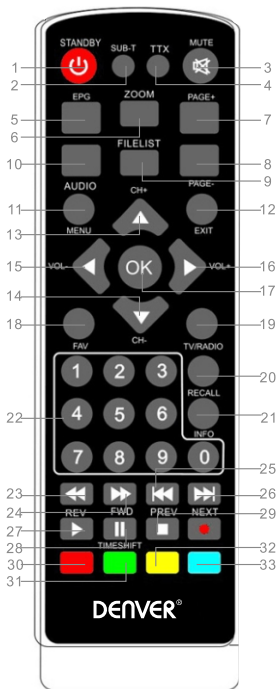


1. STANDBY: Stiller enheden på standby
2. SUBTITLE: Valg af sprog til undertekster
3. MUTE: Slår lyden fra/til
4. TTX
5. EPG: Elektronisk Program Guide
6. ZOOM
7. P+: Side op
8. P-: Side ned
9. FILELIST
10. AUDIO: Valg af lydspor eller audiotilstand
11. MENU: Åbner hovedmenuen
12. Exit: Lukker den aktuelle menu
13. CH+: Går en kanal op
14. CH-: Går en kanal ned
- 15.16. V+/-: Indstiller lydstyrken
17. OK
18. FAV: Åbner favoritlisten
19. TV/RADIO
20. RECALL: Går til senest afspillede program eller seneste handling
21. INFO: Viser oplysninger om det aktuelle program
22. Tal (0-9): Valg af kanal eller indstilling
23. REV: Tilbage
24. FWD: Fremad
25. PRVE: Går til forrige side
26. Næste
- 27.28. Afspil/Pause
29. Stop
30. 31.32.33. Multifunktionsknop


## 3. Grundlæggende funktioner

### 3.1 Førstegangsopsætning

Førstegangsopsætningen udfører visse vigtige konfigurationer. Den indeholder flere valgmuligheder, som vist på tegningerne herunder:

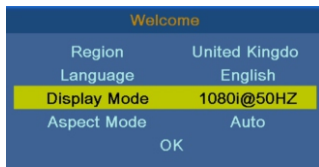

Du kan vælge region, sprog, visningstilstand og aspektrate i denne menu. Når du er færdig, skal du trykke på knappen "OK" for at søge efter kanaler, som vist på tegningen herunder:

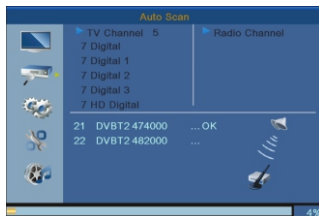


### 3.2 Visning af oplysninger om programmer

Tryk på knappen "INFO" for at se oplysninger om de aktuelle programmer under normal afspilningsstatus.



# BETJENINGSVEJLEDNING


---

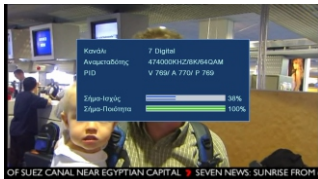

## 4. Installation

Du kan vælge mellem to installationsmetoder, som følger:

1. DVBT kanalsøgning
2. DVBT autosøgning

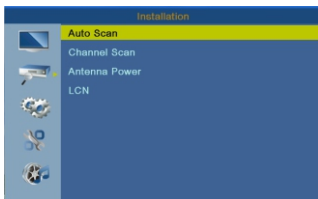


Du kan trykke på "Pil højre" for at åbne denne menu og dernæst trykke på pil "op/ned/højre/venstre" for at foretage ændringer i følgende funktioner:

- DVBT kanalsøgning
- DVBT autosøgning
- LCN - slå til eller fra

## 5. Applikation


### Børnelås

1. Standardadgangskoden er "1234".
2. Hvis "menulås" er aktiveret, kan du låse menuen til redigering af kanaler og søgning.
3. Hvis du vælger "18 år" som forældreklassifikation, kan du låse for kanaler med indhold beregnet til voksne.

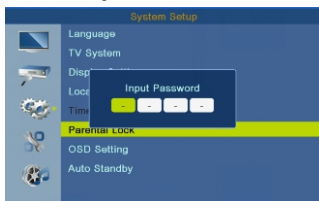

## 6. System Setup (opsætning af systemet)

I systemopsætningen kan du bekvemt foretage opsætning af systemet, som vist herunder:

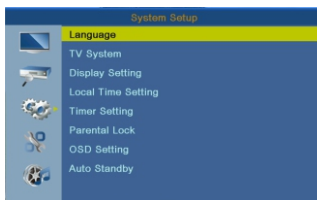

Tryk på "Pil højre" for at åbne denne menu, og tryk på pil op/ned for at vælge og foretage de indstillinger, du ønsker.

Sprog

TV System

Displayindstillinger

Lokal tidsindstilling

Tidsindstillinger

Børnelås

OSD-indstilling

# BETJENINGSVEJLEDNING

---

## 7. Softwareopdatering

### Opdatering via USB



Sluk ikke for strømmen under opdateringen. Når opdateringen er færdig, genstarter systemet automatisk med den nye firmware

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

## BETJENINGSVEJLEDNING

---

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DTB-143 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: dtb-143

Gå herefter ind på produksiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde: 177.5~858 MHz

Maximal udgangseffekt: 10W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

### AC/DC ADAPTER

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Manufacturer's name: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Trade mark: MOERPS Commercial registration number: 91441602MA52BB18XT Address: 2 Floor, 6 Building, Baohao Industrial Park, Hepu Avenue, Longling Industrial Park, Yuancheng, Heyua
Modelidentifikator	MR-1201000EU
Indgangsspænding	100-240 Vac
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60 Hz
Udgangsspænding	12.0 Vdc
Udgangsstrøm	1.0 A
Udgangseffekt	12.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	85.71%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	77.78%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.041