

DENVER®

Användarhandbok
Bluetooth-högtalare

BTL-62




www.denver-electronics.com

Läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt
innan du använder denna produkt.



Användaranvisningar

När du slår på högtalaren startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop din smarttelefon eller dator med hjälp av Bluetooth-funktionen. Om du inte parar ihop den inom 10 minuter kommer högtalaren att gå in i viloläge och du måste stänga av/på den igen för att para ihop.

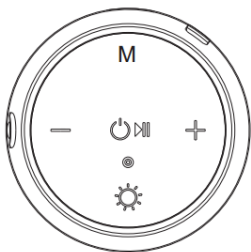
Tryck på "M"-knappen för att byta funktioner.



Instruktioner för knappar:


- (1) : Strömbrytare
- (2) LINE-port: 3,5 ljudingångsport
- (3)  Spela upp/pausa: Pausa och spela upp i

spelläge.

- (4) — Volym ned/nästa: Tryck länge för att sänka volymen. Tryck kort, i FM-läge, för att byta förinställd frekvens. Tryck kort, i musikläge, för att byta till föregående låt.
- (5) +Volym upp/förinställd: Tryck länge för att höja volymen. I FM-läge, tryck kort för att växla till nästa frekvens. I musikläge, tryck kort för att växla till nästa låt
- (6) M – byta läge: byt till FM-radioläge. Tryck länge på  i tre sekunder, i "FM" -läge, för att ställa in.

(Obs: tryck kort = håll knappen nedtryckt i mindre än 1 sekund, långt tryck = nedtryckt i 3 sekunder)

Knapp för kontroll av ljusen:

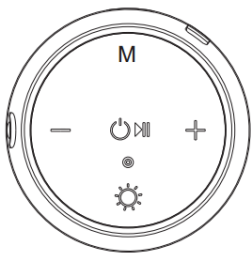

Ljusen blinkar i aktiverat läge

(Full färgvåg som flyttar sig upp och ned)

Första trycket på läge 1 (flerfärgat ljus som blinkar i takt till musiken)



Andra trycket på läge 2 (flerfärgad kombination av grafik som flimrar)



Tredje trycket på läge 3 * (dubbel färgkonvertering med rotation)




Fjärde tryckte på läge 4 (ljus av)



Tryck igen för att ljuset ska återgå till standardläge.

1. * Knapp för ljusläge:



Hur man slår PÅ och AV



Tryck länge på knappen för att slå PÅ och tryck länge på knappen för att stänga AV.

Hur man ansluter Bluetooth-enheter

(mobiltelefon/bärbar dator/iPhone/iPad osv.)

1. Slå på högtalaren och kontrollera att den är i Bluetooth-läge. Indikatorn blinkar blått och ett pip ljud hörs.
 2. Använd inställningarna för Bluetooth på din smarttelefon eller dator och sök efter **BTL-62** i listan över Bluetooth-enheter och välj det för att para.
 3. Efter lyckad parning ger högtalaren ett pip ljud ifrån sig och telefonen visar att högtalaren är ansluten.
 4. Efter lyckad anslutning kan Bluetooth-enheter spela upp till högtalaren. Blå lampa blinkar långsamt när den är i spelläge med Bluetooth.
- Hur man använder AUX-ingångsläget.**

Anslut en 3,5 mm-kontakt till Bluetooth-högtalaren och den ljudkälla du vill lyssna på i valfritt läge. Bluetooth-högtalaren växlar automatiskt till AUX-ingången.

Hur man använder FM-radion

Tryck på **M** för att aktivera FM-läge. Tryck sedan länge på **M** för att automatiskt söka efter kanaler. Den blå indikatorn blinkar. När du är klar kommer systemet automatiskt att spela den första hittade stationen. Tryck kort på **+** eller **-** för att byta station.

Obs: Anslut en USB-kabel för bättre FM-mottagning. Den fungerar som en antenn.

Hur man laddar högtalaren

Ladda högtalaren före första användning. Anslut ena delen av USB-kabeln till högtalarens Micro USB-port och den andra till en dators USB-port eller en extern USB-adapter (medföljer inte). Laddning av batteriet kan ta upp till 6 timmar

(första gången du laddar är tiden längre). När laddningen är klar kommer den röda indikatorn att slockna.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Kan inte ansluta och spela upp

- 1) Kontrollera Bluetooth-inställningarna på telefonen eller datorn. (vissa datorer kan inte använda Bluetooth med ljudåtergivning)
- 2) Kontrollera om högtalaren är ordentligt laddad. Om indikatorn blinkar rött när du slår på högtalaren bör du ladda den.
- 3) Stäng av och para Bluetooth-enheten igen och prova igen.

*Om ovanstående inte löser problemen, bör du kontakta butiken där produkten köptes.

Dålig radiomottagning

★ Leta efter stationen på en öppen plats

★ Sätt i USB-kabeln som extern antenn för att förbättra mottagningen

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTL-62 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till

EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.denver-electronics.com> och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: BTL-62. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.

Driftsfrekvensområde: 2,402-2,480 GHz

Maximal utgående ström: 2,06 dBm

Varning: Litiumbatteri inuti

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics