

DENVER[®]

Manual de instruções
Altifalante Bluetooth

BTL-62




www.denver-electronics.com

Antes de operar com este produto, deve ler cuidadosa e completamente este manual de instruções.

Instruções de Funcionamento

Quando ligar o altifalante, este por predefinição iniciará no modelo Bluetooth. Pode então com facilidade emparelhar com o seu smartphone ou PC com a função Bluetooth. Se não emparelhar dentro de 10 minutos, o altifalante entrará no modo desativado, e tem de o desligar/ligar para o emparelhar novamente.

Prima o botão "M" para alternar entre funções.

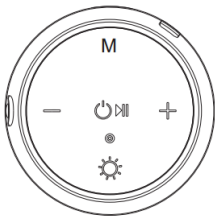

Instrução do botão:


- (1) : Tecla de alimentação
- (2) Porta LINE: porta de entrada de áudio de 3,5 mm
- (3) Iniciar/Pausar: pausa e reproduzir no

modo reproduzir.

- (4) — Diminuir volume/Seguinte: premir demoradamente para reduzir o volume. No modo FM, premir brevemente para mudar para a frequência PRE. No modo de música, premir brevemente para mudar para a música anterior.
- (5) +Aumentar o volume/PRE: premir demoradamente para aumentar o volume, no modo FM, premir brevemente para mudar para a frequência seguinte, premir brevemente para mudar para a canção seguinte
- (6) M - comutador de modo: mudar para o modo de rádio FM, no modo "FM", premir demoradamente em ►|| durante 3 segundos para sintonizar.

(Nota: premir brevemente= manter a tecla premida durante menos do que 1 segundo, premir demoradamente=manter a tecla premida durante cerca de 3 segundos)

Botão de controlo de iluminação:

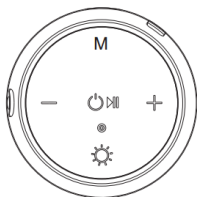

Intermitência da luz quando o modo é ativado

(Todas as cores se movem para cima e para baixo)


Premir o 1º modo 1 (luz multicolorida ao ritmo da música)



Premir o 2º modo 2 (combinação multicolorida de

intermitência de gráficos)




Premir o 3º modo 3  (rotação de conversão de duas cores)



Premir o 4º modo 4 (sem iluminação)



Premir de novo e a iluminação volta para o estado predefinido.

1.  botão de modo de iluminação:

Como LIGAR e DESLIGAR



Premir demoradamente a tecla para LIGAR e premir demoradamente a tecla para DESLIGAR.

Como ligar os dispositivos Bluetooth (Telemóvel/Portátil/iPhone/iPad, etc.)

1. Ativar o altifalante e assegurar que está no modo Bluetooth. O indicador azul fica intermitente e é ouvido um bipe.
2. Inserir as definições Bluetooth no seu smartphone ou PC, procurar **BTL-62** na lista com os aparelhos Bluetooth, e escolher o mesmo para emparelhar.
3. Depois de um emparelhamento com sucesso, o altifalante emitirá um bipe, e no seu telefone será mostrada a informação que o altifalante está ligado.
4. Depois de uma ligação com sucesso, os dispositivos Bluetooth podem reproduzir para o altifalante. A luz azul ficará a piscar lentamente

quando estiver no modo de reprodução Bluetooth.

Como utilizar o modo de entrada AUX.

Em qualquer dos modos, introduzir o cabo de 3,5 mm no altifalante Bluetooth, e na fonte áudio que pretende ouvir. O altifalante Bluetooth mudará automaticamente para a entrada AUX.

Como operar o rádio FM

Premir **M** para entrar no modo FM. Seguidamente premir demoradamente **M** para fazer uma busca automática dos canais. O indicador azul começa a piscar. Quando terminado, o sistema reproduzirá automaticamente a primeira estação encontrada. Premir brevemente **+** ou **-** para mudar de estações.

Nota: Inserir o cabo USB para uma melhor receção de FM. Este funciona como antena.

Como carregar um altifalante

Deve carregar o altifalante antes da primeira utilização. Encaixar uma parte do cabo de carregamento USB na porta micro USB do altifalante e a outra parte numa porta USB do computador ou num adaptador USB externo (não incluído). Carregar totalmente a bateria pode levar até 6 horas (na primeira utilização deve aumentar o tempo de carregamento). Quando o carregamento estiver terminado o indicador vermelho irá desligar-se.

FAQ

Impossível ligar e reproduzir

- 1) Verificar as definições Bluetooth no seu telefone ou PC. (Alguns PCs não podem ser usado para áudio Bluetooth)
- 2) Verificar se o altifalante está adequadamente carregado. Se o indicador vermelho começar a

piscar quando ligar o altifalante, deve carregar o mesmo.

3) Deve desligar, emparelhar o aparelho Bluetooth de novo e tentar uma vez mais.

* Se a solução acima indicada não resolver o seu problema, deve contactar o estabelecimento comercial onde o mesmo foi comprado.

Má receção de rádio

- ★ Procurar a estação num local aberto
- ★ Introduzir o cabo USB como antena exterior para melhorar a receção

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS,
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos

elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente. Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente. Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado. Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento

técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BTL-62 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

<http://www.denver-electronics.com> e depois

clique no ÍCONE de pesquisa na linha superior do site web. Escreva o número do modelo: BTL-62.

Agora, vá para a página do produto e a diretiva RED encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2,402-
2,480 GHz

Potência de saída máxima: 2,06 dBm

Aviso: bateria de lítio dentro

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics