

DENVER®

Brukermanual
Bluetooth Høyttaler

BTL-62




www.denver-electronics.com

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne
bruksanvisningen grundig.



Bruksinstruksjoner

Når du slår på høyttaleren, vil den som standard starte i Bluetooth-modus. Du kan enkelt pare høyttaleren med smarttelefon eller PC'n med Bluetooth-funksjonen. Hvis du ikke kobler til innen 10 minutter, vil høyttaleren gå i dvalemodus, og du må slå den av/på for å pare den på nytt.

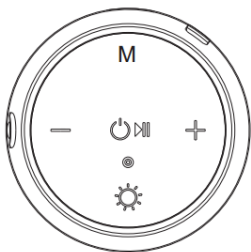Trykk på **"M"** knappen for å bytte funksjon.



Instrukser for knapper:


- (1) : På/av-knapp
- (2) LINE port: 3.5 audio-inngangsport
- (3)  Spill av/Pause: Pause og spill av i

avspillingsmodus.

- (4) **—** Volum ned/Neste: Hold lenge for å senke volumet. I FM-modus, vil et kort trykk bytte PRE-frekvens. I musikk-modus, vil et kort trykk hoppe tilbake til forrige sang.
- (5) **+**Volum opp / PRE: Hold lenge for å øke volumet, I FM-modus trykk kort for å bytte til neste frekvens, I musikk-modus trykk kort for å bytte til neste sang
- (6) **M** - bytte modus: Bytter til FM radio-modus, i "FM" modus, trykk lenge **▶||** i 3 sekunder for å finjustere.

(Merk: trykk kort = hold nede i mindre enn 1 sekund, trykk lenge = hold nede i ca 3 sekunder)

Knapp for lyskontroll:

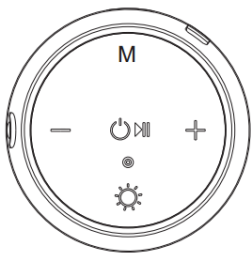

Lysset blinker når modusen er aktivert

(Fulle, fargede sinuser går opp og ned)

1. trykk: modus 1 (flerfarget lys i samme rytme som musikken)



2. trykk: modus 2 (flerfarget kombinasjon av flimrende motiver)




3. trykk: modus 3  (tofarget lysmotiv)



4. trykk: modus 4 (lys av)



Trykk kort for å komme til standardstatus.

1.  knapp for lysmodus:



Hvordan slå PÅ og AV



Hold knappen nede for å skru PÅ, og hold den nede for å skru AV.

Hvordan kobler man til Bluetooth-enheter (Mobiltelefon/bærbar PC/iPhone/iPad, osv.)

1. Slå på høyttaleren, og sørg for at den er i Bluetooth-modus. Den blå indikatoren blinker, og du hører et lydsignal.
2. Gå inn på Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen eller PC'en, finn **BTL-62** på listen over Bluetooth-enheter, og velg den for å koble deg til.
3. Etter vellykket tilkobling, vil høyttaleren gi fra seg en lyd, og det vil vises på telefonen din at høyttaleren er koblet til.
4. Etter vellykket tilkobling kan Bluetooth-enheter spille av via høyttaleren. Et blått lys vil blinke langsomt når høyttaleren er i modus for Bluetooth-avspilling.

Hvordan bruke AUX-inngangsmodusen.

I hvilken som helst modus, sett inn en 3,5 mm kabel i Bluetooth-høytaleren, og til lydkilden du ønsker å lytte til. Bluetooth-høytaleren vil automatisk endre til AUX-inngang.

Slik bruker du en FM-radio

Trykk på **M** for å gå inn i FM-modus. Hold **M**-knappen nede for å starte automatisk stasjonssøk. Den blå indikatoren blinker. Når den er ferdig, vil systemet automatisk spille av den første stasjonen som ble funnet. Trykk kort på **+** eller på **-** for å endre stasjon.

Merk: Vennligst sett inn USB-kabel for bedre FM-mottak. Den fungerer som en antenne.

Hvordan lader man høytaleren

Lad opp høytaleren før den benyttes for første gang. Plugg en del av USB-ladekabelen inn i høytaleren Micro USB-port, og den andre delen til en USB-port på datamaskinen eller en ekstern

USB-adapter (ikke inkludert). Å fullade batteriet kan ta opptil 6 timer (vennligst forleng ladetiden første gang). Når oppladingen er ferdig, vil den røde lampen slutte å lyse.

Ofte stilte spørsmål

Kan ikke koble til og spille av

1) Sjekk Bluetooth-innstillingene på telefonen eller PC'en. (Noen PCer kan ikke brukes for Bluetooth-avspilling)

2) Sjekk om høyttaleren er skikkelig ladet. Hvis den røde indikatoren blinker når du slår på høyttaleren, må den lades.

3) Vennligst slå av, koble til Bluetooth-enheten, og prøv igjen.

*Hvis det ovenstående ikke løser problemene dine, vennligst ta kontakt med butikken hvor du kjøpte utstyret.

Dårlig radiomottak

- ★ Søk etter stasjoner på et åpent og fritt sted
- ★ Sett inn USB-kabelen som en ekstern antenne for å forbedre mottaket

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER

ELECTRONICS A/S

DENVER[®]

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og at de ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen BTL-62 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-

overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse:

<http://www.denver-electronics.com> og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: BTL-62. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 2,402-2,480 GHz

Maks. utgangseffekt: 2,06 dBm

Advarsel: Litiumbatteri inne

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics