

DENVER[®]

WWW.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BC-343 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: BC-343. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.

Driftsfrekvensområde: 2.4-2.4835GHz

Maximal utgående ström: 19dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeffen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

BRUKSANVISNING

2,4 GHz digital trådlös babymonitor



MODELL NR: BC-343

Version 1.0


Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att förstå funktionerna kan leda till skada eller personsador.

Varning: Litiumbatteri inuti


Inledning

Tack för att du valde vår babymonitor. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för att undvika produktskador på grund av felaktig användning.

Packningslista

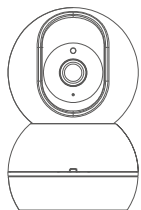


Kamera

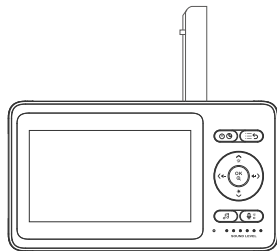


Skärm



Bruksanvisning

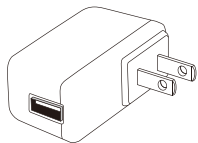

Strömadapter x 2

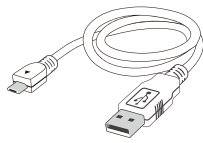

Strömkabel x 2




Väggmonterad konsol




skruvar


Produktöversikt

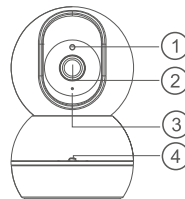


1. Ljuskänslig sensor
2. Objektiv
3. Mikrofon

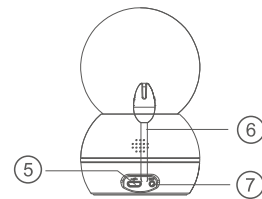

4. LED-indikator
5. Strömkontakt
6. Temperaturgivare
7. INSTÄLLNING-knapp

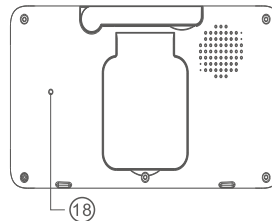

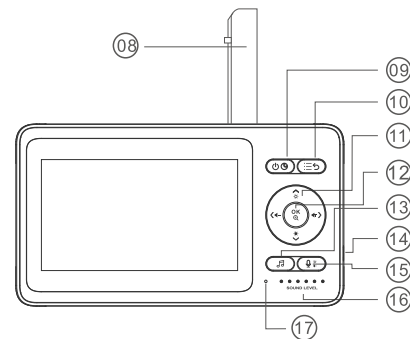








08. Antenn
09. På/av/eko-lägesknapp
10. Meny/tillbaka-knapp
11. Navigeringsknapp
12. OK-knapp








13. Musik-knapp
14. Strömkontakt
15. Knapp för att prata (håll intryckt)/justera (tryck kort)
16. Status-LED-indikator
17. Mikrofon
18. Återställningsknapp

Symbolanvisning

| | |
|--|--|
|  | Ingen signalanslutning finns mellan monitorn och kameran |
|  | Signalstyrkan mellan monitorn och kameran |
|  | Funktionen vaggvisa är aktiverad |
|  | Funktionen viloläge för monitorn är aktiverad |
|  | Visa aktuell rumstemperatur |
|  | Visa aktuell batterinivå |
|  | Temperaturalarm är aktiverat |
|  | Påminnelse om att mata är aktiverad |
|  | Hörbart larm är aktiverat |

Symbolanvisning

| | |
|--|---|
|  | Ingen kamera har lagts till eller kameran har kopplats bort från monitorn |
|  | Ljudlarm |
|  | Larpåminnelse gällande temperatur |
|  | Larpåminnelse gällande att mata |
|  | Larpåminnelse gällande låg batterinivå |

Förklaring av status-LED-indikatorn




De första fem LED-indikatorerna blinkar grönt i olika ljusstyrkor för att indikera det mottagna ljudet.

Den sjätte LED-indikatorn lyser fast rött för att indikera att monitorn laddas (oavsett om den är på eller av).

Plats

Placera kameran på ett lämpligt ställe (såsom på ett bord eller en hylla) och rikta in kameralinsen mot det område du vill övervaka.

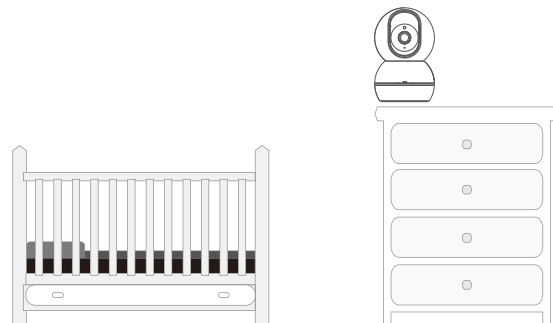


OBS:

Förvara monitorn utom räckhåll för spädbarn och barn


Placera inte monitorn inom räckhåll för elektriska produkter för att förhindra bild- eller ljudstörningar.

Kom igång med kameran

1. Slå på kameran

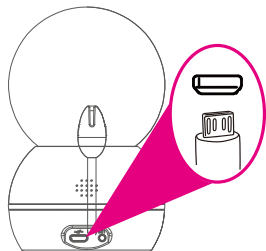

Anslut den ena änden av den medföljande laddningskabeln i USB-porten på baksidan av kameran.

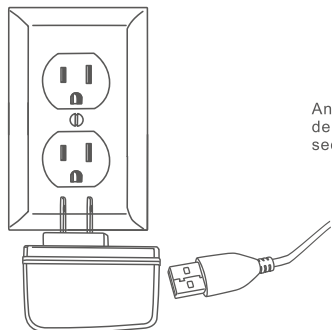


Anslut den andra änden av laddningskabeln i den medföljande nätadaptern och anslut den sedan till eluttaget.

När nätaggatet ansluts slås kameran på automatiskt. Lysdioden på kameran blinkar **grönt** för att indikera att den är på.

Kom igång med monitorn

1. Monitorn har ett inbyggt litiumbatteri. Observera följande för att ladda monitorn.

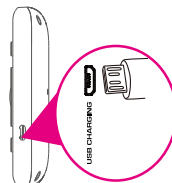


Anslut den ena änden av laddningskabeln i USB-laddningsporten på sidan av monitorn.

Anslut den andra änden av laddningskabeln i den medföljande nätadaptern och anslut den sedan till eluttaget.

2. Slå på monitorn

Tryck och håll On/Off-knappen på monitorn nedtryckt för att slå på den.

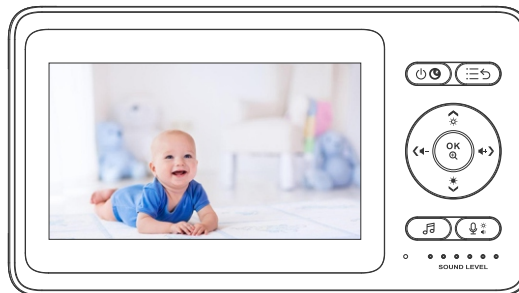

Obs: Monitorn har redan parats med kameran vid fabriken. Om monitorn inte visar en vy i realtid måste du para ihop den med kameran igen. Se avsnittet "Ihopparning".


Funktionsinställningar

Monitorn erbjuder en uppsättning menyalternativ för att anpassa den såsom automatisk avisering med ljud och temperaturlarm.

Åtkomst till menyalternativ


Tryck på Menu-knappen på monitorn för att komma åt menyalternativen medan den visar vyn i realtid.


Tryck på Menu-knappen på monitorn för att återgå till föregående gränssnitt medan den visar läget funktionsinställning.

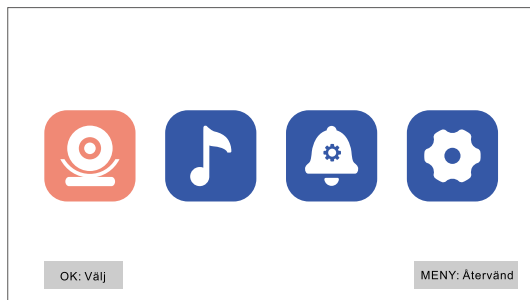


Ihopparning

Lägg till kamera


1. Välj kameran symbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj en frekvenskanal som ska paras ihop och tryck på OK för att bekräfta. Välj sedan "Lägg till kamera" och tryck på OK för att bekräfta.

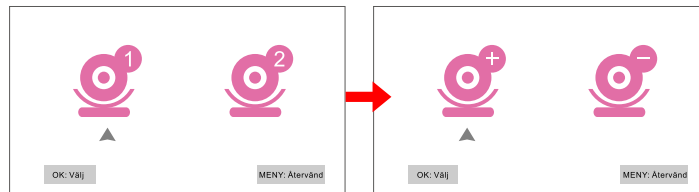


3. När monitorn visar prompten: "Tryck på SET-knappen på kameran för att börja para". Tryck sedan på SET-knappen på kameran. Parningen påbörjas automatiskt. Efter framgångsrik parning visar monitorn en vy i realtid.

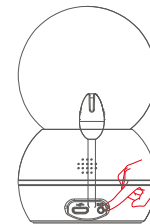


Radera kamera


1. Välj kamerasymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj en frekvenskanal som ska raderas och tryck på OK för att bekräfta. Välj sedan "Radera kamera" och tryck på OK för att bekräfta.

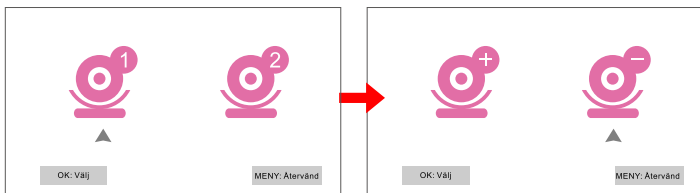


Vaggvisor

Monitorn har fem vaggvisor för att lugnt hjälpa ditt barn att somna.

1. Välj musiksymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj den musik du vill spela upp och tryck på OK för att bekräfta. Kameran spelar sedan upp vaggvisan som du har valt. Tryck på OK för att pausa vaggvisan. Välj "Alla" för att uppreparande spela upp alla vaggvisor. Tryck på Menu-knappen för att avsluta inställningarna och återgå.

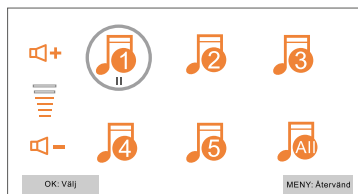


Observera: I det nuvarande gränssnittet kan du trycka på ◀▶-knapparna för att byta vaggvisa eller på ▲▼-knapparna för att justera volymen.


3. Du kan också snabbt spela upp musik genom att trycka på knappen för musikuppspelning  på monitorn.

Inställningar för ljudlarm

Inställning av ljudkänslighet

Ställ in ljudkänslighetsnivån för larm. Denna funktion aktiverar detektering av ljudet från ditt barn (t.ex. gråt). När monitorn upptäcker ljud inom den inställda ljudkänslighetsnivån ljuder ett larm.


1. Välj larmsymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna och välj sedan "Ljudkänslighet".
2. Välj ett alternativ bland "Låg, medel, hög och av" och tryck på OK för att bekräfta.

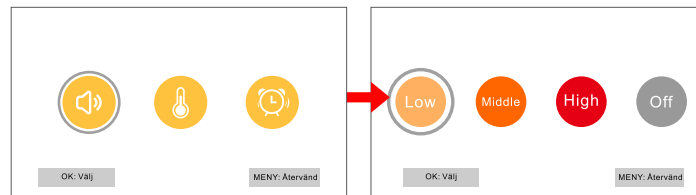


Obs: Det hörbara larmet kommer att pågå i en minut. Det hörbara larmet kan stängas av genom att trycka på valfri knapp på monitorn. Om ett annat ljud upptäcks igen inom tre minuter efter att larmet har stängts av kommer monitorn inte att ljuda ett larm för att undvika upprepade påminnelser.

Inställningar för temperaturlarm


När det inställda intervallet för varma eller kalla temperaturer upptäcks ljuder monitorn ett larm.


1. Välj larmsymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna och välj sedan "Temperaturlarm".
2. Välj "Celsius" eller "Fahrenheit" och tryck på OK för att bekräfta.
3. Välj "Larm", "PÅ", "AV".

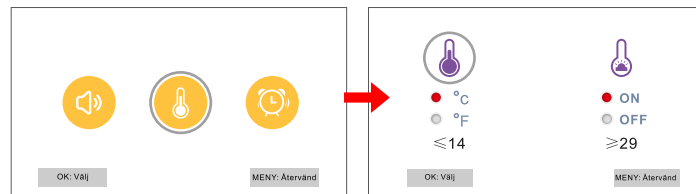

Inställningar för larm om att mata

Du kan ställa in ett larm för att påminna dig om att mata ditt barn vid en viss tidpunkt.

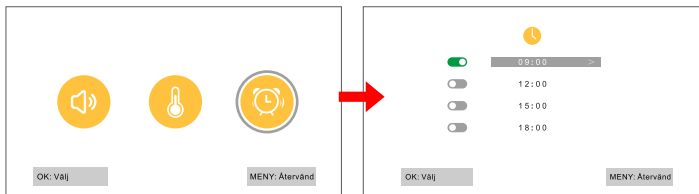

1. Välj larmsymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna och välj sedan "Larm".
2. Välj en tidsperiod eller frekvens för ett larm och tryck på OK för att öppna inställningsgränssnittet. Tryck på OK för att bekräfta när inställningarna är slutförda.




Systeminställningar

Tidsinställning

Korrekt tid som ska visas på monitorn.

1. Välj inställningssymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj tidssymbolen  och tryck på OK för att öppna inställningsgränssnittet. Tryck på OK för att bekräfta när inställningarna är slutförda.

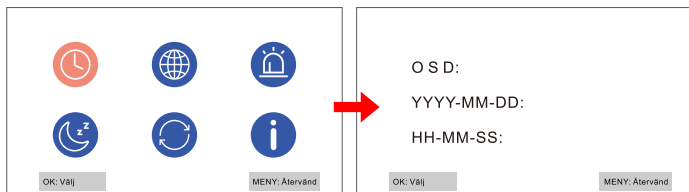



Val av språk

Välj ett språk som ska visas på monitorn.

1. Välj inställningssymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj symbolen språkinställningar  och tryck på OK för att öppna inställningsgränssnittet. Välj ett språk och tryck på OK för att bekräfta.



Inställning av larmljud

Aktivera eller inaktivera larmljudet på monitorn.


1. Välj inställningssymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj symbolen larmljud  och tryck på OK för att öppna inställningsgränssnittet.
3. Välj "PÅ/AV" och tryck på OK för att bekräfta.

Ekoläge

Aktivera skärmen för att automatiskt aktivera ekoläget efter en viss tidsperiod.



1. Välj inställningssymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj symbolen ekoläge  och tryck på OK för att öppna inställningsgränssnittet. Välj en tid som passar dina behov och tryck på OK för att bekräfta.

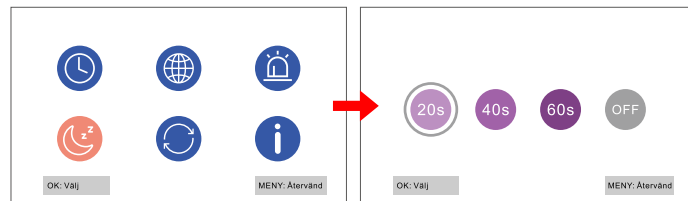
Obs: Tre alternativ för aktiveringstid är tillgängliga: 20 sekunder, 40 sekunder och 60 sekunder. Om du väljer "AV" och trycker på OK stänger monitorn av ekoläget.



Återställa till standardinställningar

Återställ monitorn till standardinställningarna.

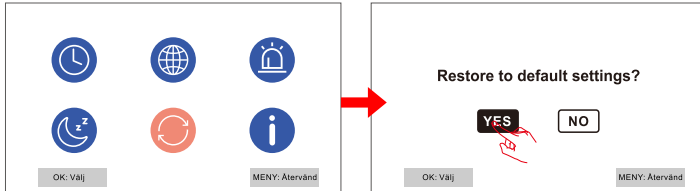

1. Välj inställningssymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj symbolen återställ  och tryck på OK för att öppna inställningsgränssnittet.
3. Monitorn visar prompten "Återställa till standardinställningarna?". Välj JA och tryck på OK för att bekräfta. Monitorn återställs till standardinställningarna.




Tips: Efter återställningen till standardinställningarna raderas alla anpassade inställningar på monitorn. Var därför försiktig med att återställa till standardinställningarna.

Visa versionsinformation

Du kan se versionsinformation på monitorn och kameran.

1. Välj inställningssymbolen  och tryck på OK för att komma åt inställningarna.
2. Välj informationssymbolen  och tryck på OK för att öppna gränssnittet för versionsinformation.

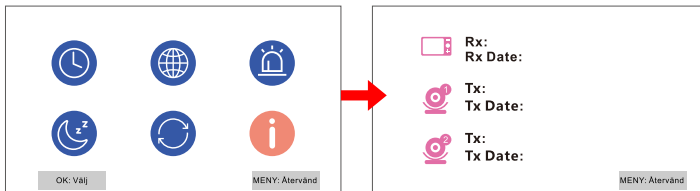

Specifikationer

| Kamera | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Bildsensor | 1/6,5 tum CMOS |
| Videoupplösning | 640 x 480P |
| Visningsvinkel | 45±5° |
| Rotationsvinkel | Panorera: 350° lutning: 55° |
| Mörkerseendeintervall | 3m |
| Strömförsörjning | DC 5 V/1 A |
| Drifttemperatur | 0°C~40°C |
| Temperatur vid förvaring | -20°C~60°C |
| Luftfuktighet vid drift | 15~85 % RH |
| Mått (B*D*H) | 70 x 70 x 109.8 (mm) |
| Skärm | |
| LCD | 4,3 tum TFT LCD-monitor |
| Antal pixlar | 480 x 272p |
| Trådlös överföringsstandard | 2,4 GHz FHSS |
| Strömförsörjning | DC 5 V/1 A |
| Drifttemperatur | 0°C~40°C |
| Temperatur vid förvaring | -20°C~60°C |
| Luftfuktighet vid drift | 15~85 % RH |
| Mått (B*D*H) | 158x17x88 (mm) |

Alla specifikationer kan ändras utan förvarning.

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt Address :
Name: Shenzhen Hongguanfa Electronic Technology Co Ltd;
Kommersiellt registreringsnummer : 91440300550342566U
Add: The 3~4 th floors, Building 2, Jin Feng Industry Park, No.45 Yonghe Road.
Heping Village, Fuhai Town, Baoan District , Shenzhen City
Modellidentifierare: XH005W050100EUCU
Inspänning: AC 100-240V
Inmatningens AC-frekvens: 50~60Hz
Utspänning: 4.75-5.25V
Utström: 1A
Uteffekt: 5W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 73.62%
Effektivitet vid låg belastning (10 %): /
Strömförbrukning utan belastning: 0.1W