

DENVER[®]


Käyttöopas

BLUETOOTH-KAIUTIN TSP-450



www.facebook.com/denverelectronics

TOIMINNOT

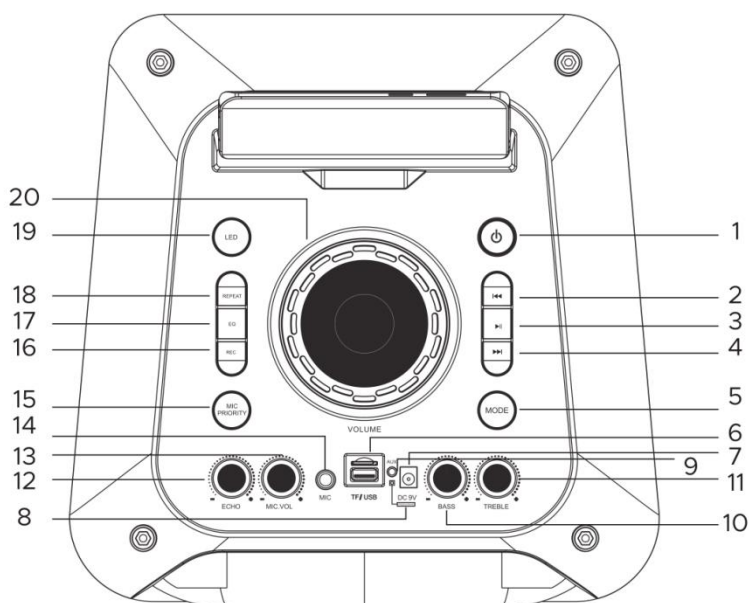

1. VIRTA

Kytke kaiutin päälle / pois päältä.

2. EDELLINEN KAPPALE / ÄÄNENVOIM.-

Valitse edellinen kappale toistettavaksi painamalla. Vähennä äänenvoimakkuutta pitämällä painettuna kolmen sekunnin ajan.

3. TOISTO/TAUKO

Vaihda toiston ja tauon välillä painamalla.

4. SEURAAVA KAPPALE / ÄÄNENVOIM.+

Valitse seuraava kappale toistettavaksi painamalla. Lisää äänenvoimakkuutta pitämällä painettuna kolmen sekunnin ajan.

5. MP3-/AUX-/BT-TILA

Vaihda MP3-soittimen, Aux in -liitännän ja Bluetoothin välillä painamalla.

6. USB-/microSD-PORTTI

Liitä USB-laite/microSD-kortti MP3-muodossa olevan musiikin toistamiseksi.

7. DC 9 V -tulo

Lataa määritetyllä 9 V:n, 1,5 A:n sovittimella tai kaiutin voi vaurioitua.

8. Latauksen merkkivalo

Kun akun varaus on vähissä, latauksen merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on ladattu täyteen, latauksen merkkivalo palaa sinisenä.

9. AUX IN -LIITÄNTÄ

3,5 mm:n tuloliitäntä linjatason laitteiden (esim. CD-/MP3-/DVD-soitin, hifijärjestelmä, PC) kytkemiseen.

10. BASSO

Säädä yleistä bassotasoa.

11. DISKANTTI

Säädä yleistä diskanttitasoa.

12. KAIUN HALLINTA

Säädä kaikutehosteen voimakkuutta.

13. MIKROFONIN ÄÄNENVOIMAKKUUS

Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta.

14. MIKROFONITULO

6,3 mm:n 1/4":n liitäntä mikrofonille.

15. MIKROFONI ENSISIJALLA

Paina vähentääksesi automaattisesti musiikin äänenvoimakkuutta mikrofonia käytettäessä.

16. TALLENNUS

Tallenna USB-/microSD-portin kautta painamalla.

17. **TAAJUUDENKORJAIN:** valitse painamalla taajuuskorjaimen tila, kuten pop, rock, jazz, klassinen ja normaali, USB-/microSD-toistoa varten.


18. **TOISTA UUELLEEN:** toista kappaleita uudelleen painamalla.

19. **LED-valokytkin:** vaihda LED-valotilaa painamalla (vaihda valo seuraavaan tilaan painamalla kerran, käynnistä vilkkuminen ja vaihda painamalla kahdesti, käynnistä vilkkuminen musiikin tahdissa painamalla kolmesti; kaikki tilat nopeutuvat äänenvoimakkuutta lisättäessä).

20. **Äänenvoimakkuus:** säädä yleistä äänenvoimakkuutta.

KAUKOSÄÄTIMEN NÄPPÄIMET JA TOIMINNOT

1. VIRTA: Kytke kaiutin päälle / pois päältä.

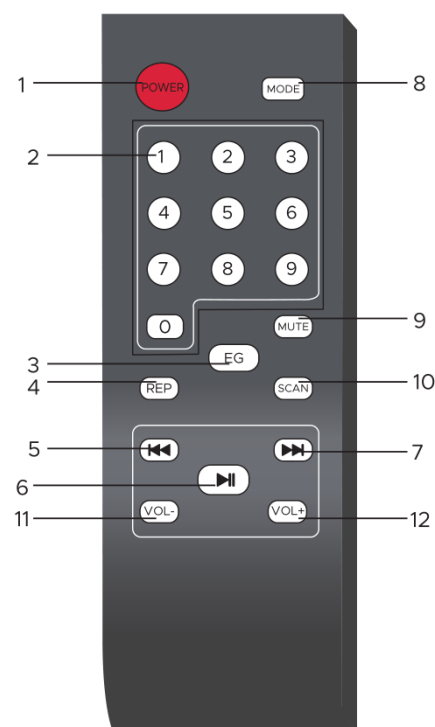

2. NUMERONÄPPÄIMET: valitse USB-laitteen/microSD-kortin kappaleita painamalla.
3. TAAJUUDENKORJAIN: valitse painamalla taajuuskorjaimen tila, kuten pop, rock, jazz, klassinen ja normaali, USB-/microSD-toistoa varten.
4. Toista uudelleen: Toista yksi kappale tai kaikki kappaleet uudelleen painamalla. Toista yksi kappale uudelleen painamalla kerran, toista kaikki kappaleet uudelleen painamalla kahdesti tai palaa normaaliin toistotilaan painamalla kolme kertaa.
5. ⏮ Paina valitaksesi edellisen kappaleen toistettavaksi USB-/microSD-/BT-tilassa. Paina valitaksesi edellisen kanavan FM-tilassa.
6. ⏪ Pysäytä/toista USB-/TF-/BT-tilassa. Hae FM-kanavia painamalla pitkään (2–3 s). Löydetty kanava tallennetaan automaattisesti.
7. ⏩ Paina valitaksesi seuraavan kappaleen toistettavaksi USB-/microSD-/BT-tilassa. Paina valitaksesi seuraavan kanavan FM-tilassa. Valitse seuraava kanava painamalla tätä.
8. TILA: vaihda yhdistettyjen laitteiden (BLUETOOTH – USB – microSD – FM) välillä painamalla kerran.
9. MYKISTÄ: mykistä ääni / poista mykistys painamalla.
10. SKANNAA: paina hakeaksesi kanavia automaattisesti radiotilassa.
11. ÄÄNENVOIM.-: vähennä äänenvoimakkuutta painamalla.
12. ÄÄNENVOIM.+ : lisää äänenvoimakkuutta painamalla.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- * 1x pääyksikkö
- * 1x käyttöopas
- * 1x kaukosäädin
- * 1x lataussovitin
- * 1x langallinen mikrofoni

TEKNISET TIEDOT

- * Bluetooth-versio: 5.0
- * Akun kapasiteetti: 7,4 V:n 1 800 mAh:n litiumakku
- * Akun tyyppi: litiumakku
- * Virtalähde: DC 9 V /1,5 A -tulo
- * Kaiuttimen lähtöteho: 15 W * 2
- * Impedanssi: 4 ohmia
- * Taajuusvaste: 40 Hz – 20 kHz
- * FM-taajuus: 87,5–108,0 MHz

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TSP-450 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: TSP-450. Siirryt nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten / muiden latausten

Käyttötaajuusalue: 2402 – 2480 MHz

Maks. lähtöteho: 45 dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics