


# DENVER<sup>®</sup>

---


## Bruksanvisning

BLUETOOTH-HÖGTALARE TSP-450

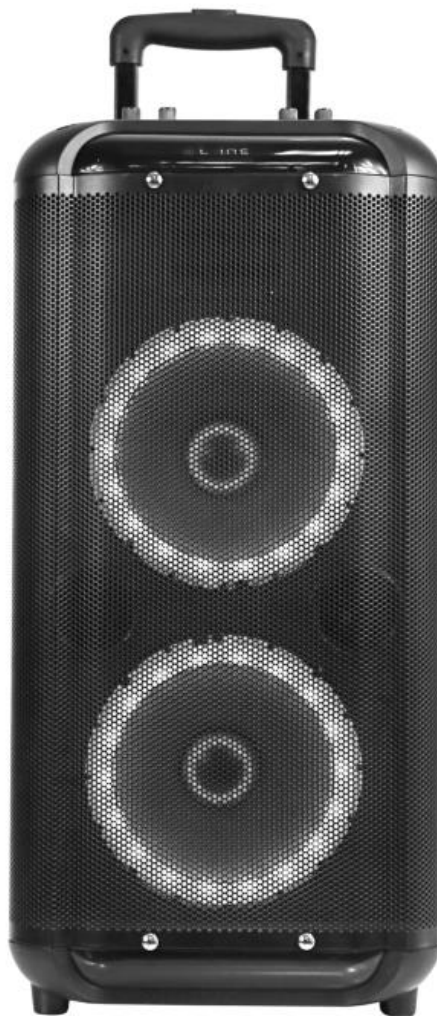

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)

## FUNKTIONER

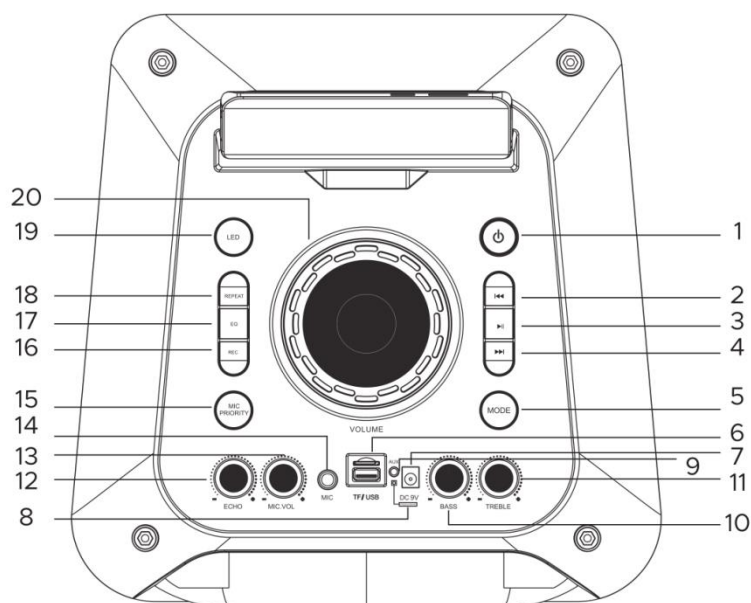

### 1. STRÖM

Slå på/stänga av högtalaren.

### 2. FÖREGÅENDE SPÅR /VOL-

Tryck för att välja föregående spår för uppspelning. Tryck och håll den nedtryckt i tre sekunder för att sänka volymen.

### 3. SPELA UPP/PAUSA

Tryck för att växla mellan paus och uppspelning.

### 4. NÄSTA SPÅR/VOL+

Tryck för att välja nästa spår för uppspelning. Tryck och håll den nedtryckt i tre sekunder för att höja volymen.

### 5. MP3/AUX/BT-LÄGE

Tryck för att växla mellan MP3-spelare, Aux-in och Bluetooth.

### 6. USB/microSD-PORT

Anslut ditt USB-minne/microSD-kort för att spela upp musik i MP3-format.

### 7. 9 V DC-ingång

Ladda med den angivna adaptern 9 V/1,5 A. I annat fall kan högtalaren skadas.

### 8. Laddningsindikator

När batterinivån är låg lyser laddningsindikatorn rött. När batteriet är fulladdat lyser laddningsindikatorn blått.

## 9. AUX-INGÅNG

3,5 mm ingång för att ansluta externa ljudenheter (såsom CD/MP3/DVD-spelare, hi-fi-system och dator).

## 10. BAS

Justera den allmänna basnivån.

## 11. DISKANT

Justera den allmänna diskantnivån.

## 12. EKOKONTROLL

Justera ekoeffektens intensitet.

## 13. MIKROFONVOLYM

Justera mikrofonens volym.

## 14. MIK-IN

6,3 mm (1/4 tum) ingång för mikrofon.

## 15. MIK-PRIORITET

Tryck för att automatiskt sänka musikvolymen när du använder mikrofonen.

## 16. SPELA IN

Tryck för att spela in till USB-minne/microSD-port.

17. **EQ:** Tryck för att välja ett EQ-läge såsom Pop, Rock, Jazz, Classic, Normal för USB-minne/microSD.


18. **UPPREPA:** Tryck för att upprepa spår.

19. **Knapp för LED-lampan:** Tryck för att ändra läget på LED-lampan (tryck en gång för att lampan ska rotera i sekvens, tryck två gånger för att lampan ska blinka och rotera, tryck tre gånger för att lampan ska blinka i takt med musiken. Alla lägen snabbas upp när volymen höjs).

20. **Volym:** Justera den allmänna volymnivån.

## FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR OCH FUNKTIONER

1. POWER: Slå på/stänga av högtalaren.

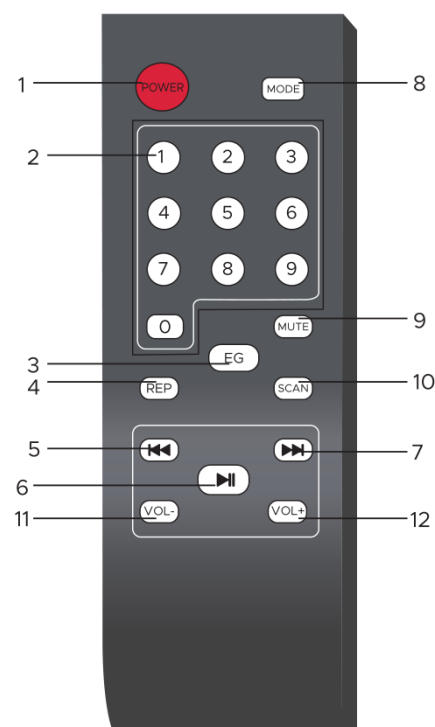

2. SIFFERKNAPPAR: Tryck för att välja spår på USB-minnet/microSD-kortet.
3. EQ: Tryck för att välja ett EQ-läge såsom Pop, Rock, Jazz, Classic, Normal för USB-minne/microSD.
4. Upprepa: Tryck för att upprepa ett spår eller alla spår. Tryck en gång för att upprepa ett spår, tryck två gånger för att upprepa alla spår och tryck tre gånger för att avsluta upprepningsläget och återgå till normal uppspelning.
5. ⏮ Tryck för att välja föregående spår för uppspelning i USB/microSD/BT-läge. Tryck för att välja föregående kanal i FM-läge.
6. ⏸ Knappen för att stoppa/spela upp i USB/TF/BT. Tryck och håll nedtryckt (2–3 sekunder) för att söka efter en FM-kanal. När kanalen hittas sparas den automatiskt.
7. ⏭ Tryck för att välja nästa spår för uppspelning i USB/microSD/BT-läge. Tryck för att välja nästa kanal i FM-läge. Tryck på denna knapp för att välja nästa kanal.
8. LÄGE: Tryck en gång för att bläddra igenom anslutna enheter (BLUETOOTH – USB – microSD – FM).
9. MUTE: Tryck för att tysta/aktivera ljudet.
10. SKANNA: Tryck för att automatiskt söka efter kanaler i radioläge.
11. VOL-: Tryck för att sänka volymen.
12. VOL+: Tryck för att höja volymen.

## **FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL**

- \* 1 x huvudenhet
- \* 1 x bruksanvisning
- \* 1 x fjärrkontroll
- \* 1 x laddningsadapter
- \* 1 x trådbunden mikrofon

## **SPECIFIKATION**

- \* Bluetooth-version: 5.0
- \* Batterikapacitet: 7,4 V, 1800 mAh litiumbatteri
- \* Batterityp: Litiumbatteri
- \* Strömförsörjning: Ingång 9 V DC/1,5 A
- \* Högtalarens uteffekt: 15 W \* 2
- \* Impedans: 4 ohm
- \* Frekvensåtergivning: 40 Hz – 20 KHz
- \* FM-frekvens: 87,5–108,0 MHz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed deklarerar Inter Sales A/S att radioutrustningen typ TSP-450 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: TSP-450. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 2402 – 2480 MHz

Max. uteffekt: 45 dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)