


# DENVER®

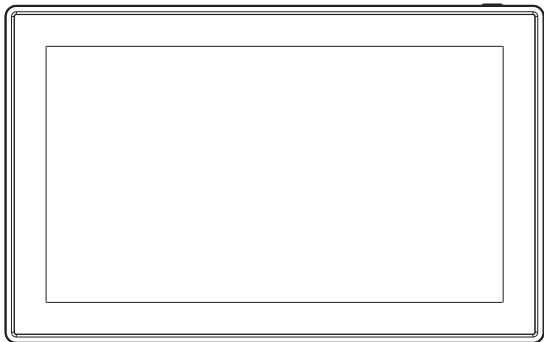


## KÄYTTÖOPAS

PFF-1513BLACK

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan ennen tämän tuotteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä.

Jos käyttöohjetta ei ole painettu omalla kielelläsi, käy verkkosivullamme ja tarkista, löytyykö ohje verkosta mallisi kohdalta. Verkkosivun osoite on: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

SUOMI

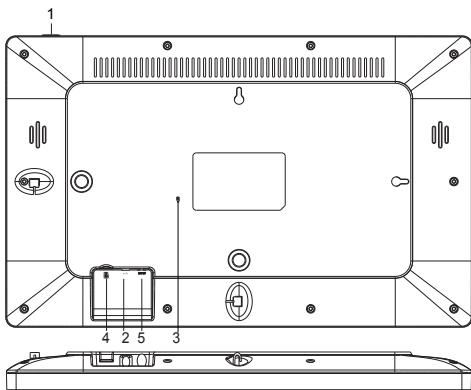

## 1. VIRTA

Kun olet yhdistänyt virtasovittimen, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia (kunnes näyttö tulee päälle).

Kun näyttö on päällä, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia päästäksesi uudelleenkäynnistys- tai virrankatkaisuvalikkoon. Virtapainikkeen lyhyt painallus kytkee näytön pois päältä / päälle (mutta kuvakehys jää paikalleen).

## 2. USB

Liitä USB-muistikortti. USB on vain huoltokäyttöön.

## 3. NOLLAA

Voit nollata laitteen neulan tai paperiliittimen avulla.

## 4. MicroSD-kortti

Aseta ulkoinen, enintään 32 Gt:n microSD-muistikortti tähän.

## 5. Tasavirta

Kytke virta laitteeseen tasavirtasovittimen avulla.



frameo

# Käyttöopas

Versio: 1.5.1

# SISÄLTÖ

Aloitusohjeet . . . . .	4
Frameo-sovellus . . . . .	4
Frameon pika-asetus . . . . .	5
Frameon käytön aloittaminen . . . . .	5
Yhteyden muodostaminen uuden ystävän kanssa: . . . . .	5
Liikkuminen frameossa . . . . .	6
Asetukset . . . . .	8
Oma kehys . . . . .	8
Valokuvien hallinta . . . . .	8
Omat ystävät . . . . .	9
Näyttö ja diaesitys . . . . .	10
Wi-Fi . . . . .	11
Varmuuskopiointi ja palautus . . . . .	11
Tietoa . . . . .	12
Ohje . . . . .	12
Yksityisyys . . . . .	12
Tuki . . . . .	12
Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot . . . . .	13

## Aloitushjeet

Kiitos, että ostit frameon.

Määritä kehyksen asetukset noudattamalla tämän pakkauksen mukana toimitettua pikaopasta. Jos olet uusi frameon käyttäjä, aloita lukemalla sivun kohta frameon pika-opas tai noudattamalla näytöllä näkyvää opasta, kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran.

Kun olet määrittänyt Frameo-kehyksen, yhdistä se ystäväsi ja perheesi käyttöön.

## Frameo-sovellus

Jotta voit lähettää valokuvia kehykseesi, käytä frameon iOS- tai Android-sovellusta.



Voit hankkia frameo-sovelluksen:

[Google play](#) -kaupasta etsimällä sanaa "frameo" tai skannaamalla tämän QR-koodin



[App Store](#) -kaupasta etsimällä sanaa frameo tai skannaamalla tämän QR-koodin



## Frameon pika-asetus

Kun käynnistät kehiksen ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä kehiksen asetukset.

- Aloita valitsemalla kieli. Tämä on koko frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehys internetiin muodostamalla yhteys langattomaan verkkoon.

*Jos käytettävissä on uudempi frameo-ohjelmiston versio, sinulle näytetään päivityksen valintaikkuna. Kehiksen päivittäminen on suositeltavaa heti, kun näet kehoitteen.*


- Anna nimesi ja paikka, johon olet sijoittanut kehiksen, esim. "olohuone", "keittiö" tai "toimisto" ja määritä lopuksi aikavyöhyke, jos se ei ole oikea.

## Frameon käytön aloittaminen

Aloita ottamalla yhteys ystäviisi ja perheenjäseniisi antamalla heille kehiksen yksilöllinen koodi.

Jos haluat itse lähettää valokuvia kehikseen, aloita lataamalla iOS- tai Android-sovellus [App Store](#) - tai [Google Play](#) -kaupasta. Muodosta tämän jälkeen yhteys sovelluksen ja kehiksen väliin käyttämällä koodia alla kuvatulla tavalla.

### Yhteiden muodostaminen uuden ystävän kanssa:


- Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut frameo-sovelluksen
- Napsauta kehiksen Lisää ystävä -kuvaketta . Näkyville avautuu yksilöllisen 12 tuntia voimassa olevan koodin näyttävä valintaruutu.
- Nyt voit jakaa tämän koodin ystäväillesi haluamallasi tavalla, kuten esim. tekstiviestin, sähköpostin, pikaviestisovelluksen tai puhelinsoiton avulla.
- Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin frameo-sovellukseensa, näet heidät automaattisesti kehiksessäsi, ja he voivat lähettää sinulle valokuvia.
- Lue kappaleesta [Vaihda ystävän asetuksia](#) se, miten *salit* yhdistettyjen ystävien noutaa ja jakaa yhteyskoodin älypuhelinsovelluksen kautta.



## Liikkuminen frameossa

Voit tarkastella valokuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit avata valikon yksinkertaisesti napauttamalla näyttöä.

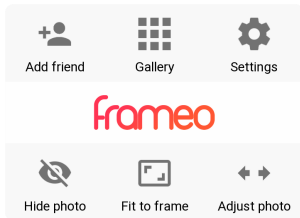

Valikosta löydät useimmin käytetyt ominaisuudet.

## Lisää ystävää

Tämä tuottaa koodin, jonka voit jakaa ystäville ja perheellesi. Sitä käyttämällä he voivat muodostaa yhteyden ja lähettää valokuvia kehukseesi.

## Galleria

Avaa gallerian, joka mahdollistaa valokuvien nopean ja helpon selaamisen.

## Asetukset

Avaa [Asetukset](#).

## Piilota valokuva


Piilottaa nykyisen valokuvan. Tämä merkitsee sitä, että valokuva ei enää näy diaesityksessä. Jos valokuvaa tarvitaan, saat sen näkymään uudelleen asetukset-valikosta.

## Sovita kehukseen / täytä kehys

Tämä vaihtaa kuvan näyttämistapaa.

*Täytä kehys* -vaihtoehto on oletuksena. Valokuvaa skaalataan niin, että se täyttää koko näytön. Se keskitetään siihen kohtaan, mikä valitaan tärkeimmäksi kohdaksi kuvaa. Katso ensimmäistä kuvaa alta.

*Sovita kehukseen* varmistaa, että koko kuva näkyy näytössä. Katso toista kuvaa alta.

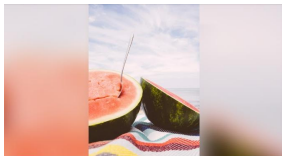


## Säädä valokuvaa

Valokuvan säätämismominaisuus on käytettävissä vain silloin, kun käytössä on valinta täytä kehys. Voit säätää valokuvan sijaintia kehyksessä, jotta se sopii siihen paremmin.


## Yhteistoiminta videoiden kanssa


Kaksi lisäsäädintä tulee näkyviin, kun videoita näytetään. Toinen on toista / keskeytä video ja toinen mykistä / poista mykistys.

Painamalla  aloitat videon toistamisen. Painamalla  keskeytät videon toistamisen.

Painamalla  mykistät videon, painamalla  poistat videon mykistyksen.

## Virtavalikko

Päaset virtavalikkoon napauttamalla virtakuvaketta  näytön oikeassa yläkulmassa. Sieltä voit sammuttaa kehiksen, käynnistää sen uudelleen ja siirtää sen lepotilaan.

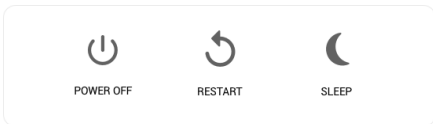

**Huomio.** Muista kytkeä Frameo pois päältä aina laitteen virtapainikkeesta tai virtavalikosta. Älä



koskaan katkaise virtaa, kun Frameo on käynnissä.

## Asetukset

Asetusten kautta voit mukauttaa kehystä tarpeidesi mukaisesti.

### Oma kehys

#### **Kehyksen nimi:**

Muuttaa kehysesä nimeä. Tämä on myös se nimi, jonka yhteyden muodostaneet ystävät ja perheenjäsenet näkevät yhdistettyjen kehysten luettelossaan.

#### **Kehyksen sijainti:**

Vaihtaa kehysesä sijaintia. Tämä sijainti näkyy ystäväsi ja perheenjäsenesi yhdistettyjen kehysten luettelossa, ja tämä ominaisuus voi auttaa erottamaan kehysesä toisistaan.

#### **Kielen asettaminen:**

Asettaa kaikkialla kehysesä käytettävän kielen.

#### **Ota käyttöön / poista käytöstä 24 tunnin muoto**

Otaa käyttöön ja poistaa käytöstä 24 tunnin aikamuodon.

#### **Aseta aikavyöhyke**

Aseta aikavyöhyke, jota käytetään kehysesäsi.

#### **Lepotila:**

frameo tarjoaa lepotilan, joka kytkee näytön pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi, kun olet

esimerkiksi nukkumassa. Se kytkee oletusarvoisesti näytön pois päältä klo 23.00 ja takaisin päälle klo 07.00. Voit muuttaa tätä asetusta asettamalla lepotilan aloitus- ja lopetusajan.

*Kehysesä virtaa ei katkaista eikä se ole valmiustilassa, joten kehysesä pystyy edelleen vastaanottamaan valokuvia lepotilan aikana.*



### Valokuvien hallinta

#### **Valokuvien näyttäminen tai piilottaminen:**

Valitse näytettävät tai piilotettavat valokuvat napauttamalla tiettyjä valokuvia, jotka haluat näyttää tai piilottaa. Piilotettuja valokuvia EI poisteta kehysesästä, voit aina valita ne näytettäväksi uudelleen.

Voit piilottaa tai näyttää kaikki valokuvat valitsemalla .


### Valokuvien poistaminen:

Voit valita lopullisesti kehyksestä poistettavat valokuvat napauttamalla valokuvia. Voit valita kaikki tai poistaa valinnan  -kuvakkeella ja poistaa valitut valokuvat  -kuvakkeella.

### Valokuvien tuonti:

Mahdollistaa valokuvien tuonin ulkoiselta enintään 32 Gt:n SD-kortilta.

Varmista ennen valokuvien tuomista SD-kortilta, että kehykseen on asetettu SD-kortti, jossa on valokuvia.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehykseen. Kun valinta on suoritettu, aloita tuontiprosessi napauttamalla tuontipainiketta .

*Tällä hetkellä tuontitoiminnon aikana ei ole mahdollista lisätä kuvatekstiä tai määrittää valokuvan tärkeintä osaa. Voit vaihtoehtoisesti lisätä itsesi ystäväluettelosi ja lähettää valokuvat sovelluksen avulla.*

### Valokuvien vieni


Mahdollistaa valokuvien viennin ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille).

*Vientitoiminto vie kaikki kehiksen valokuvat, mukaan lukien profiilikuvat.*

## Omat ystävät


Tässä luettelossa on kaikki henkilöt, joilla on lupa lähettää valokuvia kehykseen.

### Vaihda ystävän asetuksia


Napsauttamalla asetukset-kuvaketta  avaat ystävän asetusvalikon. Valikosta voit sallia ystäväillesi kehiksen koodin jakamisen tai kieltää sen. Jos sallit sen, ystävä voi noutaa koodin kehykseen sovelluksestaan ja jakaa sen.

Asetukset-valikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän luettelosta, jolloin hänen lupansa lähettää valokuvia kehykseen poistuu. Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen, ja voit valita, poistetaanko kaikki tältä ystävältä aiemmin vastaanotetut kuvat.

### Poista henkilö

Napauttamalla poistokuvaketta  voit poistaa henkilön luettelosta, jolloin heidän lupansa lähettää valokuvia sinulle poistetaan. Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen, ja voit valita, poistetaanko kaikki tältä henkilöltä vastaanotetut kuvat.

### Lisää henkilö

Voit antaa henkilölle luvan lähettää sinulle valokuvia napauttamalla lisää ystävä -painiketta  ja jakamalla annetun koodin haluamallasi tavalla.

## Näyttö ja diaesitys

### Ajastin

Määrittää valokuvan näyttämisen keston.

### Näytä kuvateksti

Määrittää, näytetäänkö ystäväsi valokuvien kanssa lähettämät kuvatekstit. Valitse, jos haluat näyttää kuvatekstit. Poista valinta, jos haluat piilottaa kuvatekstit.

### Täytä kehys

Asettaa kehysten valokuvan oletusasetuksen. Valitse asettaaksesi täyttämisen oletusasetukseksi, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön valokuvan tärkeimmän osan mukaan. Poista valinta, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön siten, että valokuvan sivuille tai yläpuolelle/alapuolelle jää tyhjät palkit

### Valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa järjestyksen, jonka mukaan valokuvat näytetään kehyksessä.

- Päivämäärän mukaan: valokuvat näytetään vanhimmasta uusimpaan.
- Sekoita: valokuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

### Kirkkaus

Säätää näytön kirkkautta.

### Ilmoitusten äänenvoimakkuus

Säädä kehysten ilmoitusten äänenvoimakkuutta, esim. ilmoitus uuden valokuvan vastaanottamisesta.

### Automaattinen toisto

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä videoiden automaattisen toiston diaesityksessä. Videot voidaan aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.

### Videoiden toisto

Määrittää tavan, jolla videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.

- Silmukkavideot: video toistuu, kunnes diaesityksen ajastus on päättynyt.
- Toista kerran: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen se näkyy pikkukuvana ajastuksen päättymiseen saakka.

- Toista kerran ja jatka: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen jatketaan seuraavaan valokuvaan tai videoon.

## Äänen toisto

Asettaa videoiden toistoäänen oletusasetukseksi PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ. Ääni voidaan aina ottaa käyttöön / poistaa käytöstä manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.

## Videon äänenvoimakkuus

Säätää kehysten videoäänten voimakkuutta.

## Wi-Fi

Aseta langaton lähiverkko, johon kehys liitetään. Jos muodostat verkkoyhteyden kirjautumissivun kautta, verkkoselaimen kuvakkeen pitäisi ilmestyä näytön oikeaan yläkulmaan. Käytä kuvaketta selaimen avaamiseen ja anna käyttäjätietosi verkkoon pääsemiseksi.

## Varmuuskopiointi ja palautus

### Kehyksen varmuuskopiointi enintään 32 Gt:n microSD-kortille.

Napauta, kun haluat luoda varmuuskopion valokuvista, ystävistä ja asetuksista. Näkyvillä on viimeisimmän onnistuneen varmuuskopion aika.

*Kaikki SD-kortilla olevat aiemmin luodut varmuuskopiot korvataan!*

### Automaattinen varmuuskopiointi

Jos tämä on valittuna, kehysesäsi luo automaattisen varmuuskopion 30 tunnin kuluttua uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehykseen tehtyjen muutosten tekemisestä.

### Varmuuskopion palauttaminen

*Ennen kuin yrität palauttaa kehystä, varmista, että varmuuskopio on ajan tasalla. Tämä tehdään tarkistamalla päivämäärä kohdasta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)". Jos esimerkiksi viimeisin varmuuskopio on liian vanha, tai jos varmuuskopiointia ei ole tehty, luo uusi varmuuskopio painamalla painiketta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)".*

*On tärkeää huomioida, että et voi palauttaa varmuuskopiota uuteen Frameo-kehykseen ja säilyttää vanhaa kehystä toiminnassa samanaikaisesti.*

Jos haluat palauttaa varmuuskopion kehykseen, joka on jo määritetty, sinun täytyy ensin nollata kehys. Tämä tehdään painamalla "Nollaa kehys" -painiketta. Tämä poistaa kaikki tiedot Frameosta ja palauttaa Frameon asetusnäyttöön.

Asetusnäytössä voit valita vaihtoehdon "Palauta varmuuskopiosta"-painikkeen, joka palauttaa kehksen varmuuskopion mukaan.

Jos "Palauta varmuuskopiosta"-painiketta ei näy, varmista, että ulkoinen tallennustila (esim. microSD-

kortti) on oikein asetettuna.

## **Kehyksen nollaus**

Poistaa kaikki tiedot kehyksestä. Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvat, ystävät/yhteydet ja asetukset.

## **Tietoa**

### **Päivitysten tarkastaminen**

Tarkasta, onko kehykseen saatavilla päivityksiä.

### **Beta-ohjelma**

Jos tämä valitaan, laite liittyy Beta-ohjelmaan, jolloin se saa päivityksiä useammin ja ennen niiden normaalia julkaisua laitteisiin.

## **Ohje**

### **Avoimen lähdekoodin kirjastot**

Avaa luettelon sovelluksessa käytetyistä avoimen lähdekoodin kirjastoista ja niiden lisensseistä.

### **Analytiikkatietojen jakaminen nimettömästi**

Analytiikkatietojen jakaminen nimettömänä auttaa meitä huomattavasti frameo-ohjelmiston kehittämisessä. Ymmärrämme, jos et halua jakaa näitä tietoja kanssamme. Valitse, jos haluat auttaa meitä frameon kehittämisessä. Poista valinta, jos kiellät analytiikkatietojen jakamisen nimettömänä.

### **Opas**

Avaa pikaoppaan, joka näytettiin ensimmäisellä käynnistyskerralla.

## **Yksityisyys**

Katso lisätietoja yksityisyysensuojasta vierailamalla osoitteessa <http://privacy.frameo.net>

## **Tuki**

Katso usein kysytyt kysymykset, hae tukea ja anna palautetta vierailamalla osoitteessa <http://frameo.net/helpcenter>.

## Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot

Katso lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta pakkauksen mukana toimitetusta materiaalista.

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Kaupparekisterinumero: 91440300580068676U 3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Mallitunniste	RSF-DY077A-0503000EU
Ottojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	5V
Antovirta	3A
Antoteho	15W
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde	82.42% at 115V 60Hz 82.08% at 230V 50Hz
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	84.44% at 115V 60Hz 81.18% at 230V 50Hz
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.05W at 115V 60Hz 0.07W at 230V 50Hz

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettyä sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastiin jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily koodista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Täten Inter Sales A/S vakuuttaa, että tämä malli DENVER PFF-1513BLACK on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: PFF-1513BLACK. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue: 2412 - 2472 MHz

Maks. lähtöteho: 17 dbm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)