


# DENVER<sup>®</sup>

---

## **SMART-TV met DVB-T2/S2/DVB-C- en H.265/HEVC-ondersteuning**

**Model: LDS-5575**

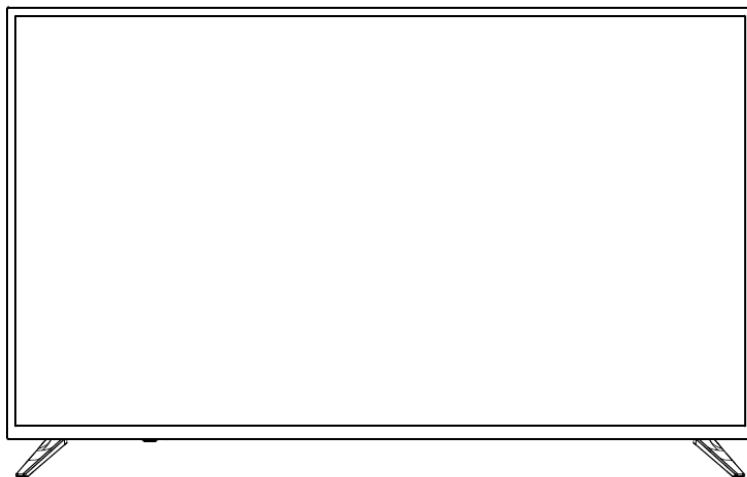

Snelstartgids

De complete gebruikshandleiding is te vinden door naar dit modelnummer te zoeken op [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com).

# Veiligheidsinformatie

---

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-VÓÓR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN.**

Let op de volgende veiligheidsinformatie die op de achterkant van de TV staat.



**OPGELET: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, VERWIJDER NOOIT ENIGERLEI SCHROEVEN OF BEHUIZING, GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN, LAAT REPARATIES OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.**



Dit symbooltje duidt op belangrijke informatie in de meegeleverde gebruiksaanwijzingen. Lees deze informatie altijd zorgvuldig.



Dit symbool betekent dat er gevaarlijke spanning binnenin dit product aanwezig is, die voldoende krachtig is om een risico op elektrische schokken te vormen.

Lees en bewaar deze instructies

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Reinig het product uitsluitend met een ietwat vochtige doek.
- Blokkeer geen van de ventilatieopeningen in het product.
- Installeer dit product in overeenstemming met de meegeleverde Snelstartgids en de Gebruikshandleiding.
- Bescherm de stroomkabel en zorg ervoor dat er niet op de kabel wordt gestaan of gelopen en dat de kabel niet wordt afgeknelnd, vooral bij de stekkers, de stopcontacten en het punt waar de kabel uit de TV komt.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangt.
- Koppel het product los tijdens onweer of wanneer voor langere tijd niet gebruikt.



**WAARSCHUWING! STEL DE TV OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. STEL DE TV NIET BLOOT AAN DRUPPELS OF SPETTERS EN PLAATS GEEN MET VLOEISTOF GEVULDE VOORWERPEN IN DE BUURT VAN DE TV.**

OPMERKING: Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, in de buurt van de tv.

## **Vreemd luchtje uit de tv**


Nieuwe televisies kunnen een naar luchtje produceren wanneer voor het eerst ingeschakeld. Wegens het fabricageproces van componenten, televisies en andere elektronische producten, kunnen onderdelen een naar luchtje produceren nadat het product voor het eerst word ingeschakeld en opwarmt.

Dit luchtje zal na enkele dagen gebruik gewoonlijk verdwijnen en niet meer terugkeren.

Dit is normaal en gebeurt met veel elektronische producten. Zorg a.u.b. voor voldoende ventilatie rondom de tv en in de kamer en het luchtje zal verdwijnen.


---

## Vooraanzicht

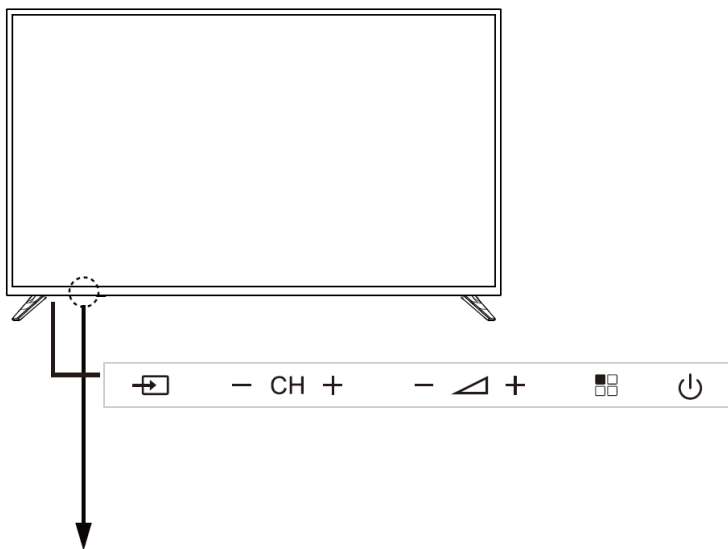


LED-indicator/afstandsbedieningsvenster (houd vrij van obstructies)



## Toetsenbeschrijving

 (**stand-by**): De tv in of op stand-by schakelen.



 (**bron**): Indrukken om een bron te selecteren.

 (**menu**): Indrukken om het OSD-menu te openen, en nogmaals indrukken om het menu te verlaten.

**CH+/CH-**: Indrukken om de kanalen te doorlopen; omhoog/omlaag bewegen in de OSD-menu's.

 (**volume verhogen of verlagen**): Indrukken om het volume aan te passen; naar links/rechts bewegen in de OSD-menu's; de toets  + (volume verhogen) kan worden gebruikt om over te slaan naar een volgend menu.

# Aansluitingen

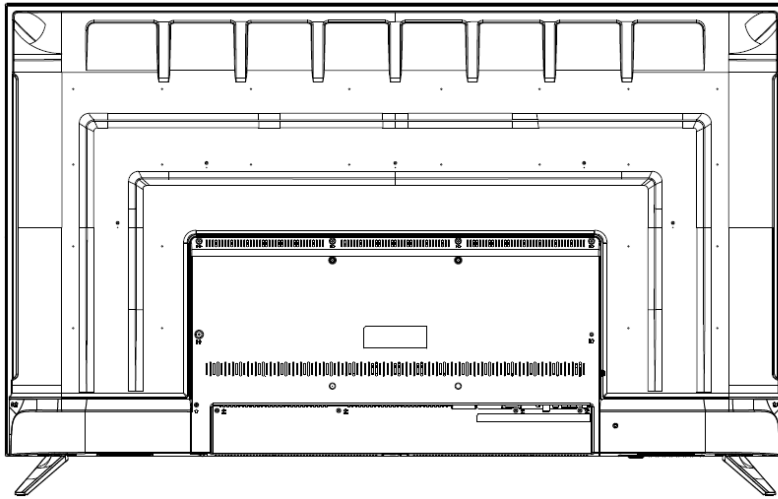

**LAN-poort (RJ45):** Sluit hier de RJ45-stekker van een externe modem of apparatuur voor netwerktoegang aan.

**HDMI-poort:** Sluit hier een DVD-/Blu-ray-speler of ander HDMI-apparaat aan.

**TV1-ingang (S2):** Sluit hier een satellietsignaal aan.

**TV2-ingang (T2/C):** Sluit deze ingang aan op een antennepoort in de muur via de coaxiale RF-kabel.

**OPTISCHE ingang:** Voor aansluiting op een externe, digitale audiobron.

**CI (Common Interface):** Common Interface-sleuf.

**AV-ingangen:** Aansluiten op de audio- en video-uitgangen van een DVD-speler.

**USB-poort:** Voor aansluiting op een USB-apparaat voor multimedia

**AUDIO-uitgang:** Verbinden met een extern audioapparaat.

## Tv-kanalen installeren

Deze tv komt met een drievoudige digitale tuner:

- gebruikt voor digitale terrestrische tv: DVB-T2 - H.265 HEVC;
- gebruikt voor digitale kabel-tv: DVB-C;
- gebruikt voor digitale satelliet-tv: DVB-S2.

De tv is ook voorzien van een analoge tuner.

Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, dan zullen de aanvankelijke instellingen verschijnen. U kunt met de linker/rechter navigatietoetsen een taal en land selecteren.

Druk na de instellingen zijn gemaakt op de OK-toets. Het automatische afstemmenu verschijnt.




Selecteer een afstemmodus: DTV (digitale tv), ATV (analoge tv) of beide.

Selecteer vervolgens een digitale afstemmodus: DVB-T voor terrestrisch (als u uw eigen antenne op het dak hebt), DVB-C (als u een digitale kabel-tv hebt en u bent bekend met de DVB-C-informatie van uw kabelprovider) of DVB-S (als u een satellietschotel hebt).

**Als u DVB-T selecteert**, dan kunt u alleen een automatische scan uitvoeren die naar alle beschikbare kanalen zal zoeken.

**Als u DVB-C selecteert**, dan kunt u of een volledige scan of een netwerkscan uitvoeren (vereist in bepaalde landen), de Netwerk-ID, Frequentie en Symbolsnelheid invoeren en LCN in-/uitschakelen.


**Als u DVB-S selecteert**, dan moet u weten op welke satelliet uw schotel is gericht en deze optie selecteren in het instellingsmenu.

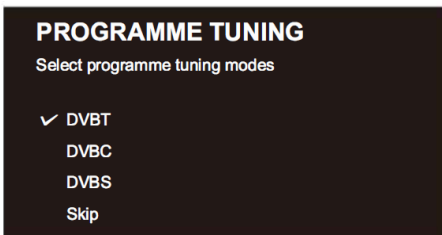

De tv is voorzien van een common interface+-ingang. U kunt hier een CA-module van uw tv-/kabelprovider insteken om pay-to-view kanalen en bepaalde kanalen die buiten uw pakket vallen te bekijken.


Lees de instructies op de achterzijde van de tv voor het aansluiten van een CA-module.

## Streaming

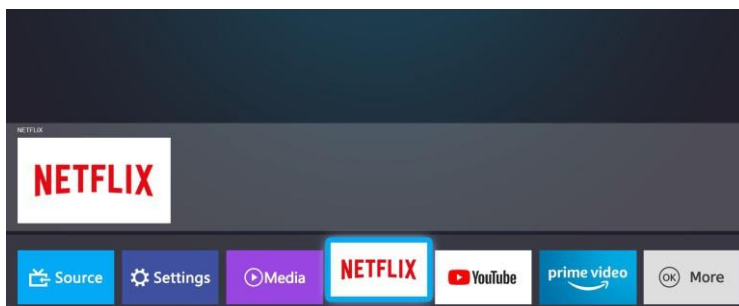

Druk op de toets  op de afstandsbediening om het homemenu op te roepen. Gebruik de navigatietoetsen om een onderwerp of app te selecteren in het homemenu en druk vervolgens op **OK**. U kunt ook op de sneltoets op de afstandsbediening drukken om de gewenste app direct te openen.

## Netwerkinstellingen

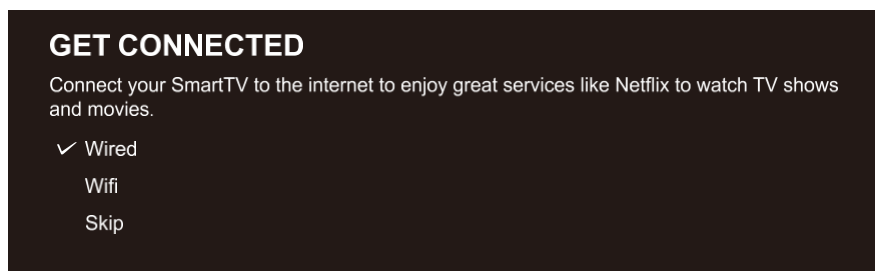

Selecteer bedraad, wifi of sla deze stap over.

# De steun bevestigen

De afbeeldingen hieronder dienen slechts ter referentie.

## 1. De meegeleverde accessoires om de steun aan de tv te bevestigen



Tv-toestel



Controleer voordat u de steun monteert of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er geen zichtbare schade is. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice.



Steun




4x schroeven (M5 x 20)

## 2. Hoe installeer ik de steun?

**Plaats de tv met de voorkant naar beneden op een vlakke en zachte ondergrond (deken, schuim, doek, enz.) om schade aan de tv te voorkomen.**

Bevestig de steun aan de onderzijde van de tv zoals hieronder afgebeeld.



Voordat u de steun bevestigt, controleer a.u.b. de oriëntatie van de steun correct is volgens het voor- en achteraanzicht van de tv, zoals hieronder afgebeeld.

Wanneer u de steun bevestigt, dient u te controleren of de steun stevig op de onderzijde van de tv vastzit.

Als u de steun niet correct bevestigt, dan zal de tv onstabiel komen te staan en kan deze mogelijk omkantelen.



Voorzijde  
(langer)

Achter

Zet de steun vast met de meegeleverde schroeven.




Zorg ervoor bij het bevestigen van de steun dat de schroeven goed vastzitten.

Als de schroeven niet goed vastzitten, kan de tv instabiel worden of zelfs omvallen.




### 3. Waarschuwingen.

*a. Kantel de steun niet naar voren of achteren, zoals hieronder afgebeeld. Hierdoor kan de steun beschadigd raken.*

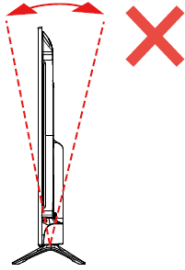

*b. Kantel de steun niet naar links of rechts, zoals hieronder afgebeeld. Hierdoor kan de steun beschadigd raken.*

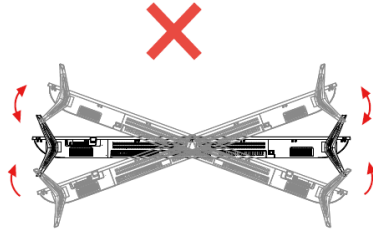

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS INTERNATIONAL A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Ga naar: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website.

Type het modelnummer: LDS-5575.

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentiebereik: 177 ~ 803MHz.

Totaal uitgangsvermogen: 155W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)