


DENVER®

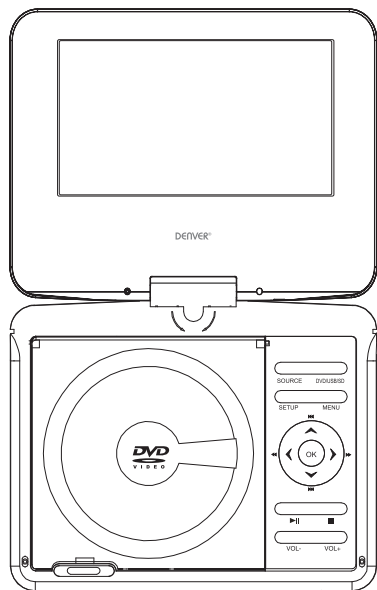


BETJENINGSVEJLEDNING MT-784NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt,
før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.
www.facebook.com/denverelectronics

Knapper og kontroller

Afspilleren

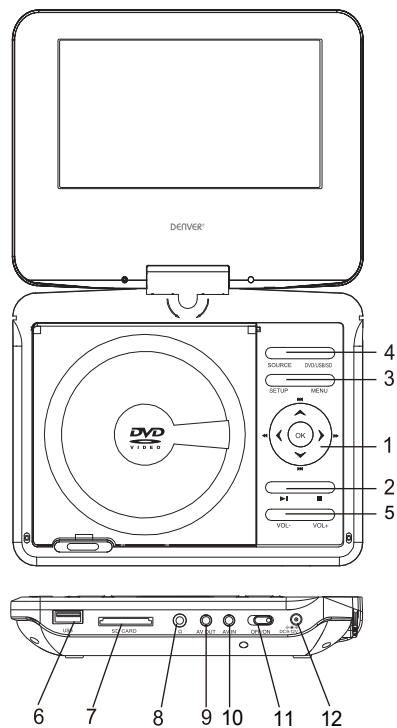


1. ↖/⏪ Op/ Forrige
↙/⏩ Ned/ Næste
⏪/⏩ Venstre / REV
⏩/⏪ Højre / FWD
2. ▶⏪ PLAY/PAUSE; RETURN/STOP
3. SETUP (opsætning)/MENU
4. SOURCE (signalkilde)/DVD/USB/SD
5. VOL- / VOL+
6. USB
7. SD CARD
8. 📞 Stik til hovedtelefoner
9. AV udgang
10. AV IN
11. ON/OFF (tænd/ sluk)
12. DC IN 9-12V (strømindtag)

DEN-1

Knapper og kontroller

Fjernbetjeningen

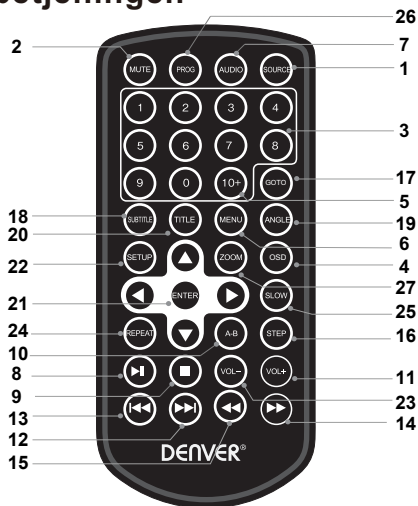

1. SOURCE

Signalkilde DVD / AV IN

2. MUTE

Slår lyden fra.

3. 0-9 NUMERISKE KNAPPER

Til indtastning af numeriske værdier i en menu.

4. OSD

Kalder displayet med statusoplysninger for afspilningen, som f.eks. tid, frem på skærmen

5. KNAPPEN 10+

Hvis du vil vælge et tocifret nummer, skal du først trykke på knappen 10+. Hvis du f.eks. vil vælge skæring 12, skal du først trykke på knappen 10+ og dernæst knappen 2.

6. MENU

Går tilbage til DVD rodmenuen (DVD).

7. AUDIO

DVD : Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil skifte mellem de forskellige lydspor eller soundtrack, såfremt disken indeholder flere af slagsen.

CD/ VCD : Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil skifte mellem de forskellige lydkanaler (Venstre, Højre, Mix, Stereo).

8. PLAY/PAUSE

Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil holde pause i afspilningen. Anden gang du trykker på knappen PLAY/PAUSE genoptages afspilningen.

9. STOP

Når du trykker én gang på denne knap, afbrydes afspilningen. Hvis du efterfølgende trykker på knappen PLAY (▶||), genoptages afspilningen fra det sted, hvor du var kommet til. Hvis du i stedet for at trykke på knappen PLAY (▶||) trykker på knappen STOP igen, afbrydes helt, og du vil ikke kunne genoptage fra samme sted.

10. A-B

Tryk på knappen A-B under afspilning ved det sted, hvor du vil indsætte punkt A.

Tryk på knappen igen for at indsætte punkt B. Afspilleren gentager automatisk sekvensen mellem punkterne A og B.

Tryk på knappen A-B for tredje gang, når du vil afbryde funktionen og slette punkterne A og B.

Bemærk: Under afspilning af AV/CD/VCD/SVCD skal punkterne A og B befinde sig indenfor samme skæring Under afspilning af AV/DVD kan punkterne A og B vælges fra forskellige kapitler

Knapper og kontroller

Fjernbetjeningen

11. VOL+

12. Spring frem (▶▶)

Går til næste kapitel / skæring.

13. Spring tilbage (◀◀)

Går til foregående kapitel / skæring eller tilbage til begyndelsen.

14. Knappen ▶▶

Tryk på knappen ▶▶, hvis du vil gå hurtigt frem på disken. Du kan vælge mellem 5 hastigheder (x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → AFSPILNING). Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning.

15. Knappen ◀◀

Tryk på knappen ◀◀, hvis du vil gå hurtigt tilbage på disken. Du kan vælge mellem 5 hastigheder (x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → AFSPILNING). Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning.

16. STEP

Går frem billed for billed under afspilning af DVD.

17. GOTO

Gå til et tidspunkt, en titel eller et kapitel efter eget valg under afspilning af DVD.

18. SUBTITLE

Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE for at vælge mellem de forskellige sprog til undertekster.

19. ANGLE

DVD : Tryk gentagne gange på knappen ANGLE under afspilning af en DVD med multi-vinkel, hvis du vil skifte vinkel.

20. TITLE

Vender tilbage til DVD-diskens titel menu.

21. ENTER

Bekræfter dit valg i en menu.

22. SETUP

Åbner eller lukker menuen opsætning.

23. VOL-

Justerer lydstyrken.

24. REPEAT

Tryk på knappen REPEAT under afspilning for at vælge den ønskede gentagefunktion.

DVD : Du kan vælge mellem et kapitel, en titel eller fra.

CD/VCD : Du kan vælge mellem gentag én, gentag alle eller fra.

25. SLOW

Tryk gentagne gange på knappen Slow, hvis du vil afspille disken i slow motion. For hvert tryk ændres hastigheden til ½, 1/4, 1/8, 1/16 og tilbage til normal hastighed.

26. PROGRAM

Ved aflæsning af DVD og VCD, tryk på PROG (PROGRAMMER) for at åbne programmenuen og programmer herefter de ønskede sange. Funktionen er ikke til rådighed for MP4.

27. ZOOM

DVD/VCD : Tryk på knappen ZOOM, hvis du vil forstørre eller formindske billedet på skærmen.

1. Tryk på knappen ZOOM under afspilning eller pause, hvis du vil aktivere zoom-funktionen. Den firkantede ramme vises kortvarigt i nederste højre hjørne af skærmen.

2. For hver gang, du trykker på knappen, ændres zoom-faktoren som følger:

2x normal → 3x normal → 4x normal → 1/2x normal → 1/3x normal → 1/4x normal → normal størrelse

Elektroniske parametre

Emne	Parameter
Strømkrav	: AC 100-240 V , 50/60 Hz
Strømforbrug	: <12W
Luftfugtighed på driftssted	: 5 % til 90 %
Udgange	VIDEO OUT :1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO OUT :1.2 Vrms (1 KHz, 0 dB)

System

Laser	: Halvleder laser, bølgelængde 650 nm
Signalsystem	: NTSC / PAL / AUTO
Frekvensgang	: 20Hz til 20 kHz(1dB)
Signal/Støjforhold	Mere end 80 dB (kun terminalerne ANALOG OUT)
Dynamisk område	Mere end 85 dB (DVD/CD)

Bemærk: Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.

Batteri parameter

Batteri specifikationer
Udgang 7.4V

Oplad/afladnings tid
Standard lade tid 3h~4h

Opbevaring og arbejdstemperatur

1. Opbevaring	Temperatur	Luftfugtighed
6 måneder	-20C~+45C	65+-20%
1 uge	-20C~+65C	65+-20%

2. Arbejde	Temperatur	Luftfugtighed
Standard opladning	0C~+45C	65+-20%
Standard afladning	-20C~+65C	65+-20%

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Kommercielt registreringsnummer: 91440300580068676U 3 rd Floor, 4 th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Modelidentifikator	RSF-DY080-1201000EU
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60Hz
Udgangsspænding	12V
Udgangsstrøm	1A
Udgangseffekt	12W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	83.61% at 115V/60Hz 84.31% at 230V/50Hz
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	80.95% at 115V/60Hz 77.78% at 230V/50Hz
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.05W at 115V/60Hz 0.07W at 230V/50Hz

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics