

## BETJENINGSVEJLEDNING

---

### Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder AAA-batterier. Brug kun AAA-batterier i fjernbetjeningen.
3. Hold produktet og batterierne udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så batterierne ikke tygges eller sluges.
4. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion.
5. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
6. Brug kun den originale strømforsyning, der leveres med produktet.
7. Produktet må aldrig åbnes: Enheden kan indeholde dele med livsfarlig spænding
8. Reparation og service skal udføres af en kvalificeret fagmand
9. Bemærk, at standby-knappen på fjernbetjeningen kun kan stille apparatet på standby.
10. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
11. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
12. Symbolet med lynet i en ligebenet trekant skal gøre bruger opmærksom på, at apparatet indeholder ikke-isoleret "farlig spænding", der kan være tilstrækkelig til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at fjerne dæksler (eller bagpanel). Enheden indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad al service til en kvalificeret fagmand.

# BETJENINGSVEJLEDNING

---

## 1. Betjeningsknapper


### Frontpanel



USB

USB-port

### BAGPANEL

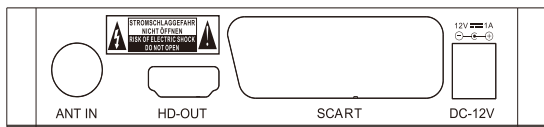

ANT IN antenneindgang


HD-udgang

SCART

DC - 12V til strømforsyning

ETHERNET

## 2. Fjernbetjening

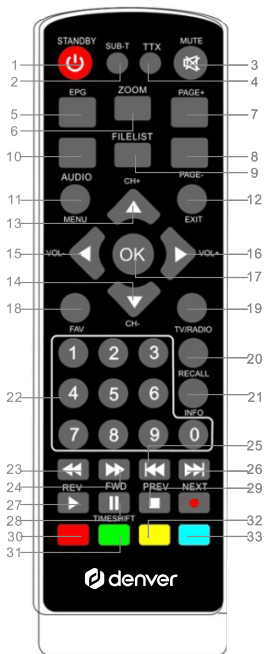

1. STANDBY: Stiller enheden på standby
2. SUBTITLE: Valg af sprog til undertekster
3. MUTE: Slår lyden fra/til
4. TTX
5. EPG: Elektronisk Program Guide
6. ZOOM
7. P+: Side op
8. P-: Side ned
9. FILELIST
10. AUDIO: Valg af lydspor eller audiotilstand
11. MENU: Åbner hovedmenuen
12. Exit: Lukker den aktuelle menu
13. CH+: Går en kanal op
14. CH-: Går en kanal ned
- 15.16. V+/-: Indstiller lydstyrken
17. OK
18. FAV: Åbner favorittlisten
19. TV/RADIO
20. RECALL: Går til senest afspillede program eller seneste handling
21. INFO: Viser oplysninger om det aktuelle program
22. Tal (0-9): Valg af kanal eller indstilling
23. REV: Tilbage
24. FWD: Fremad
25. PRVE: Går til forrige side
26. Næste
- 27.28. Afspil/Pause
29. Stop
- 30.31.32.33. Multifunktionsknop

# BETJENINGSVEJLEDNING


## 3. Grundlæggende funktioner

### 3.1 Installationsvejledning

Førstegangsopsætningen udfører visse vigtige konfigurationer. Den indeholder flere valgmuligheder, som vist på tegningerne herunder:





Du kan vælge OSD-sprog, Land, Kun FTA, Søgetilstand, Antennestykke, Kanalsøgning i denne menu. Når du er færdig, kan du vælge "Kanalsøgning" og trykke på "OK" for at søge efter kanaler, som vist på tegningerne herunder:

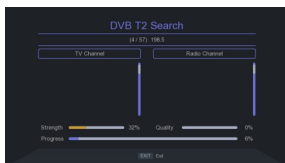

### 3.2 Visning af oplysninger om programmer

Tryk på knappen "INFO" for at se oplysninger om de aktuelle programmer under normal afspilningsstatus.

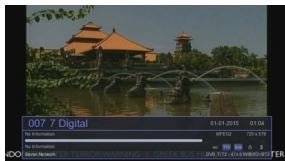


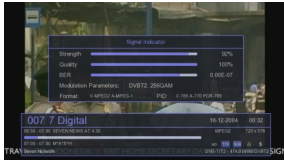

## 4. Søgning

Du kan vælge mellem seks installationstilstande, som vist herunder:

- 1 Søgetilstand
- 2 Kun FTA
- 3 Autosøgning
- 4 Manuel søgning
- 5 Land
- 6 Antennestyrke

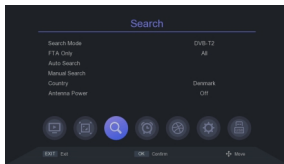

Du kan trykke på knappen "OP" for at åbne denne menu og dernæst trykke på pileknapperne "op/ned/højre/venstre" for at vælge og ændre følgende funktioner:

SøgetilstandKun

FTA - vælg mellem Alle eller FTA

Autosøgning

Manuel søgning

Land

Antennestyrke - vælg mellem Til eller Fra



## BETJENINGSVEJLEDNING

---

### 5. System


#### Forældrevejledning

1. Standardadgangskoden er "000000". Masterkoden er "873543".
2. Hvis "menulås" er aktiveret, kan du låse menuen til redigering af kanaler og søgning.
3. Hvis du vælger "18 år" som forældreklassifikation, kan du låse for kanaler med indhold beregnet til voksne.

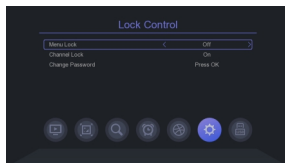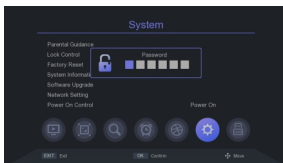

### 6. System

I systemopsætningen kan du bekvemt foretage opsætning af systemet, som vist herunder:

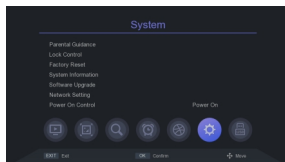

Tryk på "OP" for at åbne denne menu, og tryk på pil op/ned for at vælge og foretage de indstillinger, du ønsker.

Forældrevejledning

Låsekontrol

Gendan fabriksindstillinger

Systemoplysninger


Softwareopgradering

Netværksindstilling

Opstartskontrol


## 7. Softwareopgradering

### Opdatering via USB

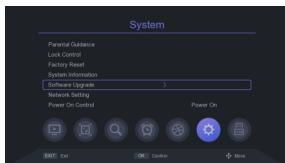


Sluk ikke for strømmen under opdateringen. Når opdateringen er færdig, genstarter systemet automatisk med den nye firmware

## 8. Netværk

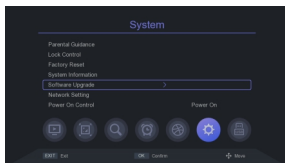

Indstillingen for netværk omfatter netværkstype og standardindstilling  
Når du åbner menuen "Internet", vil du se skærmen herunder:

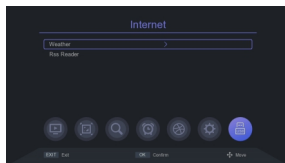

## BETJENINGSVEJLEDNING

---

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



## BETJENINGSVEJLEDNING

---

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DTB-145er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: dtb-145

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"

Driftsfrekvensområde: 177.5~858 MHz

Maximal udgangseffekt: 10W

DENVER A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

### AC/DC ADAPTER

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Manufacturer's name: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Trade mark: MOERPS Commercial registration number: 91441602MA52BB18XT Address:2 Floor, 6 Building, Baohao Industrial Park, Hepu Avenue, Longling Industrial Park, Yuancheng, Heyua
Modelidentifikator	MR-1201000EU
Indgangsspænding	100-240 Vac
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60 Hz
Udgangsspænding	12.0 Vdc
Udgangsstrøm	1.0 A
Udgangseffekt	12.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	85.71%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	77.78%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.041