



BTG-615

GUIDE D'UTILISATION



Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation, et les garder pour y faire référence plus tard.


www.denver.eu

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1.Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- 2.Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
- 3.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
- 4.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
- 5.N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
- 6.N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
- 7.Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
- 8.La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
- 9.Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
- 10.L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
- 11.Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus.
- 12.N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Vue d'ensemble du produit

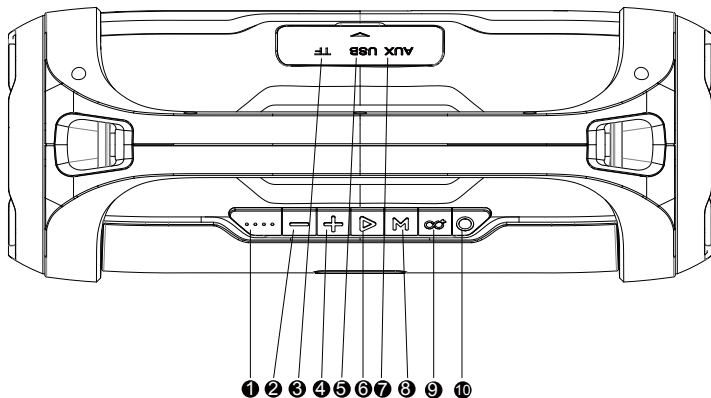

1. Indicateur de pile
2. Précédent/Baisse du volume
3. Fente de Micro SD
4. Suivant/Augmentation du volume
5. Port USB
6. Touche Lecture/Pause
7. ENTRÉE AUXILIAIRE
8. Bouton Mode (une pression longue allume/éteint la lumière RVB)
9. Touche TWS
10. Marche/Arrêt

Charge en cours

Il y a deux façons de charger le haut-parleur.

1. Brancher le câble USB dans le haut-parleur et à une autre source d'alimentation USB comme PC/MAC, etc.

2. Utiliser l'adaptateur CA pour charger (non inclus).

Veuillez couper le haut-parleur pour charger.

Statut de l'indicateur

Type	Indicateur	Statut
Indicateur Bluetooth	Clignotement bleu rapide	Prêt à relier
	Bleu fixe	Relié
	Bleu clignotant lentement	Mode AUX-in
Les LED clignotent l'une après l'autre		Charge en cours
Les LED restent allumées		Complètement chargé

Connexion en cours

Connexion Bluetooth

Appuyez longuement sur la touche pour allumer.

L'indicateur BT du haut-parleur clignote en bleu

Chercher l'appareil Bluetooth sur votre mobile, sélectionner «Denver BTG -615» dans la liste

Le voyant BT deviendra bleu après l'association du haut-parleur au téléphone.

Fichiers multimédias pris en charge via le port USB/lecteur de carte Micro SD : MP3, amr, wav, wma, ape

Fonction TWS : jumelez deux haut-parleurs en appuyant brièvement sur la touche TWS pour obtenir un ensemble stéréo.

FAQ :

1. Impossible de mettre le haut-parleur en marche

Assurez-vous que la batterie est chargée complètement et que l'indicateur de batterie est allumé.

2. Impossible de connecter pour activer l'appareil BT

Assurez-vous que l'appareil est en mode BT, et à moins de 10 mètres du haut-parleur.

Assurez-vous que ni le haut-parleur ni l'appareil ne sont connectés bleu à un autre appareil.

3. Pas de son

Veuillez monter le volume.

4. Le haut-parleur n'a pas de réponse

Veuillez l'arrêter et le remettre en marche.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Plage des fréquences de fonctionnement : 2402-2480MHz

Puissance de sortie maximale : 4dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Par la présente, DENVER A/S, déclare que ce modèle DENVER (BTG-615) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Veuillez entrer dans le site : www.denver.eu puis cliquez sur l'ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle : BTG-615 Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements

Attention: pile au lithium à l'intérieur