



BTG-615

MANUALE ISTRUZIONI



Si prega di leggere attentamente il manuale istruzioni prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.


www.denver.eu

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero compromettere il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
10. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
11. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Panoramica del prodotto

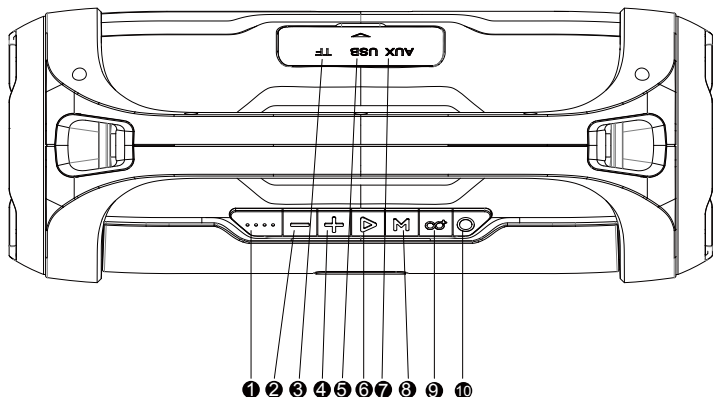

1. Indicatore della batteria
2. Indietro/Diminuzione del volume
3. Slot per scheda Micro SD
4. Avanti/Aumento del volume
5. Porta USB
6. Pulsante Riproduzione/Pausa
7. Ingresso AUX IN
8. Pulsante modalità (premere a lungo per accendere/spegnere la luce RGB)
9. Pulsante TWS
10. Accensione/Spegnimento

In carica

Per caricare l'unità sono previste due modalità.

1. Collegare il cavo di ricarica USB nell'altoparlante e collegare un'altra sorgente di alimentazione USB quale un PC/MAC o simili.

2. Utilizzare un adattatore CA (non incluso).

Spegnere l'altoparlante durante la ricarica.

Indicatore di stato

Tipo	Indicatore	Stato
Spia Bluetooth	Lampeggio veloce blu	Pronto al collegamento
	Blu fisso	Connesso
	Lampeggio blu lento	Modalità Aux-In
I LED lampeggiano in modo alternato		In carica
I LED sono accesi in modo fisso		Completamente carico

Collegamento in corso...

Connessione Bluetooth

Premere a lungo il pulsante di alimentazione per l'accensione.

La spia BT dell'altoparlante lampeggia in blu

Cercare il dispositivo Bluetooth sul cellulare, selezionare "Denver BTG-615" nell'elenco

L'indicatore Bluetooth diventa blu in modo fisso dopo aver associato l'altoparlante al telefono.

File multimediali supportati tramite USB/lettore di schede Micro SD: MP3, amr, wav, wma, ape

Funzione TWS – associazione di due altoparlanti premendo brevemente il pulsante TWS per ottenere una configurazione stereo.

FAQ :

1. Impossibile accendere l'altoparlante
Assicurarsi che la batteria sia carica e che la spia della batteria sia accesa.
2. Impossibile connettersi al dispositivo BT abbinato
Assicurarsi che il dispositivo sia in modalità BT e sia entro 10 metri dall'altoparlante.
Assicurarsi che né l'altoparlante né il dispositivo siano collegati ad altri dispositivi.
3. Assenza di suono
Alzare il volume.
4. L'altoparlante non risponde
Spegnere e riprovare.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S

 **denver**
www.denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato (vedere di seguito). Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere smaltite separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Campo operativo di frequenze: 2402-2480MHz

Potenza massima di uscita: 4dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Con la presente, DENVER A/S, dichiara che questo modello DENVER (BTG-615) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU.

Accedere a : www.denver.eu e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: BTG-615
Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Avvertenza: batteria al litio all'interno