

# KÄYTTÖOPAS

PFF-1514B

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan ennen tämän tuotteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä.

Jos käyttöohjetta ei ole painettu omalla kielelläsi, käy verkkosivullamme ja tarkista, löytyykö ohje verkosta mallisi kohdalta. Verkkosivun osoite on: [denver.eu](http://denver.eu)

SUOMI

## Tärkeitä turvallisuustietoja

**VAROITUS:** Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten. Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä Frameo.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat käyttää sitä vain aikuisten valvonnassa.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähetyiltä.
3. Varoitus, tässä Frameo on sisällä litiumakku, noudata seuraavia:



Älä yritä avata Frameo! Laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite.


Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!

Käytä lataamiseen vain laitteen mukana tullutta, alkuperäistä sovitinta!

Älä yritä vaihtaa Frameo akkua itse, sillä akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai vahingon. Frameo litium iakku tulee vaihtaa vain pätevän teknikon toimesta, ja se tulee kierrättää tai hävittää erikseen eikä kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä akkua polttamalla.

Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.

4. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. Älä altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
5. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
6. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -10 celsiusasteen ja +40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

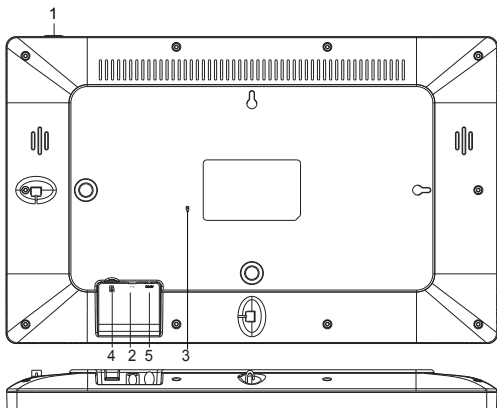

## 1. VIRTA

Kun olet yhdistänyt virtasovittimen, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia (kunnes näyttö tulee päälle).

Kun näyttö on päällä, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia päästäksesi uudelleenkäynnistys- tai virrankatkaisuvälikkoon. Virtapainikkeen lyhyt painallus kytkee näytön pois päältä / päälle (mutta kuvakehyks jää paikalleen).

## 2. USB

Liitä USB-muistikortti. USB on vain huoltokäyttöön.

## 3. NOLLAA

Voit nollata laitteen neulan tai paperiliittimen avulla.

## 4. MicroSD-kortti

Aseta ulkoinen, enintään 32 Gt:n microSD-muistikortti tähän.

## 5. Tasavirta

Kytke virta laitteeseen tasavirtasovittimen avulla.



frameo

# Käyttöopas

Versio: 1.10.4

# SISÄLTÖ

Aloitusohjeet .....	4
Frameo-sovellus .....	4
Frameon pika-asetus .....	5
Frameon käytön aloittaminen ..	6
Yhteyden muodostaminen uuteen ystävään . .	6
Liikkuminen frameossa .....	7
Asetukset .....	10
Oma kehys .....	10
Hallitsevalokuvia . .	11
Omat ystävät . .	12
Näyttö .....	12
Diaesitys. .	12
Wi-Fi .....	14
Ilmoitukset . .	14
Varmuuskopiointijalautus . .	15
Ohje .....	16
Tietoja . .	16
Yksityisyysensuoja .....	18
Tuki . .	18
Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot . .	18

## Aloitushjeet

Onnittelumme uudesta Frameo-valokuvakehyksestä!

Jos olet uusi Frameon käyttäjä, noudata Frameon pikaopasta tai näytössä näkyvää opasta, kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran.

Kun olet määrittänyt Frameo-kehiksen, voit aloittaa sen yhdistämisen ystäviäsi ja perheesi käyttöön.

## Frameo-sovellus

Jotta voit lähettää valokuvia kehikseesi, käytä Frameon iOS- tai Android-sovellusta.



Löydät Frameo-sovelluksen skannaamalla tämän koodin:



Android:

Etsi "Frameo" [Google Play-palvelusta](#).

iOS:

Etsi "Frameo" [App Storesta](#).

## Frameon pika-asetus

Kun käynnistät kehiksen ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä kehiksen asetukset.

- Valitse kieli. Tämä on Frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehiksen internetiin muodostamalla yhteys Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista tai korjaa päivämäärä ja aika.
- Frameo saattaa pyytää päivittämistä uusimpaan versioon. *Suosittelomme päivittämään kehiksen ennen jatkamista, jos sitä pyydetään.*
- Anna nimesi ja paikka, johon olet sijoittanut kehiksen, esim. "Matti Meikäläinen" ja "Olohuone", "Keittiö" tai "Toimisto". Määritä lopuksi aikavyöhyke, jos se ei ole oikea.

## Frameon käytön aloittaminen

Seuraava vaihe on yhdistää Frameo ystäviisi ja perheenjäseniisi antamalla heille kehysten koodi.

Jos haluat itse lähettää valokuvia kehykseen, aloita lataamalla iOS- tai Android-sovellus [App Store](#) - tai [Google Play](#) -kaupasta. Muodosta tämän jälkeen yhteys kehysten ja sovelluksen välille alla kuvatulla tavalla.

## Yhteyden muodostaminen uuteen ystävään


Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut Frameo-sovelluksen.

Napsauta kehysten Lisää ystävä -kuvaketta . Näkyville avautuu 12 tuntia voimassa oleva yhdistämiskoodi.

Nyt voit jakaa tämän koodin haluamalla tavalla, kuten esim. tekstiviestin, sähköpostin, pikaviestisovelluksen tai puhelinsoiton avulla.

Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin Frameo-sovellukseensa, näet heidät automaattisesti kehyksessäsi, ja he voivat lähettää sinulle valokuvia.

Lue kappaleesta [Vaihda ystävän asetuksia](#), miten *sallit* yhdistettyjen ystävien noutaa ja jakaa yhteyskoodin älypuhelinsovelluksen kautta.

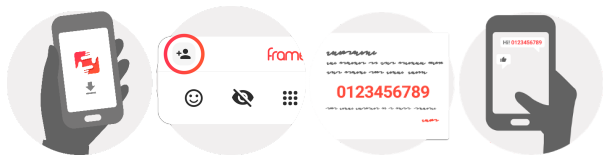




## Liikkuminen Frameossa

Voit selata valokuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Voit avata valikon yksinkertaisesti napauttamalla näyttöä.

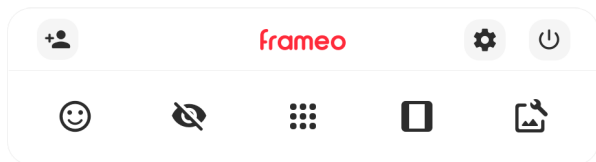

Valikosta löydät useimmin käytetyt ominaisuudet.

### Lisää ystävä

Tämä tuottaa koodin, jonka voit jakaa ystäville ja perheellesi. Sitä käyttämällä he voivat muodostaa yhteyden ja lähettää valokuvia kehukseesi.

### Asetukset

Avaa [Asetukset](#)-valikon.

### Virtavaliikko

Avaa virtavaliikon.

### Palaute

Avaa [reaktiovalikon](#).

**Huom.** Pääset reaktiovalikkoon myös kaksoisnapauttamalla näyttöä.

### Piilota valokuva

Piilottaa nykyisen valokuvan. Tämä merkitsee sitä, että valokuva ei enää näy diaesityksessä. Jos valokuvaa tarvitaan, saat sen näkymään uudelleen asetukset-valikosta.

### Galleria



Avaa gallerian, joka mahdollistaa valokuvien nopean ja helpon selaamisen.

### Sovita kehukseen / täytä kehys


Tämä vaihtaa kuvan näyttämistapaa.

*Täytä kehys* -vaihtoehto on oletuksena. Valokuvaa skaalataan niin, että se täyttää koko näytön. Se keskitetään siihen kohtaan, mikä valitaan tärkeimmäksi kohdaksi kuvaa. Katso ensimmäistä kuvaa alta.

*Sovita kehykseen* varmistaa, että koko kuva näkyy näytössä. Katso toista kuvaa alta.

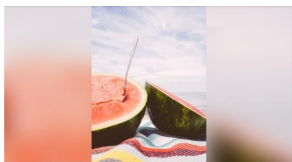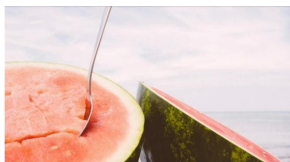




### **Säädä valokuvaa**



Mahdollistaa valokuvan asemoinnin kehykseen paremmin sopivalla tavalla. Voit kiertää ja kääntää valokuvaa  -painikkeen avulla.

### **Yhteistoiminta videoiden kanssa**





Kaksi lisäsäädintä tulee näkyviin, kun videoita näytetään. Toinen mahdollistaa videon toiston/keskeytyksen ja toisella säädetään videon äänenvoimakkuutta.

Painamalla  aloitat videon toistamisen. Painamalla  keskeytät videon toistamisen.


Avaa äänenvoimakkuuden liukusäädin painamalla  -painiketta. Säädä videon äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.

Video mykistetään  -painikkeella ja mykistys poistetaan  -painikkeella.

### **Virtavalikko**

Siirry virtavalikkoon napauttamalla virran kuvaketta . Voit kytkeä virran pois päältä  -painikkeella, käynnistää kehiksen uudelleen  -painikkeella tai asettaa laitteen lepotilaan  -painikkeella.






**Huom.** Muista kytkeä Frameo pois päältä aina laitteen virtapainikkeesta tai virtavalikosta. Älä koskaan irrota virtaa, kun Frameo on käynnissä.

#### **Reaktiovalikko**

Napauta jotakin reaktiota ja kerro lähettäjälle, miltä sinusta tuntuu.

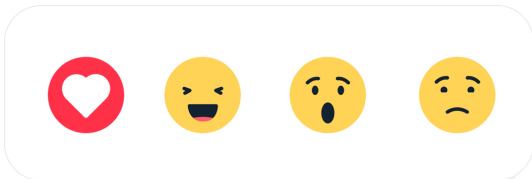

## Asetukset

Asetusten kautta voit mukauttaa kehystä tarpeidesi mukaisesti.

### Oma kehys

#### **Kehyksen nimi**

Muuttaa kehysesin nimen. Tämä on myös se nimi, jonka yhdistetyt ystävät ja perheenjäsenet näkevät älypuhelinsovelluksen yhdistettyjen kehysten luettelossa.

#### **Kehyksen sijainti**

Vaihtaa kehysesin sijainnin. Tämä sijainti näkyy ystäviesi ja perheenjäsesntesi yhdistettyjen kehysten luettelossa, ja tämä ominaisuus voi auttaa erottamaan kehyseset toisistaan.

#### **Aseta kieli**

Asettaa kehysesessä käytettävän kielen.

#### **Päivämäärä**

Asettaa kehysesessä käytettävän päivämäärän.

#### **Aika**

Asettaa kehysesessä käytettävän ajan.

Frameo yrittää automaattisesti asettaa oikean päivämäärän ja ajan, kun se on yhdistettynä internetiin.

#### **Aseta aikavyöhyke**

Asettaa kehysesessä käytettävän aikavyöhykkeen.

#### **Ota käyttöön / poista käytöstä 24 tunnin muoto**

Otaa käyttöön ja poistaa käytöstä 24 tunnin aikamuodon.

## Hallitse valokuvia

Hallitse valokuvia -valikosta näet kehykseen yhdistettyjen valokuvien määrän ja niiden käyttämän tallennustilan. Näet myös uusien valokuvien tallentamiseen jäljellä olevan tallennustilan määrän.

## Näytä/piilota valokuvia

Valitse piilotettavat valokuvat napauttamalla niitä. Piilotettuja valokuvia EI poisteta kehyksestä, voit aina valita ne näytettäväksi uudelleen.

Voit piilottaa tai näyttää kaikki valokuvat valitsemalla .

## Poista valokuvia


Voit valita lopullisesti kehyksestä poistettavat valokuvat napauttamalla valokuvia.


Voit valita kaikki tai poistaa kaikkien valinnan  -kuvakkeella ja poistaa valitut valokuvat pysyvästi  -kuvakkeella.



## Tuo valokuvia

Mahdollistaa valokuvien tuonnin ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta).

Varmista ennen valokuvien tuomista, että kehykseen on asetettu ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti), jossa on tuotavat valokuvat.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehykseen. Kun valinta on suoritettu, aloita tuontiprosessi napauttamalla tuontipainiketta .

Valitse kaikki valokuvat ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortilta) tai poista kaikkien valinta  -kuvakkeella.

Voit määrittää valokuvien lajittelujärjestyksen ennen tuontia  -kuvakkeella ja määrittää nousevan/laskevan järjestyksen  -kuvakkeella.

*Tällä hetkellä tuontitoiminnon aikana ei ole mahdollista lisätä kuvatekstiä tai määrittää valokuvan tärkeintä osaa. Voit vaihtoehtoisesti lisätä itsesi ystäväluettelosi ja lähettää valokuvat sovelluksen avulla.*

## Vie valokuvat


Mahdollistaa valokuvien viennin ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille).

*Vientitoiminto vie kaikki kehysten valokuvat, mukaan lukien profiilikuvat.*

## Omat ystävät


Tässä luettelossa on kaikki yhdistetyt ystävät, joilla on lupa lähettää valokuvia kehykseesi.

### Vaihda ystävän asetuksia

Napsauttamalla asetukset-kuvaketta  avaat ystävän asetusvalikon. Valikosta voit sallia ystävällesi kehysten koodin jakamisen tai kieltää jakamisen. Jos sallit sen, ystävä voi noutaa koodin kehykseen sovelluksestaan ja jakaa sen.

Asetukset-valikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän luettelosta, jolloin hänen lupansa lähettää valokuvia kehykseen poistuu. Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan poistaminen, ja voit valita, poistetaanko kaikki tältä ystävältä aiemmin vastaanotetut kuvat.

### Lisää henkilö

Voit antaa henkilölle luvan lähettää sinulle valokuvia napauttamalla lisää ystävä -painiketta  ja jakamalla annetun koodin haluamallasi tavalla.

## Näyttö

### Kirkkaustaso

Säätää näytön kirkkautta.

### Lepotila

Frameo tarjoaa lepotilan, joka kytkee näytön pois päältä virrankulutuksen vähentämiseksi. Oletusasetus on näytön sammuminen klo 23.00 ja näytön kytkeytyminen uudelleen päälle klo 7.00. Voit muuttaa asetusta asettamalla lepotilan alkamis-/päättymisajan.

*Kehyksesi virtaa ei katkaista eikä se ole valmiustilassa, joten kehys pystyy edelleen vastaanottamaan valokuvia lepotilan aikana.*

## Diaesitys

### Ajastin

Määrittää valokuvan näyttämisen keston ennen kuin seuraava valokuva näytetään.

### **Näytä kuvateksti**

Määrittää, näytetäänkö ystäviesi valokuvien kanssa lähettämät kuvatekstit. Valitse, jos haluat näyttää kuvatekstit. Poista valinta, jos haluat piilottaa kuvatekstit.

### **Täytä kehys**

Asettaa kehyksen valokuvan oletusasetuksen. Valitse asettaaksesi täyttämisen oletusasetukseksi, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön valokuvan tärkeimmän osan mukaan. Poista valinta, jolloin valokuva sovitetaan laitteen näyttöön siten, että valokuvan sivuille tai yläpuolelle/alapuolelle jää tyhjät palkit

### **Valokuvien näyttöjärjestys**

Asettaa järjestyksen, jonka mukaan valokuvat näytetään kehyksessä.

- Kuvanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään ottamisyjärjestyksessä.
- Vastaanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään vastaanottojärjestyksessä.
- Sekoita: valokuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

### **Käänteinen valokuvien näyttöjärjestys**

Asettaa, näytetäänkö kuvat uusimmasta vanhimpaan vai vanhimmasta uusimpaan.

### **Automaattinen toisto**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä videoiden automaattisen toiston diaesityksessä. Videot voidaan aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.

### **Videotoisto**


Määrittää tavan, jolla videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.

- Silmukkavideot: video toistuu, kunnes diaesityksen ajastus on päättynyt.
- Toista kerran: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen se näkyy pikkukuvana ajastuksen päättymiseen saakka.
- Toista kerran ja jatka: video toistetaan yhden kerran, jonka jälkeen jatketaan seuraavaan valokuvaan tai videoon.

### **Videon äännoimakkuus**

Säätää kehysten videoäänten voimakkuutta.

## Wi-Fi

Määrittää mihin Wi-Fi-verkkoon kehys muodostaa yhteyden. Jos muodostat verkkoyhteyden kirjautumissivun kautta, Yhteystila ilmoittaa, että Wi-Fi-kirjautuminen vaaditaan ja näkyviin tulee . Napauta tätä kirjautumissivun avaamiseen ja anna käyttäjätietosi verkkoon pääsemiseksi.

## Wi-Fi-tiedot

Näet tiedot nykyisestä Wi-Fi-verkkoyhteydestä -kuvakkeella.

## Nollaa Wi-Fi

Poista kaikki Wi-Fi-tiedot -kuvakkeella ja käynnistä kehys uudelleen.

## Ilmoitukset

### Näytä ilmoitukset

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen diaesityksen aikana (esim. kun uusi valokuva vastaanotetaan).

### Ilmoitusten äänenvoimakkuus

Säätää äänenvoimakkuustason ilmoitusääniin.

### Tallennustila

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen kehysten tallennustilan loppumisesta.

### Varmuskopioi

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen automaattisen varmuuskopioinnin epäonnistumisesta.

### Verkkoyhteys

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen verkon yhteytilasta.



### **Uudet valokuvat**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien valokuvien vastaanottamisesta.

### **Uudet ystävät**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ystävien lisäämisestä.

### **Ohjelmistopäivitys**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen ohjelmistopäivityksen asentamisesta.

### **Ominaisuusuutiset**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen uusien ominaisuuksien lisäämisestä.

### **Päivämäärä ja aika**

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, jos aika tai päivämäärä eivät ole oikein.

## **Varmuuskopiointi ja palautus**

### **Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)**

Napauta, kun haluat luoda varmuuskopion valokuvista, ystäväistä ja asetuksista. Näkyvillä on myös viimeisimmän onnistuneen varmuuskopiointin aika.

*Kaikki mahdolliset aiemmin luodut varmuuskopiot korvataan ulkoisessa tallennustilassa!*

### **Automaattinen varmuuskopiointi**

Jos tämä on valittuna, kehysesä luo automaattisen varmuuskopion 30 tunnin kuluttua uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehysesä tehtyjen muutosten tekemisestä.

### **Palauta varmuuskopiosta**

*Ennen kuin yrität palauttaa kehystä, varmista, että varmuuskopio on ajan tasalla. Tämä tehdään tarkistamalla päivämäärä kohdasta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)". Jos esimerkiksi viimeisin varmuuskopio on liian vanha, tai jos varmuuskopiointia ei ole tehty, luo uusi varmuuskopio painamalla painiketta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)".*

*Huom.: Kun haluat sekä vanhan että uuden kehiksen olevan toiminnassa sen jälkeen, kun tiedot on palautettu varmuuskopiosta, varmista, että molemmat kehikset päivitetään ensin uusimpaan versioon.*

Jos haluat palauttaa varmuuskopion kehikseen, joka on jo määritetty, sinun täytyy ensin nollata kehys. Tämä tehdään painamalla ”Nollaa kehys” -painiketta. Tämä poistaa kaikki tiedot Frameosta ja palauttaa Frameon asetusnäyttöön.

Asetusnäytössä voit valita vaihtoehdon ”Palauta varmuuskopiosta”-painikkeen, joka palauttaa kehiksen varmuuskopion mukaan.

Jos ”Palauta varmuuskopiosta”-painiketta ei näy, varmista, että ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti) on oikein asetettuna.

### **Nollaa kehys**

Poistaa kaikki tiedot kehiksestä.

*Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvat, ystävät/yhteydet ja asetukset.*

## **Ohje**

### **Avaa lähdekirjastot**

Avaa luettelon sovelluksessa käytetyistä avoimen lähdekoodin kirjastoista ja niiden lisensseistä.

### **Jaa nimettömiä käyttötietoja**

Analytiikkatietojen jakaminen nimettömänä auttaa meitä huomattavasti Frameo-ohjelmiston kehittämisessä. Ymmärrämme, jos et halua jakaa näitä tietoja kanssamme. Valitse, jos haluat auttaa meitä Frameon kehittämisessä. Poista valinta, jos kiellät analytiikkatietojen jakamisen nimettömänä.

### **Opas**

Avaa pikaoppaan, joka näytettiin kehiksen ensimmäisellä käynnistyskerralla.

## **Tietoja**

### **Android-versio**

Näyttää kehikseen asennetun Android-version.

**Peer ID**

Tämä on valokuvakehyksesi yksilöllinen tunnus. Anna tämä tunnus viestissäsi, kun otat yhteyttä tukeemme.

**MAC**

Näyttää kehiksesi MAC-osoitteen.

**Frameo-versio**

Näyttää kehikseen asennetun Frameo-ohjelmiston version.

**Käytettävyysaika**

Näyttää kuinka kauan valokuvakehys on ollut päällä.

**Tarkista päivitykset**

Tarkistaa, onko kehikseesi olemassa päivitystä.

**Beta-ohjelma**

Jos tämä valitaan, laite liittyy Beta-ohjelmaan, jolloin se saa päivityksiä useammin ja ennen niiden normaalia julkaisua laitteisiin.

## Yksityisyysdensuoja

Katso lisätietoja yksityisyysdensuojasta vierailamalla osoitteessa <http://privacy.frameo.net>

## Tuki

Katso usein kysytyt kysymykset, hae tukea ja anna palautetta vierailamalla osoitteessa <https://support.frameo.net/hc>

## Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot

Katso lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta pakkauksen mukana toimitetusta materiaalista.

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technology Co., Ltd Kaupparekisterinumero: 91440300580068676U 3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Mallitunniste	RSF-DY077A-0503000EU
Ottojännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	5V
Antovirta	3A
Antoteho	15W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	82.42% at 115V 60Hz 82.08% at 230V 50Hz
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	84.44% at 115V 60Hz 81.18% at 230V 50Hz
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.05W at 115V 60Hz 0.07W at 230V 50Hz

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jätteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PFF-1514B on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: PFF-1514B. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2412 - 2472 MHz

Maks. lähtöteho: 17 dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)