

Manual de usuario del BTV-230

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
10. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
11. Cárguelo únicamente con el cable USB que se suministra.
12. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

Especificaciones

Potencia de salida: 20 W

Alimentación: Batería de iones de litio, 3000 mAh

Potencia RMS: 2 x 5 W

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 KHz

Versión Bluetooth: 5.0

Alcance operativo del Bluetooth: 10 m


Tiempo de reproducción de música: 3-3,5 horas

Tiempo de carga: 5-6 horas

Dimensiones: 154 x 144 x 342 mm

Peso: 1480 g

Descripción del producto

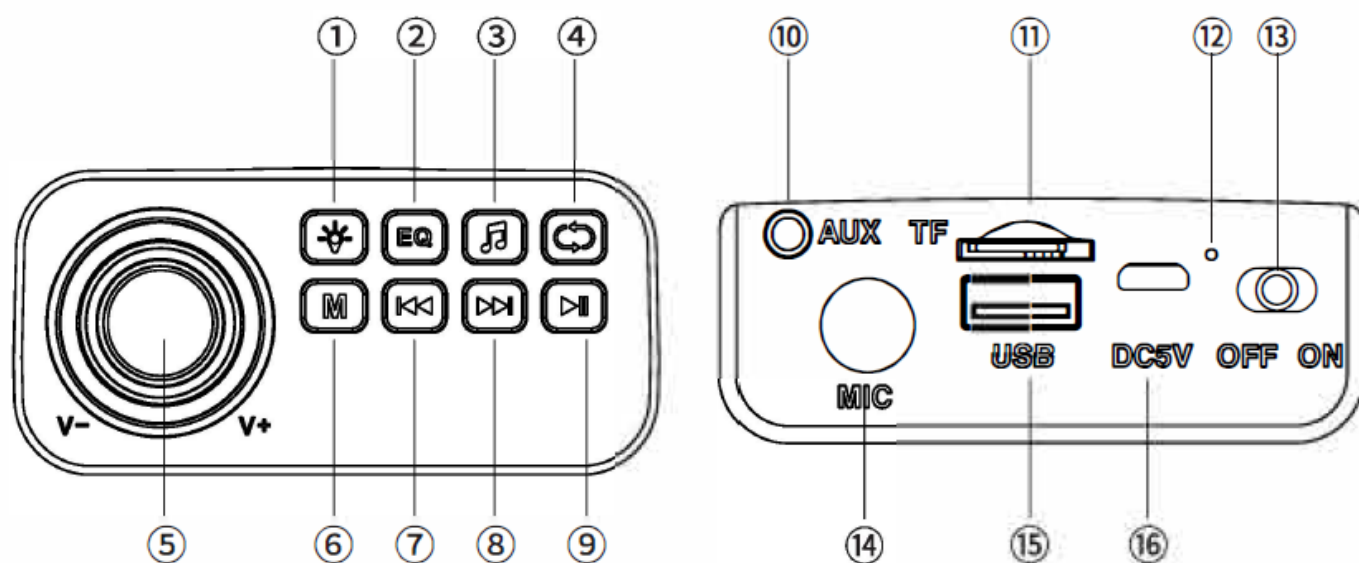

1. [☼]: Púlselo para cambiar el efecto de luz 1/ 2/ 3/ 4/ 5; apaga la luz del claxon; apaga la luz del dial. Entre ellos, el efecto de iluminación 3 presenta una bombilla que cambia con el ritmo de la música que se está reproduciendo excepto cuando el altavoz funciona en modo AUX (la luz no cambia).
2. [EQ]: Púlselo para cambiar entre dos tipos de efectos de sonido: EQ0 (efectos de sonido interior predeterminado); EQ1 (efecto de sonido exterior).
3. [🎵]: Púlselo para cambiar entre audio de acompañamiento y audio vocal.
4. [↻]: En modo música, púlselo para cambiar entre Repetir una y Repetir todo.
5. [Dial de control de volumen V-/V+]: Gírelo a la izquierda para disminuir el volumen y a la derecha para aumentarlo.
6. [M]: Púlselo para cambiar el modo operativo: modo BT, modo tarjeta TF, modo U-disk, modo AUX.

7. [⏮]: Púlselo para reproducir la canción anterior o seleccionar la emisora anterior; manténgalo pulsado para rebobinar.
8. [⏭]: Púlselo para reproducir la siguiente canción o seleccionar la siguiente emisora de radio; manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
9. [⏸]: Púlselo para reproducir o hacer una pausa en la música.
10. [ENTRADA AUX]: Inserte en la línea AUX.
11. [TF]: Inserte una tarjeta microSD (tarjeta TF) para reproducir música MP3.
12. [Indicador de carga]: La luz roja se encenderá cuando se esté cargando y se apagará cuando esté completamente cargado.
13. [ON/OFF]: Encendido/Apagado.
14. [MIC]: Inserte el micrófono.
15. [USB]: Inserte un U-disk para reproducir música MP3.
16. [DC 5V]: La toma de carga para conectar una alimentación externa.

Comentarios: [EQ][🔊][🔇][⏮][⏭], estas funciones no funcionan bajo la función AUX.

Cargador

El altavoz debe recargarse cuando se apaga.

1. Usando el cable USB que se adjunta, conecte el extremo con la toma Micro USB a la toma micro-USB (16) del altavoz y el otro extremo al puerto USB de un PC o un cargador USB (5V, 1A, no incluido).
2. El indicador LED se iluminará de color rojo para indicar el estado de carga del altavoz; cuando esté completamente cargado, el indicador LEED se apagará.

OPERACIONES BÁSICAS

Para encender el altavoz, deslice el botón de encendido (13) a la posición ON.

Pulse el botón M (6) para elegir entre:

1. Modo Bluetooth.
2. Modo AUXILIAR. Cuando se inserta un cable AUX en el puerto AUX (10), el altavoz entra en modo AUX.
3. Modo USB. Inserte una unidad de memoria USB en el puerto USB (15); el altavoz empezará a reproducir canciones automáticamente.

4. Modo Micro SD. Inserte una tarjeta microSD en el puerto micro SD (11); el altavoz empezará a reproducir música automáticamente.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Gire el dial (5) para aumentar o disminuir el volumen.

ENTRADA AUX

1. Encienda el altavoz.
2. Conecte el cable AUXILIAR a la toma AUX IN (10) del altavoz y el otro extremo al dispositivo externo.
3. Empiece a reproducir los contenidos desde el dispositivo externo.

USO DE LA TARJETA MICRO SD / DISPOSITIVO USB

1. Encienda el altavoz.
2. Inserte una tarjeta microSD en el puerto microSD (11) o inserte una unidad de memoria USB en el puerto USB (15).
3. El altavoz empezará a reproducir música automáticamente.
4. Pulse el botón Previous Track (7) para reproducir la pista anterior; manténgalo pulsado para rebobinar; pulse el botón Next track (8) para reproducir la pista siguiente; manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
5. Pulse el botón (9) para hacer una pausa o reanudar la reproducción.

Nota: La pantalla mostrará el tiempo de reproducción.

FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH

EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS

1. Coloque el altavoz al lado del dispositivo Bluetooth a emparejar.
2. Encienda el altavoz y pulse el botón MODE (6) para entrar en el modo Bluetooth.

3. Siga las instrucciones del dispositivo para buscar el altavoz.
4. El nombre del altavoz es “Denver BTV-230” y se mostrará en su lista de dispositivos Bluetooth; selecciónelo e introduzca la contraseña “0000” si es necesario.
5. Cuando se empareja correctamente, puede reproducir música desde su dispositivo Bluetooth al altavoz.

BOTONES EN MODO BLUETOOTH

1. Pulse el botón Previous Track (7) para reproducir la pista anterior y manténgalo pulsado para rebobinar; pulse el botón Next Track (8) para reproducir la pista siguiente; manténgalo pulsado para avanzar rápidamente.
2. Pulse el botón de encendido (9) para hacer una pausa o reanudar la reproducción.

CONEXIÓN BLUETOOTH ESTÉREO TOTALMENTE INALÁMBRICA (FUNCIÓN TWS PARA DOS ALTAVOCES)

1. Encienda los dos altavoces y entrarán en el modo Bluetooth de forma predeterminada;
2. Desconecte el Bluetooth del teléfono u otro dispositivo Bluetooth. Posteriormente, mantenga pulsado el botón M de cada altavoz; ambos altavoces se conectarán transcurridos unos segundos;
3. En el teléfono móvil, conecte el Bluetooth y busque el “Denver BTV-230”;
4. Seleccione el nombre “Denver BTV-230” para conectarse;
5. El altavoz Bluetooth emitirá un aviso de voz cuando se conecte; posteriormente, puede disfrutar reproduciendo música de dos altavoces;
6. Vuelva a mantener pulsado el botón M si desea salir de la función TWS.

FUNCIÓN DE MICRÓFONO

La unidad es compatible con el uso de un micrófono con cable (no incluido).
Inserte un micrófono con cable en el puerto MIC (14), y después empiece a usarlo.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo BTV-230 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: BTV-230. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:20HZ-20KHZ

Potencia de salida máxima:40dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu